



UTEBORD

SOM ETT SALSGOLV

Såga ut delarna

Det är ingen hemlighet att det tar tid att göra det här bordet. Och en stor del av arbetet ligger i förberedelserna. Många bitar måste kapas innan monteringen kan påbörjas, och en kap-/gersåg är oundgänglig för uppgiften.

1. De kvadratiska klossarna (A) sågas av ekstolpar och stolparna (B) som sitter mellan klossarna är sågade från trallbrädor som har kapats till 5 cm i bredd. Både klossar och stavar är 2,8 cm tjocka. Totalt behövs mer än 280 delar till bänkskivan.

2. Bänkskivan består av 8 fält på 60 x 60 cm. Börja med att limma ihop en sektion för varje fält innan du limmar dem på den vattenfasta plywoodskivan som utgör underlaget.

3. Börja med att lägga den mellersta linjen när du limmar fast mönstret på skivan. Därefter kan du bygga vidare på mönstret. De trekantiga klossarna (F) i hörnen kan du dock vänta med till sist. När du limmar är det viktigt att trycka ihop allt ordentligt med skruvtingar så att fogarna blir helt täta.





Ett trädgårdsbord som har samma mönster som golvet som ligger i **Spegelsalen på slottet i Versailles.**

Mer fulländat än så kan det inte bli. Se hur det går till här.

Versaillesmönstret får dig att titta en extra gång. Det ser ut som om de kvadratiske rutornas golv är sammanflätade. Och de många små kvadraterna inuti de större kvadratiske fälten på en stor kvadratisk skiva gör att mönstret aldrig upphör att överraska.

Visst, det här är inget du gör på en kväll, men om du har tid och är noggrann när det gäller precisionsarbete, har du de nödvändiga "verktygen" för att göra det här imponerande bordet. □

Gör Det Själv



SVÄRIGHETSGRAD

Även om det ser avancerat ut kan de flesta göra projektet om de har tålamod.

LÄTT

SVÄRT



TIDSÅTGÅNG

20-30 timmar.



PRIS

Ca 3.000 kr.



MATERIAL

- 10 x 10 cm ekstolpe, 3 m lång till klossar (A och F)
- 8 st 28 mm trallbrädor à 12 x 480 cm till stavar (B), mellanbitar (C) och ram (D)
- 21 mm vattenfast plywoodskiva, 122 x 244 cm till botten (E)
- PU-lim




SPECIALVERKTYG

- Sänksåg med styrskena
- Handöverfräs med ändplanfräs



2

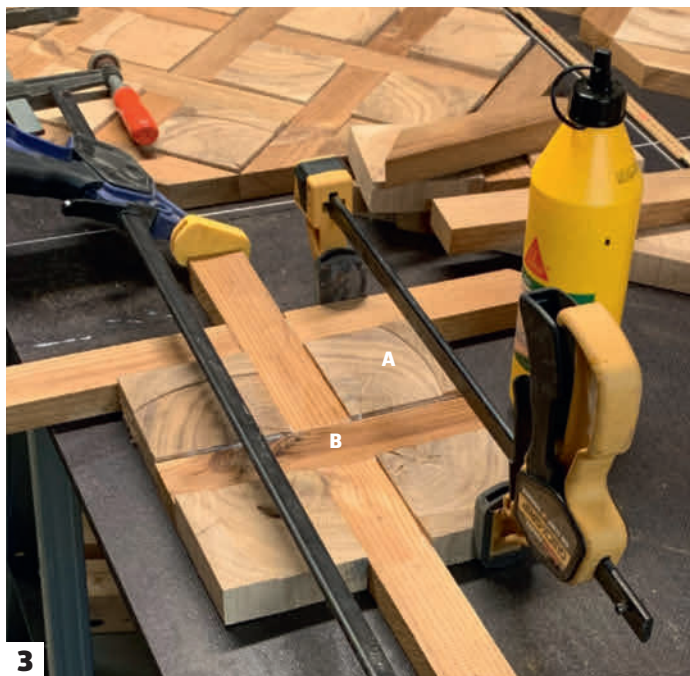

3

Dela upp det i fält

Tricket med det här projektet är att dela upp det i mindre delar. Det kan du göra genom att limma ihop alla åtta sektionerna innan du monterar dem på skivan. Sedan kan du tillverka mellanbitarna (C) och ramen (D). På så sätt kan du anpassa sektionerna innan du limmar fast dem.


Bottenplattan (E) köps i standardmått. Det innebär att den är några centimeter för stor. Men vänta med att såga till den tills alla delar är limmade. Då får du ytterligare en chans att finjustera.





Effektiv limning

Eftersom bordet kommer att användas utomhus, ställer det höga krav på de många fogarna. För det första måste fogarna vara så täta som möjligt. Dessutom måste limmet du använder kunna tåla väder och vind.

Vi rekommenderar att du använder ett PU-lim. När du använder PU-lim är det viktigt att träets fukthalt inte understiger 12%. Om den är lägre än så måste du fukta träet med en trasa innan du limmar.

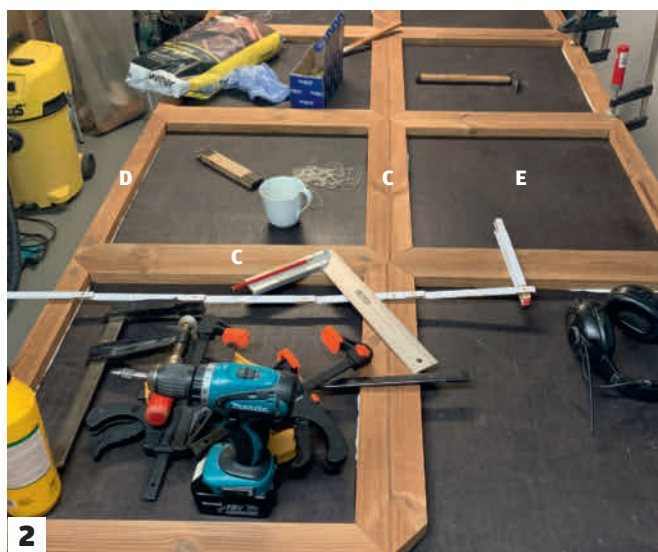

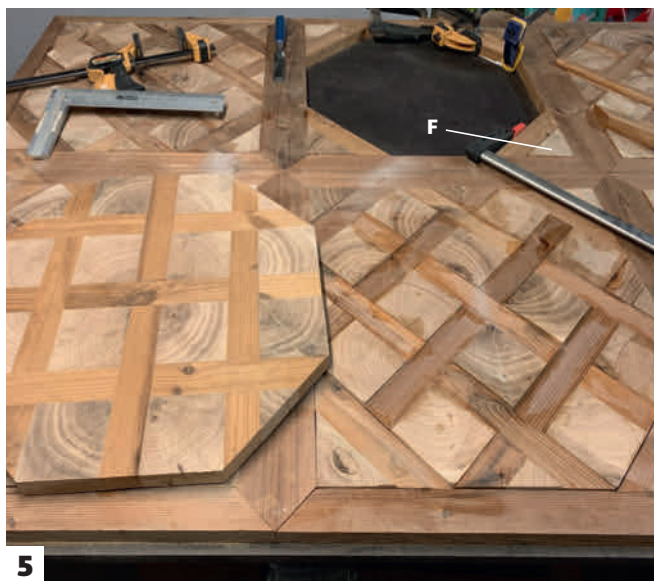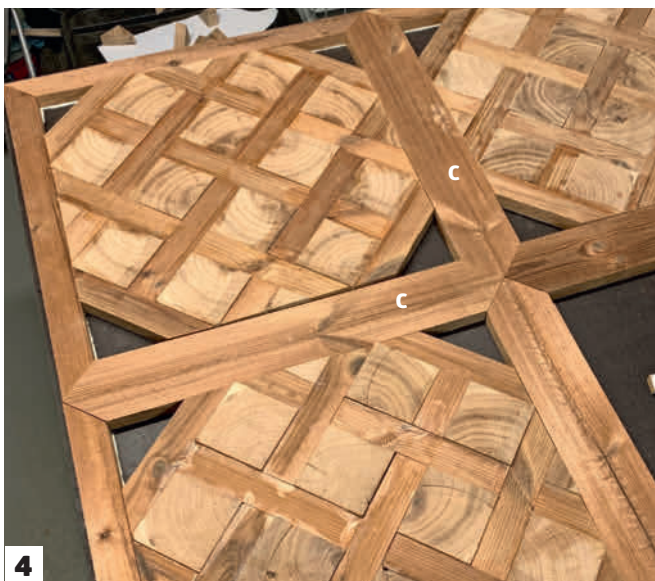

1. När sektionerna har limmats, kan du lägga dem på skivan (E) och kontrollera att allt stämmer. Se till att du lämnar utrymme för mellanbitarna (C).

2. De 8 fälten är åtskilda av 10 mellanbitar (C) på 10 cm, som har sågats snett i båda ändarna. Till ramen (D), som ramar in det hela, används en 5 cm bred list som kapas i jämnhöjd med mellanbitarna.

3. När allt passar kan du limma fast alla ramdelar (D) och mellanbitar (C) på bottenplattan (E). Du kan eventuellt fixera delarna genom att förborra och skruva underifrån.

4. Placera sektionerna i fälten och kontrollera att de passar. Om de är lite för stora kan de snabbt anpassas med en sänksåg.

5. Gör de sista hörnbitarna (F) innan du limmar fast sektionerna på bottenplattan (E). Se till att ta bort överflödigt lim omedelbart.

6. Bottenplattan (E) är 122 x 244 cm, men de 8 sektionerna tar bara upp totalt 120 x 240 cm. Därför måste bottenplattans kanter sågas rena. Såga längs en styrskena eller bräda så att snittet blir helt rakt.

7. Slutligen måste bordsskivan behandlas. Om du ska använda bordet utomhus, som här, är det viktigt att välja en olja med färgpigment som skyddar mot solens starka strålar.

Avjämning

Om ytan är mycket ojämn när alla delar har limmats ihop är det nödvändigt att jämna till den.

Det kan du göra med en handöverfräs och ett hemmagjort stativ. Genom att göra en ram på båda sidor av bordsskivan och ett tvärgående spår för fräsen att köra i, kan du få bordsskivan helt slät.

