

Hængesofa i skyggen

Listerne i
siderne og
taget skaber
en luftig og
skyggefuld
plads i haven.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Et overskueligt projekt uden de store udfordringer.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

2-3 dage inkl. malerarbejde.



PRIS

Ca. 1.500 kr.

Mangler du en skyggefuld plads i haven, eller synes du bare, at en hænge-sofa er hyggelig? **Hængesofaen her har en helt enkel konstruktion.** Den kan bygges på en weekend for ca. 1.500 kr.



Hængesofaen er monteret til stativet ved hjælp af en nylonline med en såkaldt kovs i enden, som hægtes på en gyngekrog i tagets tværstivere (B).

Stativet

Start med at bygge stativet, som hængesofaen skal monteres til. Det består af et tag bygget i 45 x 95 mm reglar som en ramme og beklædt med lister, 20 x 45 mm. De to sider består af to stolper også i reglar, 45 x 95 mm, og beklædt med samme type lister.


Listerne fastgøres med en afstand på 4,5 cm. Det giver et luftigt udtryk og skærmer samtidig for solen.

Listerne sømmes og limes fast til reglarne. De kan selvfølgelig også skrues fast, men sømmene efterlader langt mindre spor, der næsten forsvinder, når de males over.




Beklædningslisterne (E) sømmes fast

med galvaniserede søm, 2,2 x 45 mm. Lav et par afstandsklodser på 4,5 cm, du sætter imellem listerne, så du er sikker på, at der er den samme afstand imellem dem.

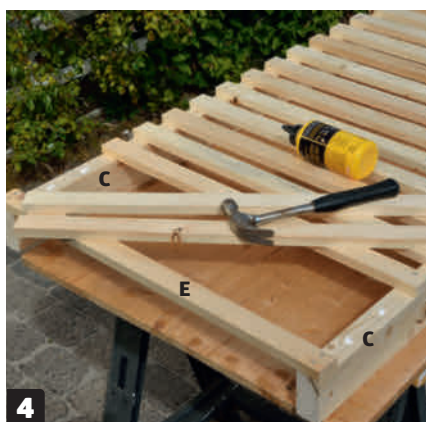


Søm og lim listerne (E) fast til stolperne


(C). Fastgør først den øverste og nederste, og fordel de mellemliggende lister efter opmærkningerne. Her får listerne også en klat udendørs trælim, inden de sømmes fast.

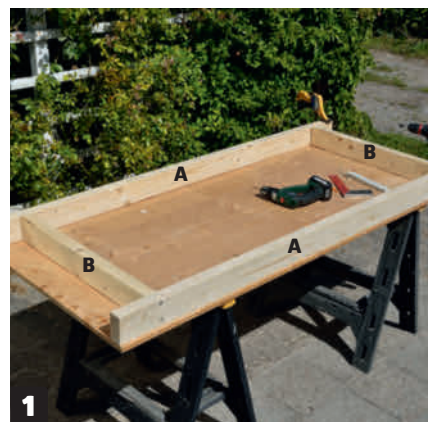

Start med at samle taget (A og B). Det består af to lange vanger (A) og to tværstivere (B), der samles med 5 x 120 mm skruer.

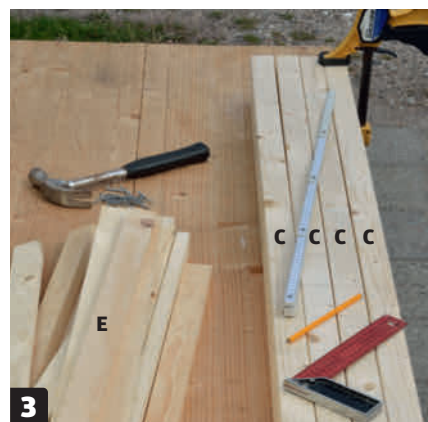

Lav siderne. Spænd de fire stolper (C) til siderne fast, så du kan mærke op på alle fire på én gang, hvor listerne (E) skal placeres. Tegn op med en vinkel.

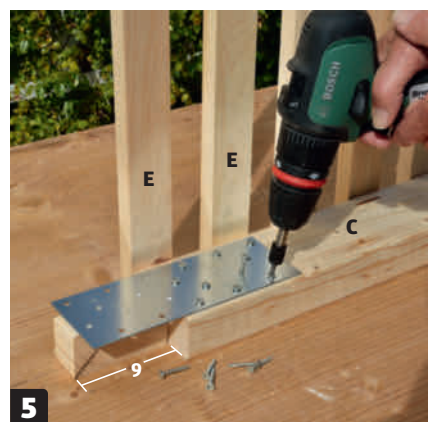

Skrus sømbeslag fast foroven på stolperne

(C). Sømpladen skal rage 9 cm ud over toppen af stolperne (C). Den fastgøres med skruer, 4 x 40 mm.

Bænken

Først bygges rammen til sædet. Derefter laves sider med armlæn. Det lange sidestykke ved ryggen skæres skråt for-neden, så ryggen får en lille hældning og bliver behagelig at læne sig op ad.


Bænkens ryg laves som et separat modul, der fastgøres mellem de lange sidestykker. Rygmodulet består af to vandrette lægter med lodrette lægter imellem, så det får tremme-look ligesom listerne på stativet.

Sædet på bænken laves af fem brædder, der monteres med lige stor afstand. Bænken hænges op i reb, der fastgøres til to kroge i stativets tag.




Lav rammen til bænkenes sæde (J og N).

De korte stykker til bundrammen (J) fastgøres til de lange brædder (N) med 5 x 70 mm skruer.

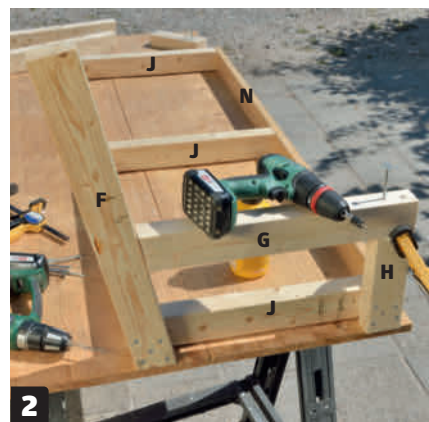

Montér det lange sidestykke (F). Det

fastgøres forinden til endestykket (J) på rammen med 5 x 70 mm skruer. Montér også det korte stykke (H) og armlænet (G), der skal have lange skruer, 6 x 180 mm.

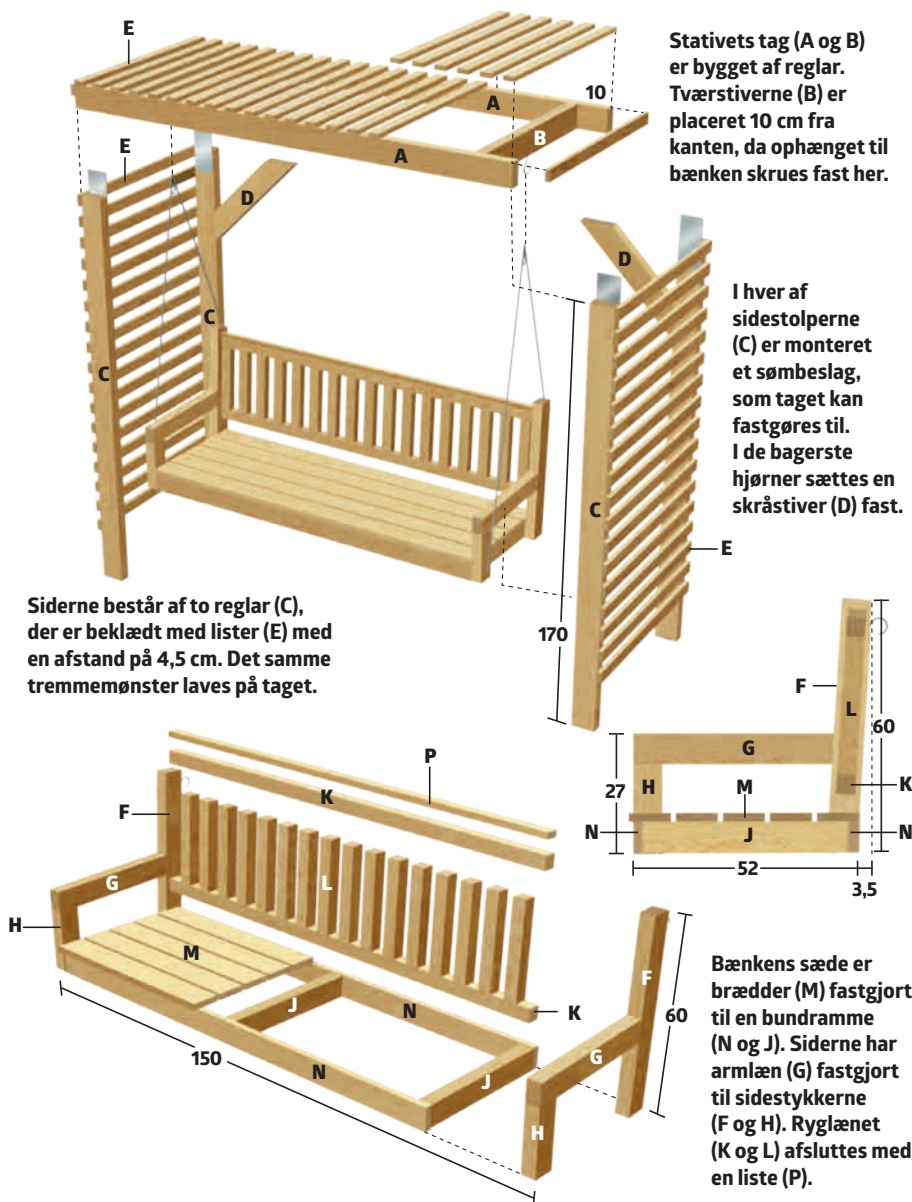 MATERIALER

TILSTATIVET

45 x 95 mm reglar:

- 2 vanger (A) a 190 cm
- 2 tværstivere (B) a 71 cm
- 4 stolper (C) a 170 cm
- 2 skråstivere (D) a 58 cm

20 x 45 mm lister:

- 24 beklædningslister (E) a 80 cm

TIL BÆNKEN

45 x 70 mm regular:

- 2 lange sidestykker (F) a 60 cm
- 2 armlæn (G) a 47 cm
- 2 korte sidestykker (H) a 27 cm
- 3 stykker til bundrammen (J) a 48 cm

45 x 45 mm lægter:

- 2 vandrette rygdele (K) a 150 cm
- 16 lodrette rygdele (L) a 31 cm

20 x 95 mm brædder:


- 5 brædder (M) a 150 cm til sædet
- 2 brædder (N) a 150 cm til bundrammen

20 x 45 mm lister:

- 1 topliste (P) a 150 cm

DESUDEN


- Skruer: 4 x 40, 5 x 70, 5 x 100, 6 x 180 mm
- Søm, galvaniserede, 2,2 x 45 mm
- 4 sømplader, 90 x 200 mm
- 2 kovser
- 4 wirelåse
- 2 gyngekroge
- 2 øksner a 45 mm til ophæng
- 10 mm nylonline
- Heldækkende træbeskyttelse

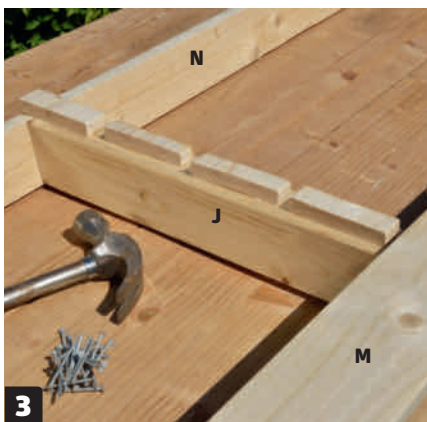

3 **Mål op til brædderne (M) på sædet.** Der skal være fem, der skal sidde med lige stor afstand. Monter det første bræt, og fordel så de øvrige brædder. Lav evt. et par små bræddeklodser, du kan tegne op efter.



4 **Søm brædderne (M) fast** med 2,2 x 45 mm dykkere. De små søm er mere diskrete end skruer og ses stort set ikke, når de males over.

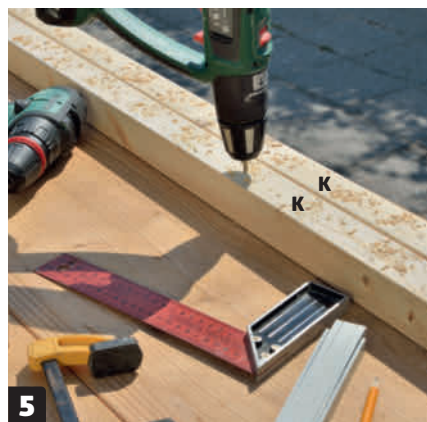

5 **Spænd de to vandrette rygdele (K) til bænkens ryg sammen.** Mål op til de lodrette rygdele (L). Bor for med et 5 mm bor, hvor de lodrette lægter skal fastgøres. Afstanden mellem lægterne er 4,5 cm.



6 **De lodrette rygdele (L) fastgøres** med lim og skruer, 5 x 70 mm, mellem de lange lægter (K). Det er lettest først at fastgøre lægterne i den ene ende til K og bagefter fastgøre i modsatte ende til den anden K.




7 **Monter ryggen (K og L) til de lange sidestykker (F)** med lange skruer, 6 x 180 mm, der sættes ind i de vandrette rygdele (K). Der sættes også en liste (P) fast foroven på ryggen (K), som holder kant med det lange sidestykke (F).



8 **Fastgør to skråstivere (D),** når stativet er samlet med sømbeslag og malet. Hvis det skal males, er det klart en fordel at gøre, inden du hænger sofaen op. Her har det fået to lag heldækkende træbeskyttelse.



9 **Skrue en kraftig øsken fast** på bagsiden af ryggen – en i hver side i toppen af F. Kør linen igennem, og sæt den fast med en wirelås her. Bor et 10 mm hul i bænken side gennem H og J, og bind et par knuder.

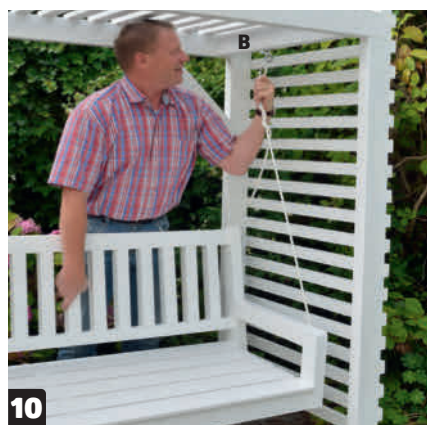

10 **Hæng bænken op i gyngekrogene** i taget. Gyngekrogene er fastgjort i midten af tagets tværstivere (B). Fastgør stativet, hvor det skal stå, fx med et par kraftige vinkelbeslag til en fliseterrasse.