

Hängsoffa i skuggan

Ribborna
på sidorna
och i taket
skapar ett
luftigt och
skuggigt rum
i trädgården.

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Ett hanterbart projekt utan större utmaningar.



LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

2-3 dagar inklusive målning.



PRIS

Ca 2.500 kr.

Saknar du en skuggig plats i trädgården eller tycker du bara att det är mysigt med en hängande soffa? **Den här hängsoffan har en väldigt enkel konstruktion.** Den kan byggas på en helg för ca 2.500 kr.



Hängsoffan hängs i ställningen med hjälp av en nylonlina med en så kallad kaus i änden, som hakar i en trapetskrok i takets tvärbalkar (B).

Ställningen


Börja med att bygga ställningen som den hängande soffan ska fästas i. Den består av ett tak byggt med 45 x 95 mm regler som stomme och klätt med 20 x 45 mm ribbor. De två sidorna består av två stolpar, även de i 45 x 95 mm regel och är klädda med samma slags ribbor.

Ribborna fästs på ett avstånd av 4,5 cm. Detta ger en luftig känsla och skyddar samtidigt mot solen.


Ribborna spikas och limmas fast i reglarna. Naturligtvis kan de också skruvas fast, men spikarna lämnar mycket mindre spår som nästan försvinner när de målas över.




Ribborna (E) spikas fast med galvaniserad spik, 2,2 x 45 mm. Gör ett par distansklossar på 4,5 cm och placera dem mellan ribborna, så att de hamnar på samma avstånd från varandra.

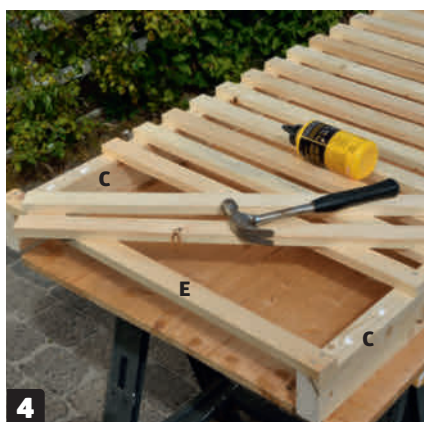


Spika och limma fast ribborna (E) i stolparna (C). Fäst först den översta och nedersta och fördela övriga ribbor enligt markeringarna. Här får ribborna också en klick uteträlim innan de spikas fast.

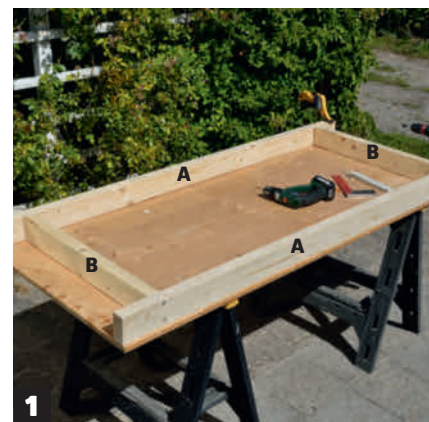

Börja med taket (A och B). Det består av två långa regler (A) och två tvärsålar (B) som fästs med 5 x 120 mm skruvar.

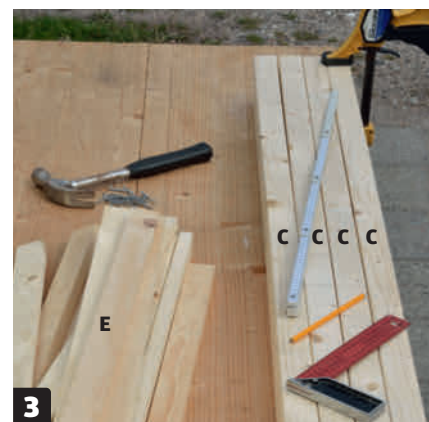

Gör sidorna. Spänn fast de fyra stolparna (C) till sidorna så att du kan markera var ribborna (E) ska placeras på alla fyra samtidigt. Markera med en vinkelhake.

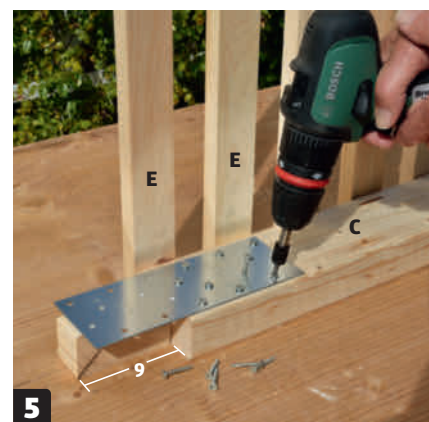

Skruva fast spikbeslag överst på stolparna (C). Spikplattan ska sticka ut 9 cm ovanför stolparna (C). Den fästs med skruvar, 4 x 40 mm.

Bänken

Först byggs ramen till sitsen. Sedan sidorna med armstöd. Det långa sidstycket till ryggen kapas i vinkel längst ner för att ge ryggstödet en liten lutning och göra det bekvämt att luta sig mot.


Bänkens ryggstöd tillverkas som en separat modul som fästs mellan de långa sidostyckena. Ryggmodulen består av två liggande regler med stående regler emellan, vilket ger den samma utseende som ribborna på ställningen.

Sitsen tillverkas av fem brädor som sitter på samma avstånd. Bänken hängs upp i en lina som fästs i två krokar i ställningens tak.




Gör ramen till bänkens sits (J och N).

De korta delarna till botten (J) fästs vid de långa brädorna (N) med 5 x 70 mm skruvar.

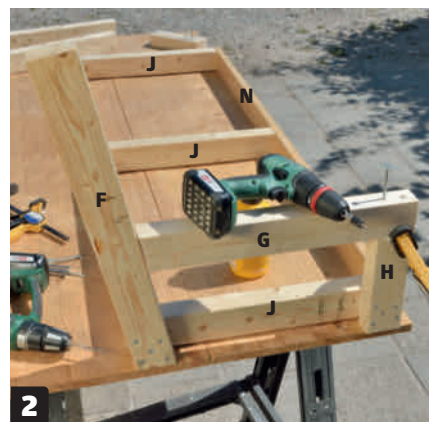

Montera det långa sidstycket (F). Den fästs nedtill till kortändan (J) på ramen med 5 x 70 mm skruvar. Montera även den korta delen (H) och armstödet (G), som behöver långa skruvar, 6 x 180 mm.

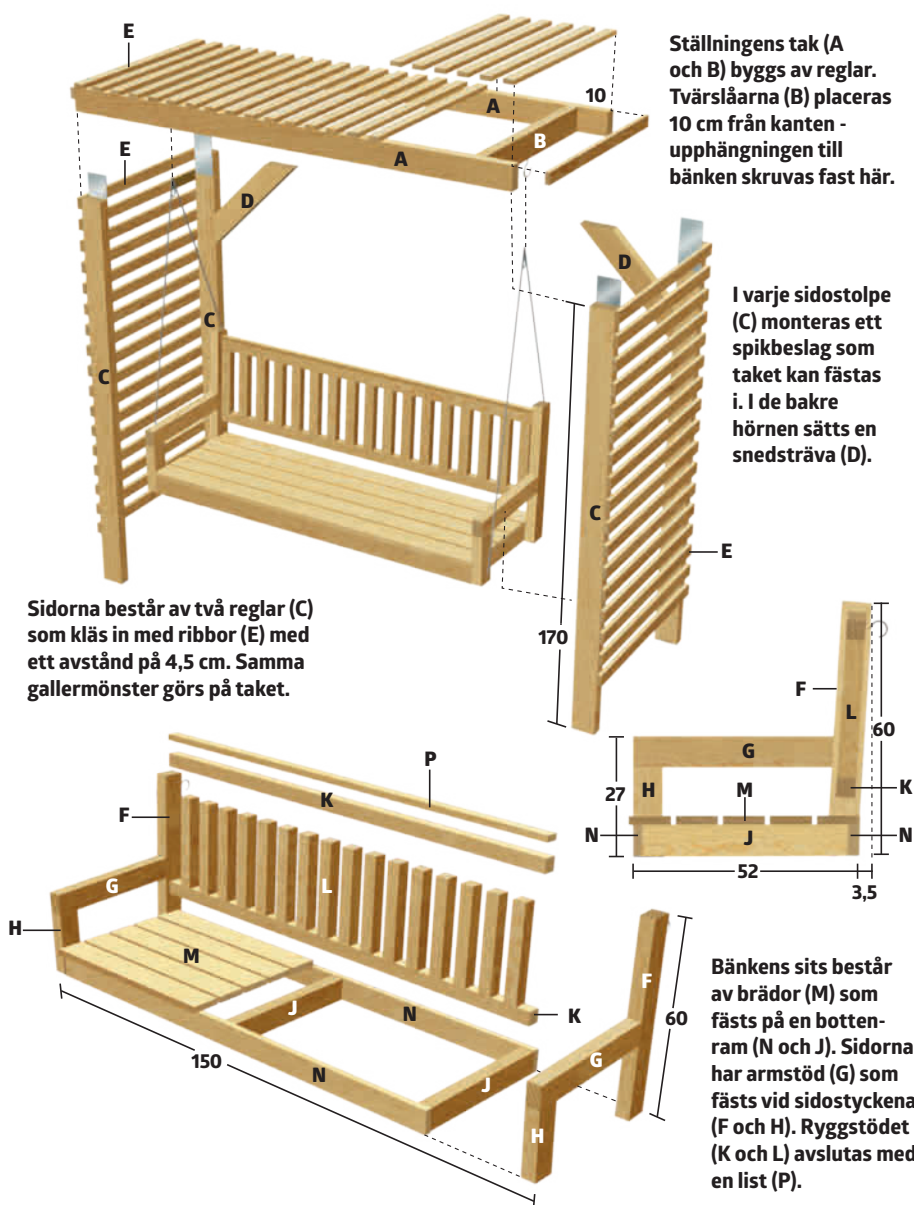

MATERIAL

TILL STÄLLNINGEN

45 x 95 mm regler:

- 2 långsidor (A) à 190 cm
- 2 tvärsålar (B) à 71 cm
- 4 stolpar (C) à 170 cm
- 2 snedsträvor (D) à 58 cm

20 x 45 mm ribbor:

- 24 panelribbor (E) à 80 cm

TILL BÄNKEN

45 x 70 mm regler:

- 2 långa sidstycken (F) à 60 cm
- 2 armstöd (G) à 47 cm
- 2 korta sidstycken (H) à 27 cm
- 3 delar till bottenramen (J) à 48 cm

45 x 45 mm regler:

- 2 liggande ryggstödsdelar (K) à 150 cm
- 16 stående ryggstödsdelar (L) à 31 cm

20 x 95 mm brädor:


- 5 brädor (M) à 150 cm till sitsen
- 2 brädor (N) à 150 cm till bottenramen

20 x 45 mm ribbor:

- 1 list (P) à 150 cm

DESSUTOM

- Skruv: 4 x 40, 5 x 70, 5 x 100, 6 x 180 mm
- Spik, galvaniserade, 2,2 x 45 mm
- 4 spikplattor, 90 x 200 mm
- 2 kausar
- 4 vajerlås
- 2 trapetskrokar
- 2 krokar à 45 mm för upphängning
- 10 mm nylonlina
- Heltäckande träskydd

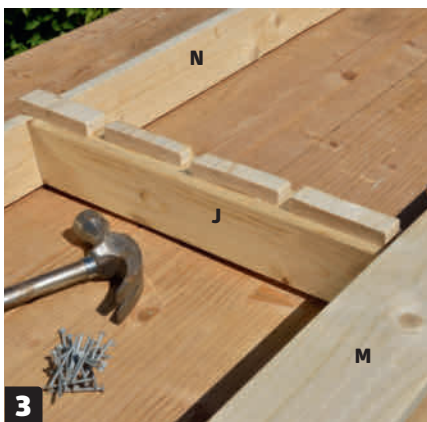

3 Mät upp för brädorna (M) på sitsen.

Det ska vara fem brädor, jämnt fördelade. Montera den första brädan och fördela sedan de andra brädorna. Om det behövs, gör några små klossar att mäta efter.



Spika fast brädorna (M) med 2,2 x 45 mm dyckert. De små spikarna är mer diskreta än skruvar och är praktiskt taget osynliga när de målas över.



Spänn ihop de två liggande ryggdelarna (K) till bänkens ryggstöd. Mät upp för de stående ryggdelarna (L). Förborra med ett 5 mm borrar där de stående reglarna ska fästas. Avståndet mellan reglarna är 4,5 cm.




De stående ryggdelarna (L) fästs med lim och skruv, 5 x 70 mm, mellan de långa reglarna (K). Det är enklast att först fästa reglarna i ena änden på K och sedan fästa dem i motsatt ände på den andra K.




Montera ryggstödet (K och L) till de långa sidstyckena (F) med långa skruvar, 6 x 180 mm, som sätts in den liggande ryggdelen (K). En list (P) fästs också på ovensidan av ryggstödet (K), kant-i-kant med det långa sidostycket (F).



Fäst två snedsträvor (D) med spikbeslag när ställningen monterats och målats. För om du ska måla är det en bra idé att göra det innan du hänger upp soffan. Den stryks två gånger med heltäckande träskydd.

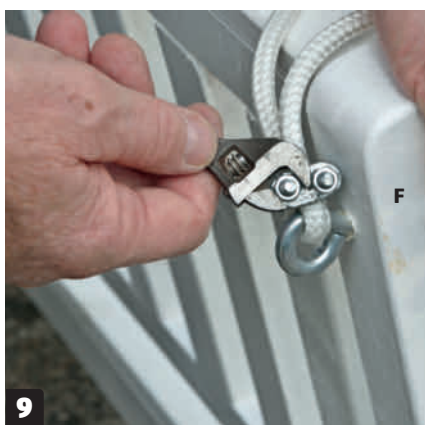

Skruva fast en kraftig ögla på baksidan av ryggstödet - en på varje sida överst på F. Dra igenom och fäst linan med ett vajerlås här. Borra ett 10 mm hål i sidan av bänken genom H och J och gör några knutar.

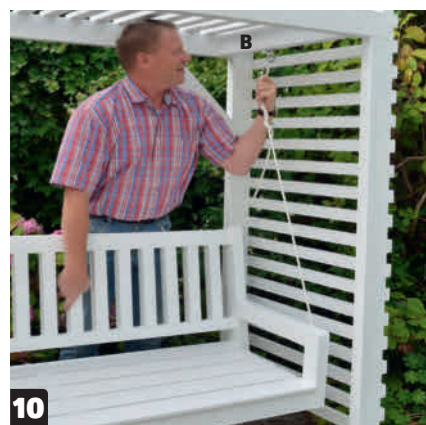

Häng upp bänken i trapetskrokarna i taket. Trapetskrokarna fästs i mitten av takets tvärlåar (B). Fäst ställningen där du vill att den ska stå, t.ex. med ett par kraftiga vinkelbeslag i en stenlagd terrass.