

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Når først du har placeret stolperne, så de flugter perfekt, bør resten af konstruktionen ikke volde de store problemer.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Et par dage.



PRIS

Ca. 2.000 kr.

Hyggelig krog i haven med VINKELHEGN

Vil du gerne have
privatliv på terrassen,
så er det oplagt at bygge
et vinkelhegn med plads til
slyngplanter og krukker, så du
nemt kan skærme af. Se, hvordan
du bygger det på en weekend.

Stolper

Ved at placere stolperne i stolpespyd undgår vi, at stolperne får kontakt med den fugtige jord. Det forlænger træets levetid og er desuden en nem måde at placere stolper på.

Til at banke stolpespyddene i skal du bruge en lille stump af en gammel stolpe og en tung hammer – gerne på 5-6 kilo, så du virkelig kan få banket spyddene i bund.



MATERIALER

102 x 102 mm stolpespyd:

- 4 stolpespyd (A) a 750 cm

100 x 100 mm stolper:

- 4 stolper (B) a 270 cm

19 x 100 mm brædder:

- 4 lodrette afstivningsbrædder (C) på hhv. 287,5, 302,5, 250 og 250 cm
- 2 vandrette afstivningsbrædder (D) på hhv. 300 og 250 cm

45 x 45 mm reglar:

- 37 balustre (E) a 83,8 cm

25 x 75 mm brædder:

- 3 topbrædder (F) på hhv. 230, 135 og 135 cm
- 3 bundbrædder (G) på hhv. 230, 135 og 135 cm

21 x 140 mm dækbrædder:


- 3 dækbrædder (H) på hhv. 230, 135 og 135 cm

40 x 40 mm støtteklodser:

- 12 støtteklodser (K) a 7,5 cm

Desuden:

- 8 x 50 mm franske skruer
- 5 x 60 mm rustfri spånskruer
- 2,5 x 55 mm søm
- 3 x 30 mm rustfri spånskruer
- Trælīm til udendørs brug

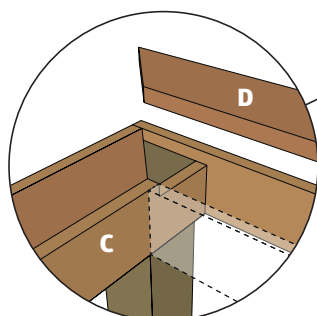

Ved at skære et hak i sidebeklædningen (C) ved hjørnesamlingen bliver der plads til topbeklædningen (D).



Bank stolpespyddene (A) i jorden med en tung hammer. Spyddene skal slås så langt i, at kun den firkantede del rager op over terræn. Tjek løbende efter med et vaterpas, om stolpespyddet er i lod.




Tjek, om stolperne er i vater, når du har placeret dem i stolpespyddene. Husk at tjekke fra flere sider, så du er sikker på, at de hverken hælder til den ene eller anden side.




Skær stolperne (B) til på bordrundsaven.

Kan klingens ikke komme langt nok op til at skære stolpen over i første omgang, må du lige vende træet og skære igen. Du kan også bruge en håndsav til formålet.

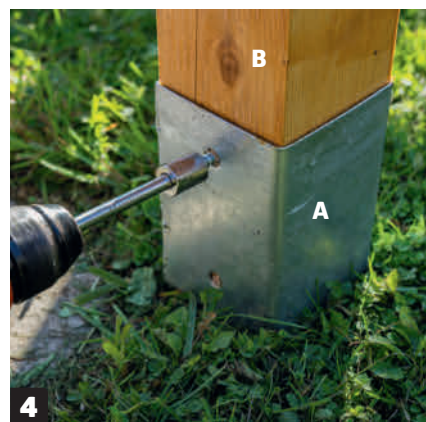

Bor for med et 6 mm bor, og skru efterfølgende stolperne (B) fast med to 8 x 50 mm franske skruer. Her er en slag-nøgle genial, men en topnøgleforsats på skruemaskinen kan også gøre det.

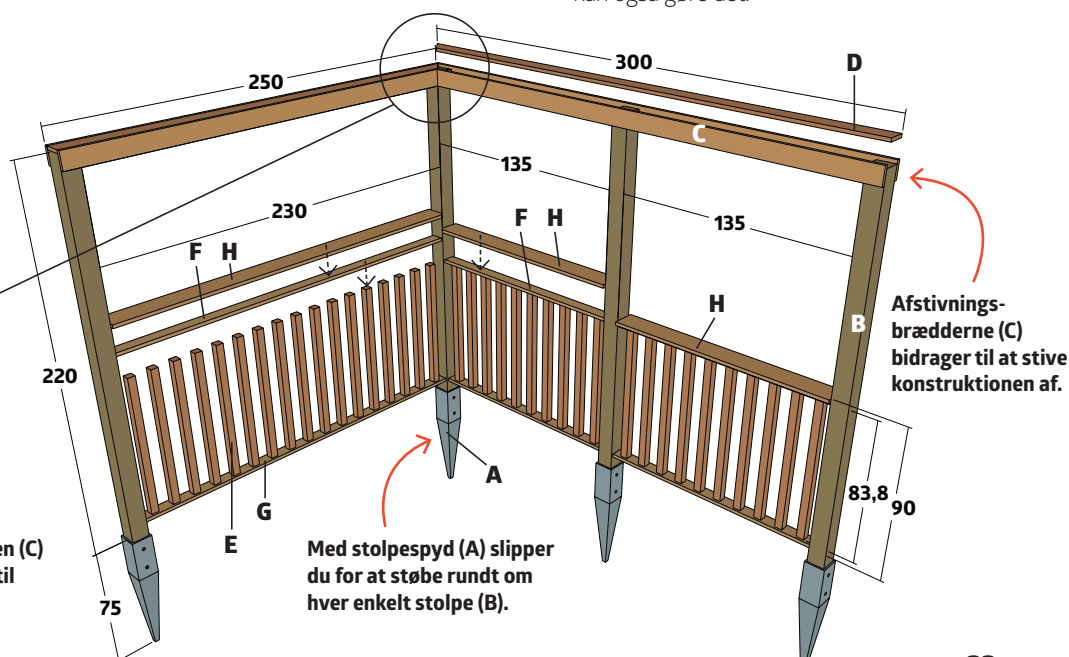

Med stolpespyd (A) slipper du for at støbe rundt om hver enkelt stolpe (B).


Afstivningsbrædder

For at stive hegnet af forbinder vi de fire stolper med både vandrette og lodrette afstivningsbrædder (D og C).


Vi bruger brædder på 19 x 100 mm til begge dele, da bredden på topbrædderne dermed kommer til at passe med bredden på stolperne (B). Dimensionerne på sidebeklædningen kan du sagtens ændre på, hvis du ønsker et andet udtryk.



1 **Skær de lodrette (C) og de vandrette afstivningsbrædder (D) til.** Bruger du en stiksav, kan du med fordel bruge en vinkel eller en kort lægte som land. Har du en kapsav, er den dog klart at foretrække.

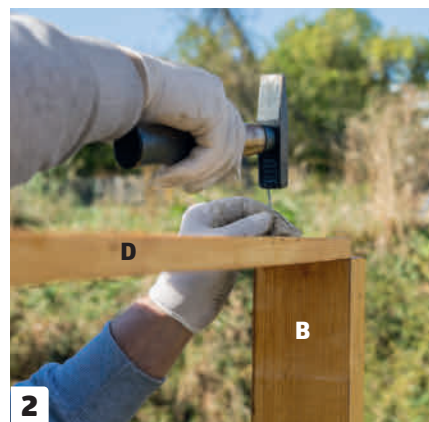

2 **Søm de vandrette afstivningsbrædder (D) fast på stolperne (B).** Inden du kommer dertil, skal du huske at skære endestykkerne i en vinkel på 45° i den ende, hvor de samles over en stolpe.

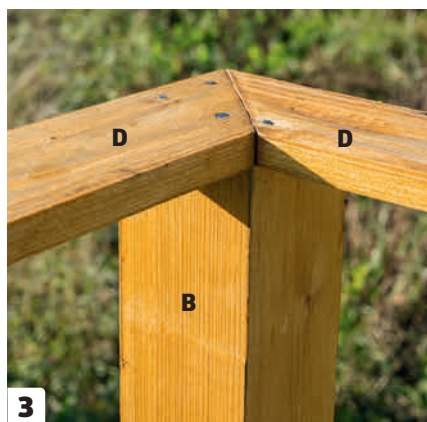


3 **Når først afstiverne (D) har fat i stolperne (B),** bliver konstruktionen afstivet gevaldigt. Ved at skære enderne i en vinkel på 45° får brædderne desuden lige meget areal, som kan hvile på stolpen (B).



4 **Montér de lodrette afstivningsbrædder (C) med** 5 x 60 mm spånskruer. Vi skærer et lille hak i den lodrette afstiver for at få en helt tæt samling med den vandrette (D). Bor evt. for, hvis du fornemmer, at træet har en tendens til at flække.

Placering af balustre

De tre hegnslementer består af hhv. 10, 10 og 17 balustre (E) placeret mellem et top- og bundbræt (F og G). Vi samler de tre elementer, inden vi monterer dem, da det både er den nemmeste og hurtigste fremgangsmåde.

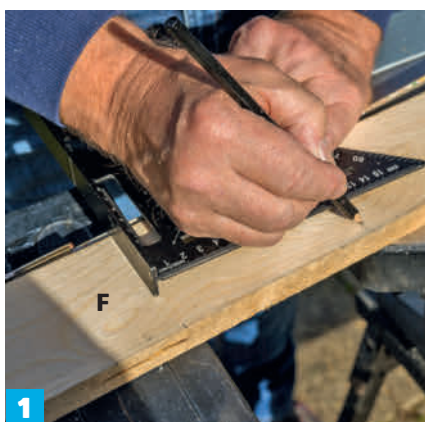

1 **Mål op, og markér,** hvor balustrene (E) skal placeres på topbrædderne (F) og bundbrædderne (G), med en tømrerblyant. Sørg desuden for at centrere balustrene, så de kommer til at stå i en helt lige række.



2 **Placer top- og bundbrædderne (F og G)** for hver sektion oven på hinanden, og bor for med et 4 mm bor. På den måde sikrer vi, at hullerne kommer til at sidde lige over hinanden, når balustrene skal skrues fast.



3 Slå et kryds på balustrene (E) i begge ender, og bor for med et 4 mm bor. Da balustrene er lige lange på begge sider, kan du ikke vende dem forkert i forhold til hinanden.



4 Smør lim på den ene ende af balustrene, og læg dem klar på et bord eller et par arbejdsbukke, så de er nemme at få fat i, når du om lidt skal bruge dem.



5 Skru balustrene (E) fast på bundbrættet (G), og vend sektionen om. Smør lim på balustrene, læg topbrættet (F) oven på, og skru det fast. Da vi har forboret, bliver det nemt at styre balustrene på plads.


De sidste detaljer

For at stabilisere hegnselementerne skal topbrædderne (F) understøttes af nogle små klodser (K). To af topbrædderne skal desuden skæres til i den ene ende, så de får en pæn samling ind mod hjørnestolpen, hvor de to sider af hegnet mødes.


Til sidst giver vi hele hegnet to gange transparent træbeskyttelse, så det får de bedste forudsætninger for at modstå vind og vejr.




1 Skær 12 klodser. De skal være cirka lige så brede som topbrættet (F), de understøtter. Vi skærer dem derfor, så de får en bredde på 7,5 cm.

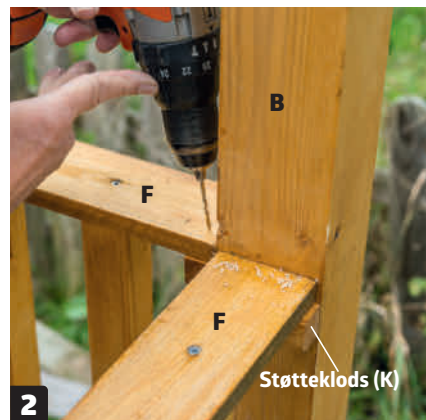

2 Stil hegnsektionen på plads mellem stolperne (B), og skru støtteklodserne fast til stolpen (B). Bagefter skrues topbrættet fast til klodserne. Husk at bore for, så brættet ikke flækker.

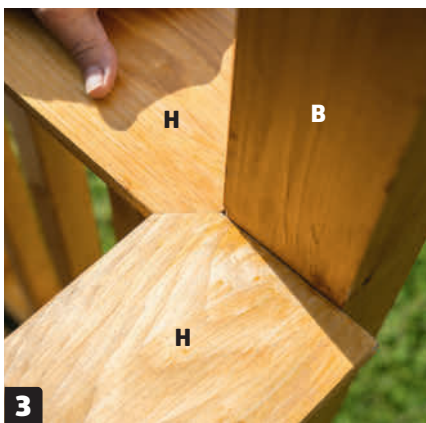

3 Skær et hjørne af de to dækbrædder (H), som støder op til hjørnestolpen (B), så du får en pæn og tæt samling. Det nemmeste er at bruge en stiksav og en vinkel, men en håndsav går også an.

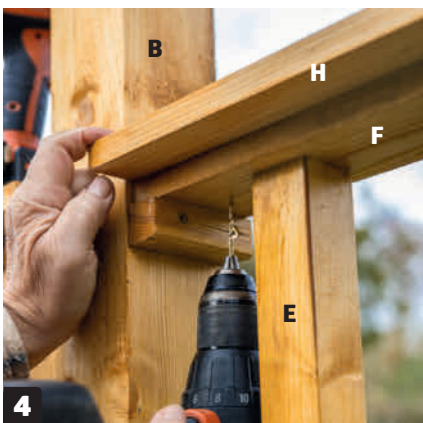

4 Skru dækbrædderne (H) fast til topbrædderne (F) nedefra med 3 x 30 mm rustfri spånskruer. Det er vigtigt, at skruerne ikke er længere, da du ellers risikerer at skru dem gennem dækbrædderne.



Nu er der blot tilbage at indrette krogen med dine yndlingsmøbler og tage plads.