

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Når du har fått plassert stolpene perfekt på linje, er resten av konstruksjonen nokså enkel.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Et par dager.



PRIS

Cirka 3000 kroner.

Hyggelig krok i hagen med VINKELGJERDE

Hvis du ønsker privatliv på uteplassen, **er det ideelt å bygge et vinkelgjerde med plass til slyngplanter og potter**, slik at du enkelt kan skjerme av. Se hvordan du bygger det i løpet av en helg.

Stolper

Ved å plassere stolpene i stolpespyd unngår vi at stolpene kommer i kontakt med fuktig jord. Dette forlenger treets levetid og er dessuten en enkel måte å plassere stolpene på.

For å slå ned stolpespydene trenger du en liten bit av en gammel stolpe og en tung slegge – gjerne 5-6 kilo, slik at du kan banke spydene langt nok ned i bakken.



MATERIALER

100 x 100 mm stolpespyd:

- 4 stolpespyd (A) à 75 cm

98 x 98 mm stolper:

- 4 stolper (B) à 270 cm

19 x 98 mm bord:

- 4 loddrette avstivingsbord (C) på hhv. 287,5, 302,5, 250 og 250 cm
- 2 vannrette avstivingsbord (D) på hhv. 300 og 250 cm

48 x 48 mm lekter:

- 37 spiler (E) à 83,8 cm

22 x 98 mm bord:

- 3 toppbord (F) på hhv. 230, 135 og 135 cm
- 3 bunnbord (G) på hhv. 230, 135 og 135 cm

22 x 148 mm dekkbord:

- 3 dekkbord (H) på hhv. 230, 135 og 135 cm

48 x 48 mm støttekløsser:

- 12 støttekløsser (K) à 9,5 cm

Dessuten:

- 8 x 50 mm franske treskruer
- 5 x 60 mm rustfrie treskruer
- 2,5 x 55 mm spiker
- 3 x 30 mm rustfrie treskruer
- Trelim til utendørs bruk



Bank stolpespydene (A) i bakken med en tung slegge. Spydene skal slås så langt ned at bare den firkantede delen stikker opp over bakken. Sjekk fortløpende med et vater om stolpespydet er i lodd.




Sjekk om stolpene er i vater når du har plassert dem i stolpespydene. Husk å sjekke fra flere sider for å sikre at de ikke lener seg mot den ene eller andre retningen.




Kapp stolpene (B) på bordsirkelsagen.


Hvis bladet ikke når høyt nok til å kutte stolpen i første omgang, må du snu stolpen og kutte på nytt. Du kan også bruke en håndsag til å kappe stolpene.

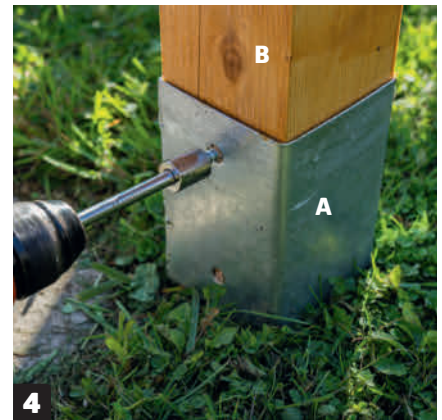

Forbor med et 6 mm bor, og skru deretter stolpene (B) fast med to 8 x 50 mm franske treskruer. Her er en slagtrekker smart, men en pipe og en skrallenøkkel gjør også susen.

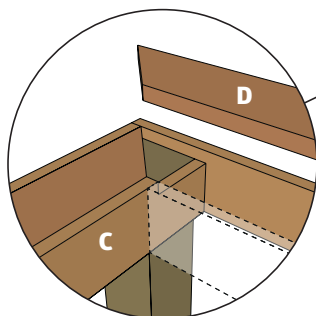

Ved å skjære et hakk i sidekledningen (C) ved hjørnesammenføyningen, blir det plass til toppkledningen (D).

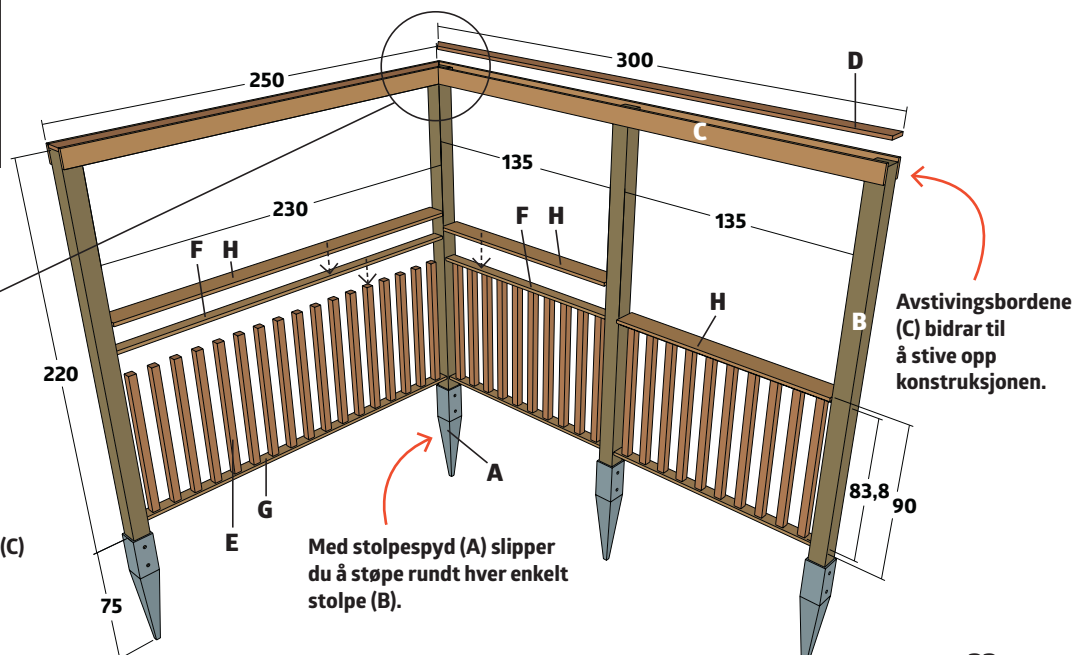

Avstivingsbord

For å stive av gjerdet forbinder vi de fire stolpene med både horisontale og vertikale avstivningsbord (D og C.)


Vi bruker 19 x 98 mm bord til begge deler, ettersom bredden på de øverste bordene passer til bredden på stolpene (B). Du kan enkelt endre dimensjonene på sidekledningen hvis du ønsker et annet utseende.



1 **Kapp til de loddrette (C) og vannrette avstivningsbordene (D).** Hvis du bruker stikksag, kan du bruke en vinkel eller en kort lekt som anlegg. Har du en kappsag, er dette helt klart å foretrekke.



2 **Spikre fast de vannrette avstivningsbordene (D) på stolpene (B).** Men før du kommer så langt, må du huske å kappe endestykkene i 45° vinkel i enden der de møtes over en stolpe.

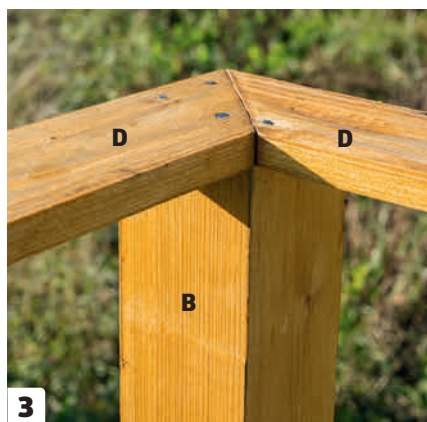


3 **Når avstiverne (D) har tak i stolpene (B),** blir konstruksjonen godt stivet opp. Ved å kappe endene i en vinkel på 45° hviler like stor del av bordene oppå stolpen.



4 **Skrue fast de loddrette avstivningsbordene (C) med 5 x 60 mm skruer.** Vi skjærer et lite hakk i den vertikale avstiveren for å sikre en tett sammenføyning med den horisontale (D). Forbør hvis du merker at bordene har en tendens til å sprekke.

Plassering av spiler

De tre gjerdeelementene består av 10, 10 og 17 spiler (E) plassert mellom et topp- og et bunnbord (F og G). Vi setter sammen de tre elementene før de monteres. Det er den enkleste og raskeste måten å gjøre det på.

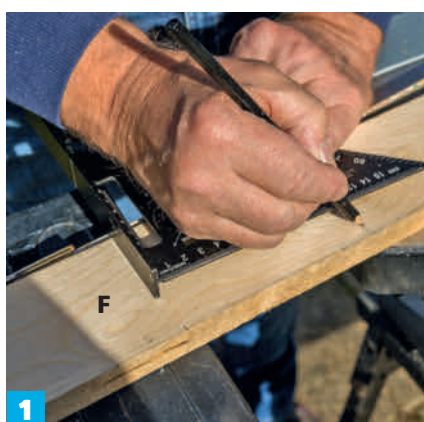

1 **Mål opp og marker** hvor spilene (E) skal plasseres på topp- (F) og bunnbordene (G) med en tømmerblyant. Sørg også for å senere spilene slik at de står på en rett linje.



2 **Plasser topp- og bunnbordene (F og G)** for hver seksjon oppå hverandre, og forbør med et 4 mm bor. Dette sikrer at hullene er rett overfor hverandre når spilene skrues på plass.



Lag et kryss på spilene (E) i begge ender, og forbor med et 4 mm bor. Ettersom spilene er like lange på begge sider, kan du ikke snu dem feil vei.



Smør lim på den ene enden av spilene, og legg dem klare på et bord eller et par arbeidsbukker, slik at de er enkle å få tak i når du skal bruke dem.



Skrus fast spilene (E) til bunnbordet (G), og snu seksjonen. Smør lim på spilene, legg toppbordet (F) oppå, og skru det fast. Ettersom vi har forboret, blir det enkelt å styre spilene på plass.

De siste detaljene

For å stabilisere gjerdeelementene må toppbordene (F) støttes av noen små klosser (K). To av toppbordene må også kappes i den ene enden slik at de passer godt mot hjørnestolpen der de to sidene av gjerdet møtes.


Til slutt gir vi hele konstruksjonen et strøk med en transparent trebeskyttelse for å gi den de beste forutsetningene for å tåle vær og vind.




Kapp 12 klosser. De skal være nesten like brede som toppbordet (F) de understøtter. Vi kapper dem derfor slik at de får en lengde på 9,5 cm.



Sett seksjonen på plass mellom stolpene (B), og skru støtteklossene fast til stolpen (B). Skru deretter fast toppbordet til klossene. Husk å forbore for å unngå at bordene sprekker.

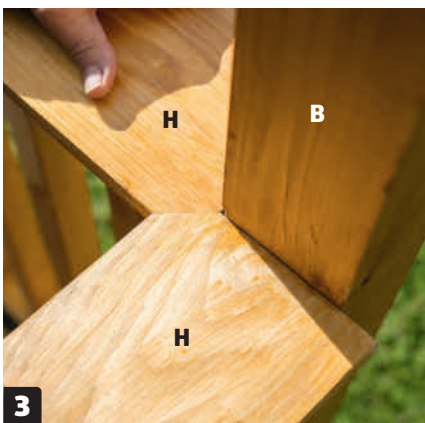

Kapp av et hjørne på de to dekkbordene (H) som støter inn mot hjørnestolpen (B), slik at du får en pen og tett sammenføyning.

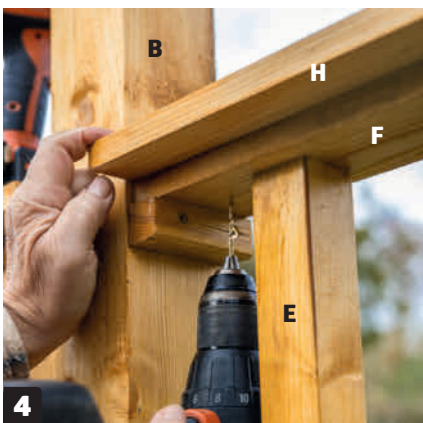

Skrus fast dekkbordene (H) til toppbordene (F) nedenfra med 3 x 30 mm rustfrie skruer. Det er viktig at skruene ikke er for lange, for da risikerer du å skru dem gjennom dekkbordet.



Nå gjenstår det bare å innrede kroken med favorittmøblene dine og ta plass.