

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

När du väl har placerat stolparna så att de är perfekt inriktade bör resten av konstruktionen inte utgöra ett alltför stort problem.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

Ett par dagar.



PRIS

Ca 3.000 kronor.

Mysig trädgårdshörna med VINKELPLANK

Vill du helst ha **privatliv på terrassen** så är det **perfekt att bygga ett vinkelplank** med plats för klängväxter och krukor, så att du enkelt kan skärma av. Se hur du bygger det på en helg.

Stolpar

Genom att placera stolparna i jordankare, eller stolpspjut, undviker vi att stolparna kommer i kontakt med fuktig jord. Detta förlänger träets livslängd och är också ett enkelt sätt att sätta upp stolpar.

För att slå i jordankarna behöver du en bit av en gammal stolpe och en tung hammare - helst 5-6 kilo, så att du verkligen kan slå ner spetten i marken.

MATERIAL

102 x 102 mm jordankare:

- 4 jordankare (A) à 750 cm

100 x 100 mm stolpar:

- 4 stolpar (B) à 270 cm

19 x 100 mm brädor:

- 4 stabiliseringsbrädor på högkant (C) på 287,5, 302,5 och 2 x 250 cm
- 2 liggande stabiliseringsbrädor (D) på 300 och 250 cm

45 x 45 mm reglar:

- 37 balustrar (E) à 83,8 cm

25 x 75 mm brädor:

- 3 överliggare (F) på 230, 135 och 135 cm
- 3 bottenbrädor (G) på 230, 135 och 135 cm

21 x 140 mm räcken:


- 3 räcken (H) på 230, 135 och 135 cm

40 x 40 mm stödklossar:

- 12 stödklossar (K) à 7,5 cm

Dessutom:

- 8 x 50 mm franska skruv
- 5 x 60 mm rostfri skruv
- 2,5 x 55 mm spik
- 3 x 30 mm rostfri skruv
- Trälåm utomhus

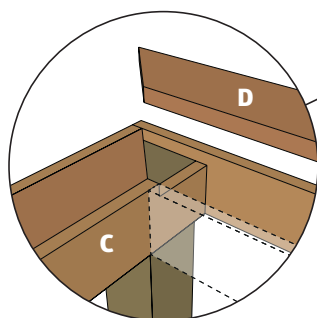

Genom att såga ett hack i den stående brädan (C) vid hörnskarven blir det plats för den liggande brädan (D).



Slå ner jordankarna (A) i marken med en tung hammare. Spetten måste slås ner så djupt att endast den fyrkantiga delen sticker upp över marken. Kolla regelbundet med ett vattenpass att jordankaret är i lod.




Kolla så att stolparna är i våg när du har placerat dem i jordankarna. Kom ihåg att kontrollera från flera håll så att de inte lutar åt ena eller andra hållet.




Kapa stolparna (B) på bordscirkelsågen.

Om klingan inte når tillräckligt högt för att kapa stolpen i första omgången måste du vända på träet och kapa igen. Du kan också använda en fogsvans för detta ändamål.

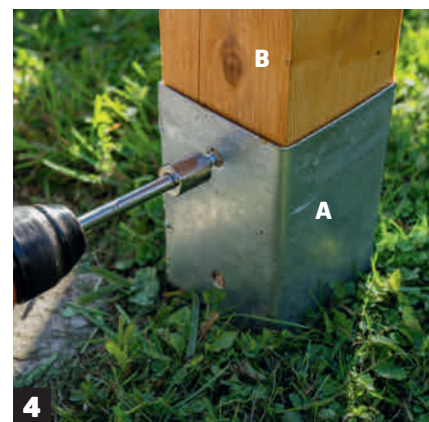

Förborra med ett 6 mm borr och skruva därefter fast stolparna (B) med två 8 x 50 mm franska skruv. En mutterdragare är perfekt här, men även ett slagnyckel-tillbehör på skruvdragaren kan göra susen.

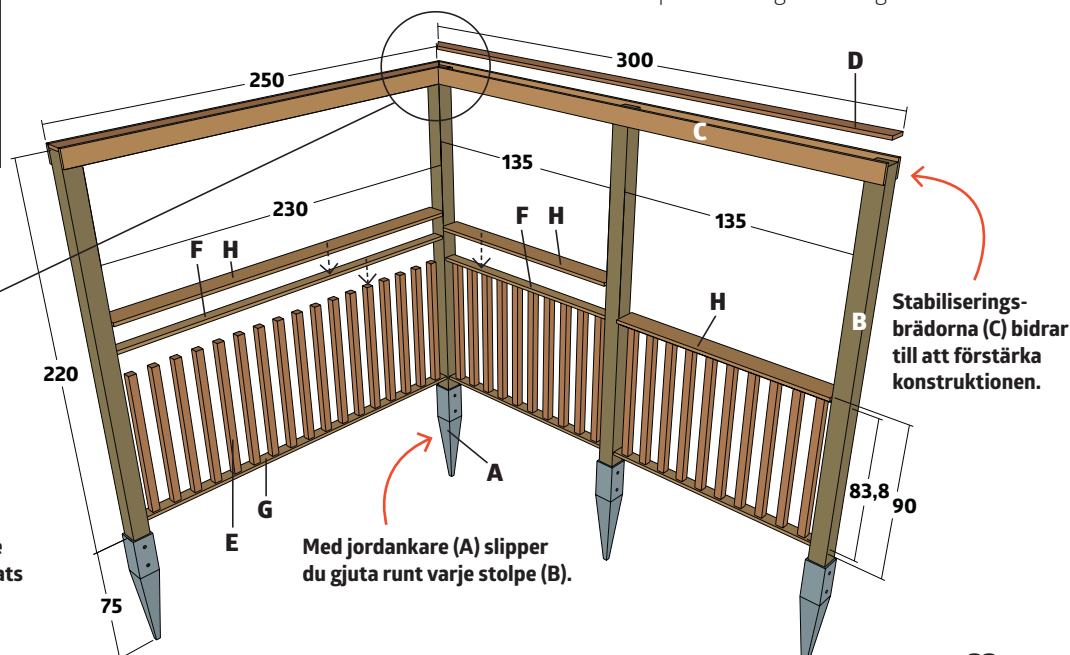


Stabiliseringsbrädor

För att förstärka staketet sätter vi både liggande och stående stabiliseringsbrädor mellan de fyra stolparna (D och C).


Vi använder 19 x 100 mm brädor till båda, eftersom bredden på de övre brädorna kommer att matcha bredden på stolparna (B). Du kan enkelt byta till andra dimensioner om du vill ha ett annat utseende.



Såga till de stående (C) och de liggande stabiliseringsbrädorna (D). Om du använder en sticksåg kan du ta en vinkelhake eller en kort list som mothåll. Men om du har en kap-/gersåg är den helt klart att föredra.

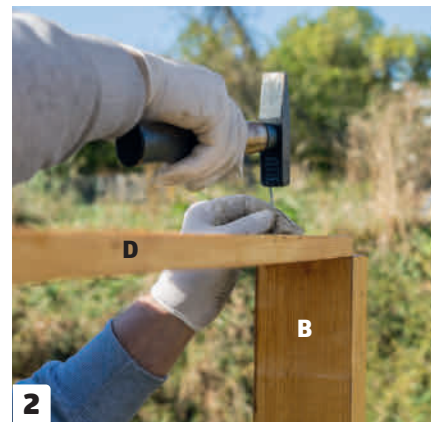

Spika fast de liggande stabiliseringsbrädorna (D) på stolparna (B). Kom ihåg att kapa i 45° vinkel i den ände där de möts över en stolpe.

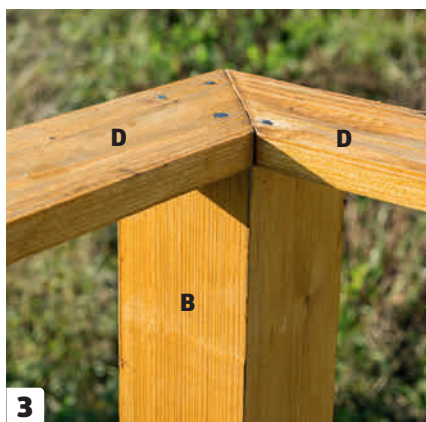


När väl brädorna (D) sitter i stolparna (B) blir konstruktionen betydligt stadigare. Genom att kapa ändarna i 45° vinkel får brädorna också lika stor yta att vila på stolpen (B).



Montera de stående stabiliseringsbrädorna (C) med 5 x 60 mm skruv. Vi sågar ett litet hack i den stående brädan för att säkerställa en tät skarv med den liggande (D). Förbörä om du märker att träet har en tendens att spricka.

Placering av balustrar

De tre staketsektionerna består av 10, 10 respektive 17 ribbor, så kallade balustrar (E), placerade mellan en övre och undre bräda (F och G). Vi sätter ihop de tre sektionerna innan vi monterar balustrarna, eftersom det är det enklaste och snabbaste sättet att göra det på.

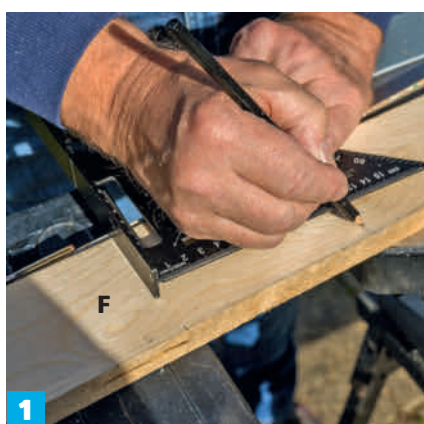

Mät och markera var balustrarna (E) ska placeras på överliggarna (F) och bottenbrädorna (G), med en snickarpenna. Se också till att centrera balustrarna så att de är i en rak linje.



Placera de undre och övre brädorna (F och G) i varje sektion ovanför varandra och förborra med ett 4 mm borr. Detta säkerställer att hålen är i linje när balustrarna skruvas på plats fast.



3 Rita ett kryss i båda ändar på balustrarna (E) och förborra med ett 4 mm borrh. Efter-som alla balustrar är lika långa kan du inte vända dem åt fel håll.



4 Stryk lim på balustrarnas ena ände och ha dem redo på ett bord eller ett par arbetsbänkar så att de är lätta att ta fram när du snart ska använda dem.



5 Skruva fast balustrarna (E) på botten-brädan (G) och vänd på sektionen. Stryk lim på balustrarna, lägg på överliggaren (F) och skruva fast den. Eftersom vi har förborrat blir det enkelt att styra balustarna på plats.

De sista detaljerna

För att stabilisera staketsektionerna ska överliggarna (F) stöttas av några små klossar (K). De två överliggarna måste också kapas i ena änden så att de får en snygg skarv mot hörnstolpen där staketets två sidor möts.


Slutligen stryker vi hela staketet med två lager transparent träskydd för att ge det de bästa förutsättningarna att stå emot väder och vind.




1 Såga till 12 klossar. De ska vara ungefär lika breda som överliggaren (F), som de stöttar. Vi kapar dem därför 7,5 cm breda.



2 Ställ staketsektionen på plats mellan stolparna (B) och skruva fast stödklossarna (K) i stolpen (B). Skruva sedan fast överliggaren i klossarna. Kom ihåg att förborra för att undvika att brädan spricker.

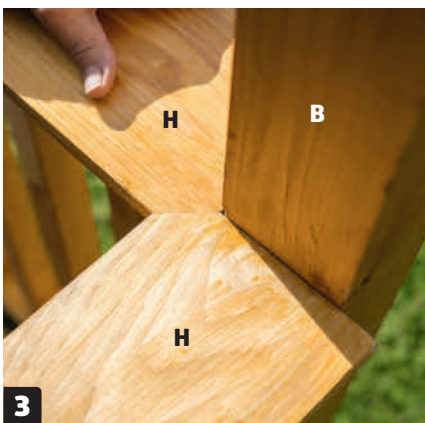

3 Såga av ett hörn på de två räckena (H) som går till hörnstolpen (B) för en snygg och tät skarv. Det enklaste sättet att göra detta är att använda en sticksåg och en vinkelhake, men en handsåg fungerar också.

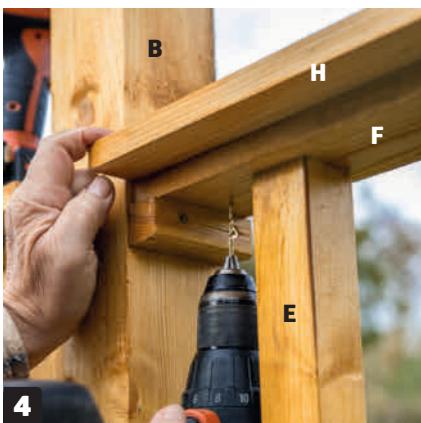

4 Skruva fast räckena (H) i överliggarna (F) underifrån med 3 x 30 mm rostfria skruv. Det är viktigt att skruvarna inte är längre, annars riskerar du att skruva dem genom räckena.



Nu återstår bara att inreda hörnet med dina favoritmöbler och sätta sig tillrätta.