

Overdækket terrasse

En overdækning med fast bund og fleksible sider er genial. **Du kan tilpasse den præcist til dine behov,** alt efter vind- og temperaturforhold. Et projekt, du er helt sikker på at få masser af glæde af.


Der er masser af lys under overdækningen, fordi der er brugt klare plastplader.

Stolper og spær

Overdækningen måler 360 x 600 cm, når taget kommer på. Stolperne skal placeres 10 cm indenfor, så taget kommer til at rage lidt ud over stolperne.


I toppen af stolperne laves hak til rem og spær, så de flugter med ydersiden af stolperne. Det ser både pænt ud og giver en stærk konstruktion. De forreste stolper er 220 cm høje, de bagerste 205 cm, så taget får fald.

Oven på spærerne monteres tværgående reglar, der males, inden tagpladerne lægges på. Det er langt det letteste.

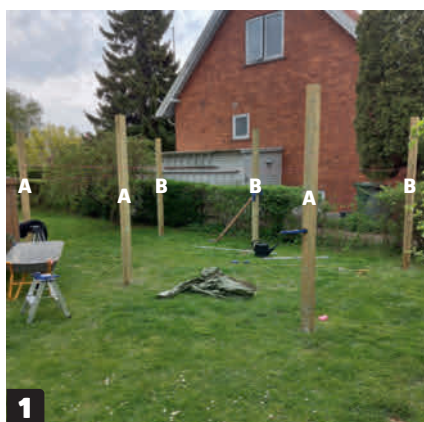

1 Stolperne (A og B) sættes i jorden i beton.

Hullerne er lavet med jordbor og er 90 cm dybe. Der fyldes beton ned omkring stolperne, når de står i lod. Stolperne skal stå på en lige linje – brug evt. murersnor.

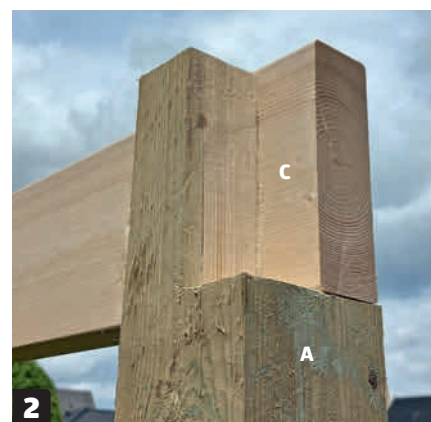

2 Der saves hak i stolperne (A og B) i toppen.

I hjørnestolperne skal der saves to hak med sav og multicutter, så både de yderste spær (D) og remmene (C) kommer til at flugte med ydersiden af stolperne.



Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Et fint projekt for dig, der har lidt gør det selv-erfaring.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Ca. 9-10 dage.



PRIS

Ca. 14.000 kr. for overdækningen.

Ca. 6.000 kr. for plastsiderne.




Når siderne er på, fungerer overdækningen som en fritliggende udestue.


Fleksible sider

Hvis du vælger at få sider på din overdækning, kan du bruge den til endnu mere, fx et festtelt med fast bund eller en lun udestue, når det er køligere.

Siderne af plast med store vinduespartier er bestilt på mål som en specialsyet presenning. De kan rulles op og ned, så du let kan regulere temperaturen. Du kan også nøjes med at sætte en enkelt side op, fx i vindsiden for at skabe læ på en blæsende dag.

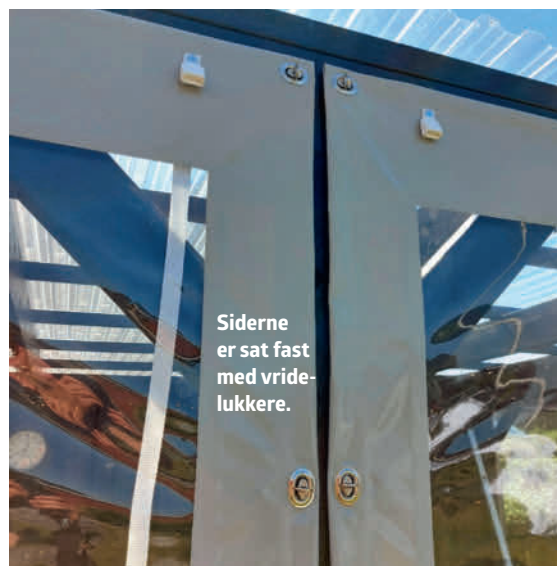

Siderne er sat fast med vridelukkere.

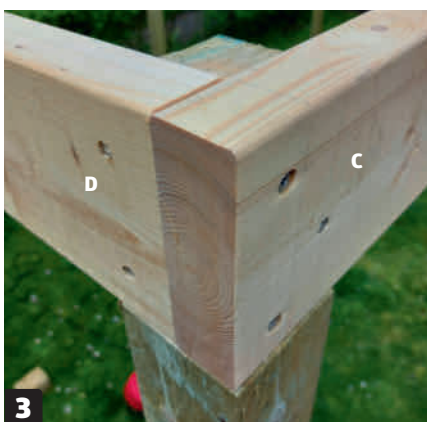


3

Monter remmene (C) og det yderste spær (D). Spærrene skal skæres til med skrå snit, så de passer mellem remmene. Spærrene fastgøres med 120 mm skruer til remmene. Yderste spær fastgøres også til stolperne.



4

De midterste seks spær (D) monteres, når de to yderste spær er på plads. Afstanden mellem dem fordeles ligeligt; her er den 77,7 cm. Faldet på taget er 15 cm fra forreste rem mod bagerste rem.

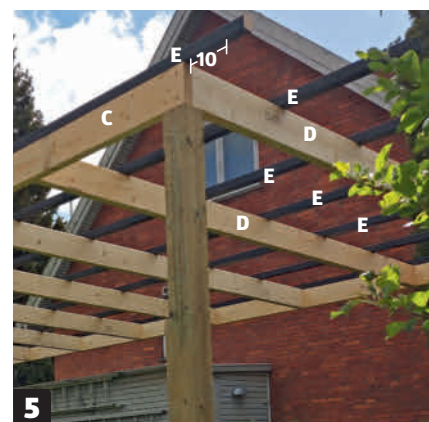

5

Monter tværgående reglar (E) på tværs af spærrene (D). Den forreste og bagerste fastgøres til remmen (C) med 90 mm skruer. De fem øvrige fordeles ligeligt derimellem, og alle saves senere af, så de stikker 10 cm ud.

Tagplader


Som tag på overdækningen er valgt klare trapezplader, der giver masser af lys og fornemmelsen af at sidde under åben himmel.

Trapezplader findes i flere prisklasser, og det kan godt betale sig at gå lidt op i pris – så er pladerne typisk stærkere og har dermed en længere levetid. Trapezpladerne monteres efter producentens anvisninger med et passende overlap og de anbefalede skruer.


Tagkonstruktionen afsluttes med et par skråstivere på de yderste hjørnestolper. Det giver ekstra stabilitet og et hyggeligt udtryk.




De klare trapezplader lægges på taget. Det er vigtigt, at pladerne lægges med et overlap på to "toppe". Pladerne fastgøres med skruer til trapezplader, der har en pakning under skruenhovedet, som lukker tæt ved taget.

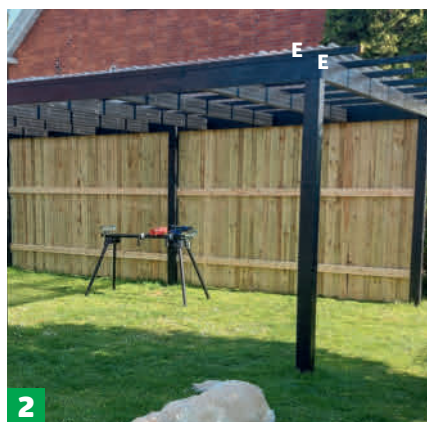

De tværgående reglar (E) skæres til, når taget er lagt. Her skæres de til 10 cm fra spæret, så der bliver plads til en vindskede (G) for enden. Reglarne kan nemt skæres til med en fukssvans.

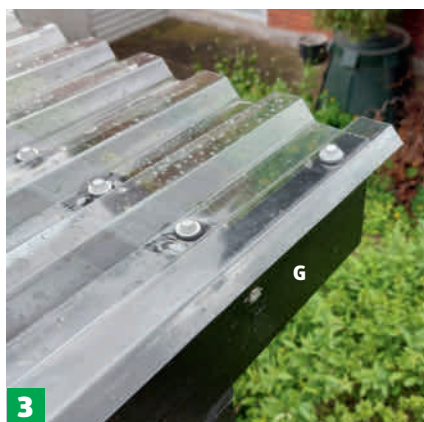

Vindskeden (G) monteres til enden af reglarne (E), så den sidder beskyttet under det yderste af taget. Tagpladens yderste del fastgøres med et par skruer til vindskeden, så den ikke klaprer, når det blæser.

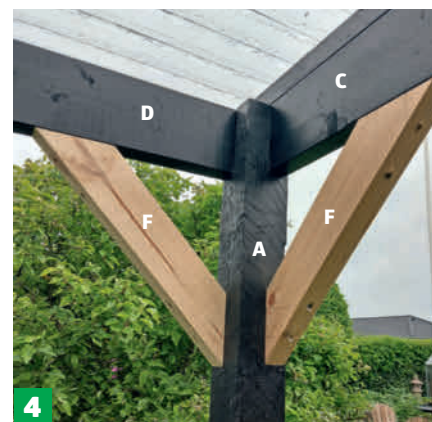

Skråstivere (F) monteres på stolperne (A og B) og rem (C) og spær (D). Skråstiverne ser hyggelige ud og stabiliserer konstruktionen. De fastgøres med 120 mm skruer.

Sådan lægger du trapezplader

Der findes flere typer trapezplader fra forskellige producenter, og hver producent har en anbefaling til montering, som du bør følge. Det gælder både overlap samt skruer.

Oftest har skruberne en pakning under skruenhovedet eller en hætte over skruenhovedet, der beskytter tagkonstruktionen mod vand.

Det er vigtigt, at trapezplader lægges med overlap, så taget bliver stabilt og tæt. De fleste lægges med et overlap på to "toppe".




Tilskæring af trapezplader sker bedst med dyksav med føringsskinne. Det giver et pænt snit, når du kører langsomt. En vinkelsliber med metalklinge kan også bruges.



Skrubernes placering kan både være på toppene og i bundene. Det er lettest at bruge bundskruber, da de ikke skal monteres med så stor præcision som topskruberne.


Overdækningens konstruktion

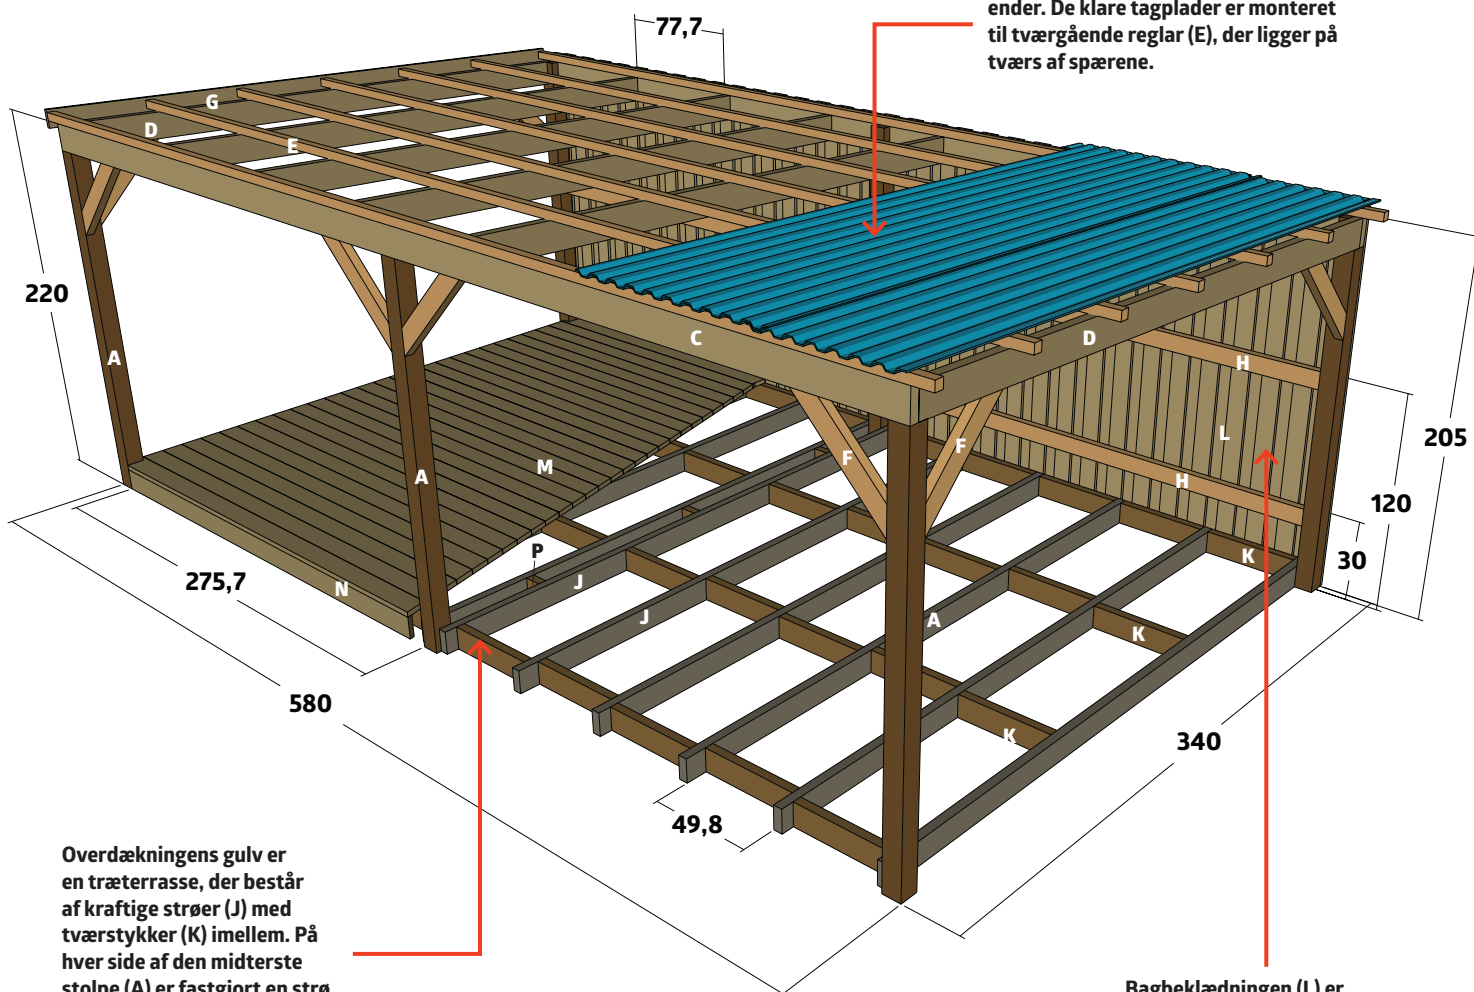

Taget består af kraftige spær (D), der er fastgjort til remme (C) i begge ender. De klare tagplader er monteret til tværgående reglar (E), der ligger på tværs af spærerne.

Overdækningens gulv er en træterrasse, der består af kraftige strøer (J) med tværstykker (K) imellem. På hver side af den midterste stolpe (A) er fastgjort en strø med tværstykker (P) imellem, da terrassebrædderne (M) skal samles på midten.

Bagbeklædningen (L) er brædder monteret en på to til tværgående reglar (H), der er fastgjort mellem stolperne (B).

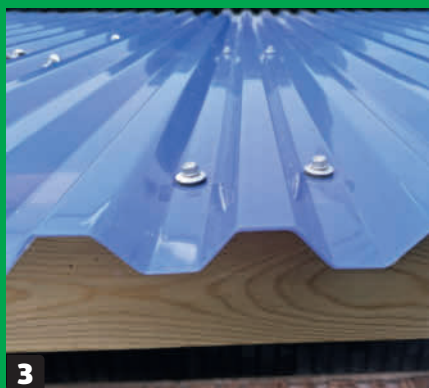

Overlappet på pladerne er vigtigt og består af to "toppe". Det sikrer, at taget bliver helt tæt. I et overlap sættes der skruer i begge de yderste "bunde" på trapezpladen.



MATERIALER

95 x 95 mm stolper, trykimpr.:

- 3 stolper forrest (A) a 310 cm
- 3 stolper bagerst (B) a 295 cm

45 x 145 mm reglar, trykimpr.:

- 2 remme (C) a 580 cm
- 7 spær (D) a 331 cm

45 x 45 mm reglar, trykimpr.:

- 7 tværgående reglar (E) a 600 cm

45 x 95 mm reglar, trykimpr.:

- 8 skråstivere (F) a 60 cm
- 4 tværstivere (H) a 285 cm (til bagbeklædningen)

45 x 120 mm reglar, trykimpr.:

- 12 strøer (J) a 330 cm
- 40 tværstykker (K) a 49,8 cm

- 4 tværstykker (P) a 10 cm

19 x 100 mm brædder, trykimpr.:

- 2 vindsceder (G) a 360 cm
- 67 beklædningsbrædder (L) a 190 cm

28 x 120 mm terrassebrædder, trykimpr.:

- 54 terrassebrædder (M) a 290 cm
- 2 dækbrædder (N) a 275 cm

Desuden:

- Beton
- 6 trapezplader, 111 x 364 cm + bundskruer
- Vinkelbeslag
- 5 x 90 og 5 x 120 mm skruer
- 4,8 x 75 mm terrasseskruer
- Træbeskyttelse, sort, heldækkende



SPECIALVÆRKTØJ

- Dyksav m. føringsskinne

Bagbeklædning

Bagsiden af overdækningen skal lukkes, så den har én fast side. Beklædningen laves som en klassisk en på to-beklædning, hvor lodrette brædder monteres forskudt i to lag til tværgående reglar.

De nederste tværgående reglar placeres ca. 30 cm over jorden, mens den øverste sidder ca. 120 cm over jorden, ca. midt imellem den nederste reglar og undersiden af remmen foroven.

Afstanden mellem brædderne i det inderste "lag" er 6 cm. Det er smart først at måle op, så du kan se, hvordan det går op, og sætte streger til alle brædder i inderste lag, inden du monterer.



Monter først fire tværstivere (H), så du har noget at skruer de lodrette beklædningsbrædder (L) fast til. De tværgående reglar fastgøres med vinkelbeslag og skruer til stolperne (B). Det inderste "lag" beklædningsbrædder fastgøres med en afstand på 6 cm.



Første bræt (L) i inderste lag placeres ca. 1/3 inde på yderstolpen (B), så det lukker tæt i hjørnet. Samtidig giver det et pænt resultat på begge sider af bagvæggen.



Det yderste "lag" brædder (L) monteres, så "hullerne" i det inderste lag lukkes. Brædderne i det yderste lag placeres præcis på midten over et "hul", så afstanden mellem brædderne bliver ens.




Bagbeklædningen (H og L) males, når den er færdig. Hvis overdækningen skal males – som her sort – er det smart at få det gjort nu, inden terrassegulvet lægges, så du ikke skal tænke på at beskytte det.

Sådan sætter du en på to-beklædning op

Bagbeklædningen her er bygget af 19 x 100 mm brædder, der skal fastgøres til tværgående reglar – forneden og i midten – samt foroven til remmen.

Det inderste lag brædder i en på to-beklædningen placeres med en afstand på 6 cm. De inderste brædder fastgøres med én skruer de tre steder, de skal fastgøres.

Det yderste lag brædder dækker "hullerne" i det inderste lag. De fastgøres hver med to skruer foroven, forneden og i midten.

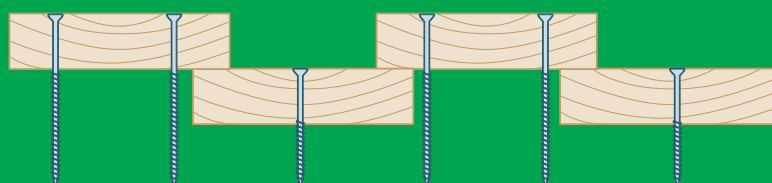

Det yderste lag brædder fastgøres med to skruer i hvert bræt – foroven, forneden og i midten. Skruerne placeres, så de ikke rammer det inderste lag brædder.



Brædderne kan fastgøres både med søm og skruer. Uanset hvad du vælger, skal de placeres midt på brættet, og hovedet skal holde kant med brættets overflade.

Terrassegulv

Den bærende konstruktion til træterrassen består af strøer, der lægges på den korte led under overdækningen, så terrassebrædderne kommer til at ligge på langs.

Der skal graves en smule ud i græsplænen for at få strøerne lidt ned i niveau. Strøerne fastgøres til stolperne og understøttes med fliser pr. hele meter. Der monteres også tværstykker mellem strøerne, så konstruktionen bliver solid, og terrassen ikke kommer til at gynge.


Terrassebrædderne monteres med en afstand på 6 mm med syrefaste terrasseskruer.



Byg den bærende konstruktion til træterrassen. De steder, hvor strøerne (J) rammer stolperne (A og B), bliver de skruet fast med 120 mm skruer. Bor for til skruerne, så strøerne ikke flækker. Ved den midterste stolpe (A) fastgøres en strø på hver side, da terrassebrædderne (M) skal samles her. Der sættes små tværstykker (P) imellem.



Placér tværstykkerne (K) mellem strøerne (J). De stiver konstruktionen af og gør den mere stabil. Afstanden mellem strøerne er 49,8 cm, samme længde som tværstiverne.

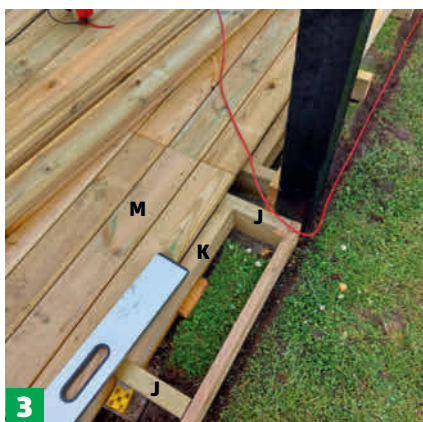


Terrassebrædderne (M) lægges med en afstand på 6 mm. Brug afstandsklodser. Hver række består af to brædder, der samles på midten. Mål op, så det yderste bræt kommer til at flugte med stolpens forside.




Der er savet hak i de yderste brædder (M), så afslutningen ved stolpen bliver fin. Der skal være et par mm luft til stolpen. Terrassebrædderne fastgøres med 4,8 x 75 mm syrefaste terrasseskruer.



Der monteres to dækbrædder (N) på fronten mellem stolperne, så strøerne ikke kan ses. Sørg for, at strøerne stikker lige langt ud foran, så du har en jævn flade at montere dækbrættet til.

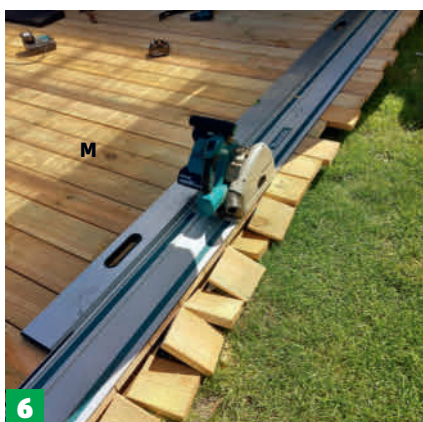

Skær terrassebrædderne (M) til i enderne, så terrassen flugter med ydersiden af stolperne. Det er lettest at gøre på én gang til sidst frem for at skære hvert enkelt bræt – og let med en dyksav med føringsskinne.

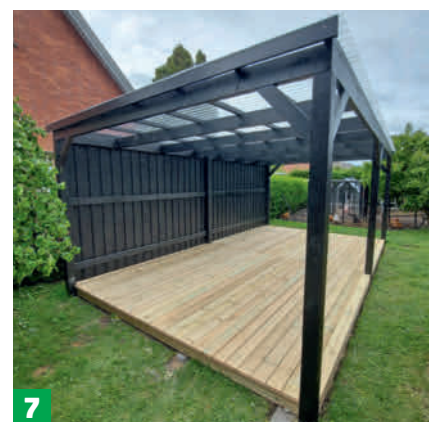

Så er overdækningen færdig. Der mangler bare siderne, så overdækningen kan lukkes til. Siderne laves på mål som en presenning og monteres med vridere.