



Byg dit eget BADELAND

En nedgravet swimming-pool koster i nærheden af en halv million. **Vi viser dig, hvordan du kan lave din egen badeoase** til en tiendedel af den pris.

Hvis målet blot er at blive kølet ned på de varmeste af sommerdagene, så er et fritstående badebassin en fremragende løsning. Men hvis du investerer i et bassin i ordentlig kvalitet, så er mulighederne mange flere.

Du kan fx integrere bassinet i terrassen og på den måde forbinde det hele med huset. Projektet her er gennemført

og gennemtænkt fra start til slut, og det er derfor, at resultatet er endt så godt. Hvis det skal fungere at bruge et standardbassin som dette til et permanent poolområde, så er det nødvendigt at gå seriøst til værks fra starten af. Det betyder bl.a., at bunden, som det tunge bassin skal stå på, skal være stabil. Ellers risikerer du, at det hele sætter sig, og så



passer bassin og terrasse ikke sammen længere.

Terrassen her er bygget i forskellige niveauer, og det er med til at skabe plads til forskellige områder på den samme terrasse. Uanset hvilket bassin du har, så kan du sagtens bruge principperne fra artiklen til at skabe dit helt eget badeland til en meget fornuftig pris. □

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Det kan være udfordrende at få bassinet til at stå i den rigtige højde i forhold til huset.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Ca. 3 uger.



PRIS

Ca. 60.000 kr.

UDGRAVNING




Først skal der fjernes en masse jord der, hvor bassinet skal stå. Det gøres, så der kan lægges et afretningslag ud under bassinet.

TERRASSESKELET



Hele konstruktionen omkring bassinet bygges op, så huset og poolområdet kan forbindes af en kæmpe stor træterrasse.

TERRASSEDÆK OG HEGN

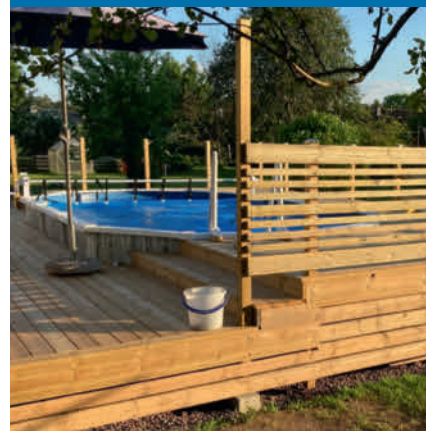

Afslutningerne langs terrassens sider fuldender projektet. Listehegnet omkring poolen rammer området godt ind og skærmer for indkig udefra.

Udgravning

Hvis ikke du har adgang til en minigraver, så bør du leje en, for det er mange tons jord og grus, der skal flyttes rundt, når undergrunden skal planes ud og rettes til.

Bunden til bassinet bygges op af forskellige lag. Først lægges der en fiberdug ud, og oven på den lægges der et 5-10 cm tykt lag ærtesten for at undgå, at det tunge bassin sætter sig. Dernæst lægges der en dug ud, og oven på den afsluttes der med et lag afretningsgrus, som skal sikre, at bassinet står helt vandret.



1

De mange kubikmeter jord, der skal flyttes, klares med en minigraver. Hvor meget jord der skal graves af, afhænger bl.a. af, hvor skævt terrænet er.



2

Når der er gravet ud, og underlaget er rettet op, skal der lægges en fiberdug ud. Det er også nu, diverse installationer til pumpe, afløb og lignende skal installeres.



3

Næste step er et lag ærtesten, som stemples. Det sikrer, at bassinet ikke sætter sig på sigt, og sikrer, at der ikke samles vandpytter under bassinet.



4

Oven på de stampede ærtesten lægges der en dug ud for at forhindre ukrudt. Dugen fortsættes, så den ligger under hele den kommende terrasse.



5

For at nivellere det sidste lægges der endnu et lag grus ud. Det er kun dugen, der er mellem fødderne og dette lag. Det skal derfor være helt plant og fri for skarpe sten.

Terrasseskelet

Inden du går i gang med at bygge terrassen, er det en god idé at lave en tegning. Det sikrer bl.a., at du får lavet ekstra underlag der, hvor brædderne mødes, og så giver det dig et overblik over, hvor de understøttende stolper skal stå.

Start med at bygge hele den yderste ramme, og byg så rammen, der omkranser selve poolen.

Herefter kan de to rammer forbindes af bærende bjælker. De steder, hvor bjælkerne skal spænde over et langt stræk, monteres en endnu kraftigere underliggende bjælke, som understøtter det hele.



1

Når stolpestenene er sat, kan de bærende trykimprægnerede hjørnestolper på 75 x 75 mm sættes. De monteres med franske skrue i bunden, men rettes først op, når de tværgående, vandrette remme skrues på.



2 Uanset hvilket bassin du vælger, er det en rigtig god idé at samle og teste det hele, inden du bygger videre. En anden fordel ved at fylde bassinet er, at det bliver spændt ud, så dets reelle størrelse afsløres.



3 Når bassinet er fyldt med vand, kan du begynde at bygge en konstruktion op. Stolperne, som skal stå tæt på bassinet, graves ikke ned, men sættes på fliser.



4 Allerede nu tages der højde for, at pumpen og andre tekniske komponenter skal være nemme at tilgå. Derfor laves der plads til en kasse i konstruktionen, hvor disse ting kan være.



5 Her er bagerste niveau højere end det forreste. Det skal der også tages højde for allerede nu. Det er optimalt, hvis du kan få trinnene til at gå op, så det passer med hele brædder.



6 Der skal være dobbeltrem alle de steder, hvor terrassebrædderne skal samles (eller vendes). Afstanden mellem dobbeltremmene passer med, at der kan ligge et tværgående bræt alle de steder, der er endestød.



7 Der er flere forskellige niveauer på de bærende remme, og på enkelte af dem er spændet også ret langt. Det løses ved at lave en understøttende rem, som aflaster og understøtter hele konstruktionen. Det kan kun betale sig at være ekstra grundig med underlaget, da det gør monteringen af terrassebrædderne meget nemmere og sikrer, at terrassen bliver helt stabil.

Terrassedæk og hegn

Når skelettet er færdigt, kan det hele beklædes med brædder.


Start med at lave kanten, som består af en bort og et bræt på højkant.

Der, hvor det kan lade sig gøre, er hele længder klart at foretrække. Hvor det er nødvendigt med en samling, kan du med fordel samle mod et tværgående bræt. På den måde deles terrassen lidt op i felter, og du undgår en masse forskudte samlinger.

Når terrassebrædderne er lagt, kan du lave lodret beklædning og hegn.




1 Lav de lodrette dækbrædder og borten som det første – i hvert fald i den ene side. Lad den anden side stå frit, så alle brædderne kan skæres af på længden med en dyksav til sidst.

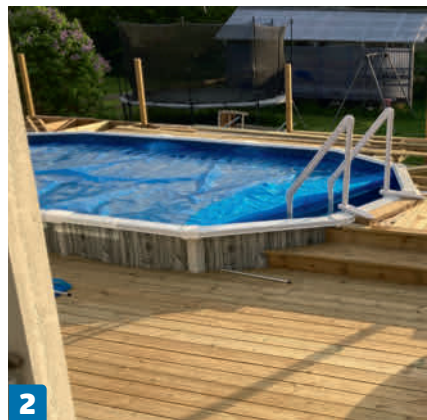


2 Sørg for, at der minimum er 2 cm mellem brædderne og selve bassinet. Ellers kan du risikere, at der kradses hul på bassinet, når det hele arbejder.

I stedet for at lave forskudte samlinger


samles alle brædderne over den samme rem. Mellem endestødene lægges der dog et tværgående bræt. Det skjuler eventuelle tykkelsesforskelle og gør bræddernes naturlige bevægelse mindre synlig.

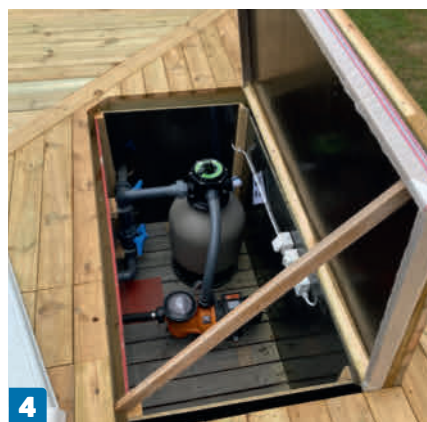

4 I kassen, der blev bygget i starten, laves der nu endnu en kasse, som er vandtæt. Afstanden mellem brædderne i bunden sikrer den nødvendige ventilation i det lille rum.

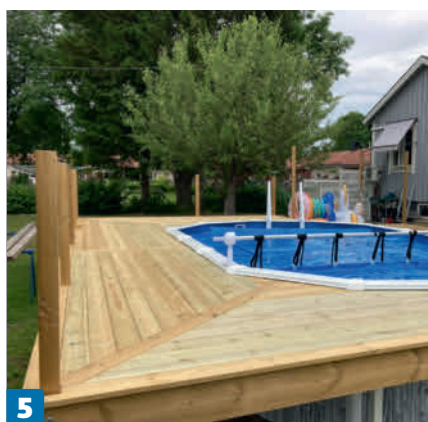


5 I hjørnerne på terrassen vendes retningen på brædderne. De skrå snit laves nemmest med en dyksav – efter at brædderne er monteret.

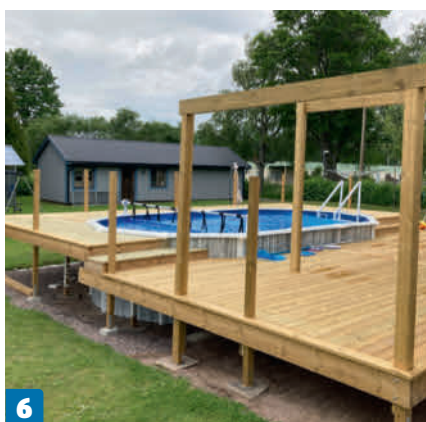

6 Ud over selve terrassedækket laves der også en overdækning. Det er der selvfølgelig taget højde for, da stolperne blev sat, og det er derfor nemt at forbinde de lodrette stolper med vandrette spær.



7 Hulrummet under terrassen lukkes med en vandret, ventileret bræddebeklædning. Med en låge kan pladsen under terrassen nemt bruges til opbevaring.

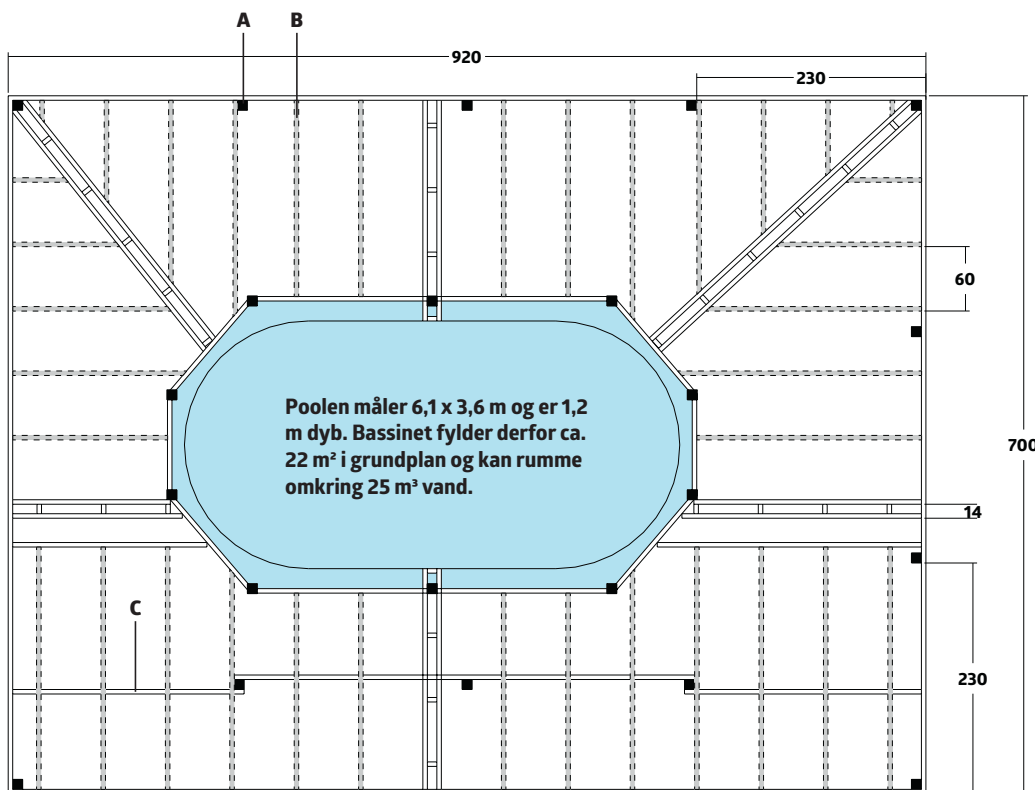

Konstruktionen tilpasses bassinet

Uanset om bassinet, du vælger, er rundt, ovalt eller firkantet, så er det en god idé at starte med at sætte bassinet op og først derefter bygge den omkransende konstruktion.

Strøerne har forskellige dimensioner, alt efter hvor stor spændvidden er på dem. På de lange stræk er de desuden understøttet af en bjælke. Afstanden mellem strøerne overstiger ikke 60 cm nogen steder.



MATERIALER

Bund:

- Fiberdug
- Ærtesten/søsten, 8-16 mm, for at stabilisere
- 0,4 mm grus til afretning

Konstruktion og dæk:

- 75 x 75 mm bærende stolper (A)
- 45 x 95 mm reglar (B)
- 45 x 145 mm reglar (C)
- 45 x 195 mm spærtræ til yderrem

- 45 x 170 mm spærtræ til rem omkring bassin
- 28 x 120 mm terrassebrædder
- 50 x 50 cm fliser til understøtning af stolper
- 50 cm stolpesten til yderstolper

Beklædning og hegn:


- 28 x 120 mm brædder til lodret beklædning
- 28 x 55 mm lister til hegn (28 x 120 mm brædder delt på midten)

Skruer:

- 4,2 x 55 mm terrasseskruer
- 6 x 80 mm udendørsskruer
- 5 x 40 mm beslagskruer
- 8 x 50 mm franske skruer
- 10 x 90 og 10 x 140 mm bræddebolte, inkl. skiver og møtrikker

Desuden:

- Bassin, inkl. stativ, pumpe og filter
- Flexslanger, fittings, rørsolering og el til tekniske installationer
- Stolpehatte

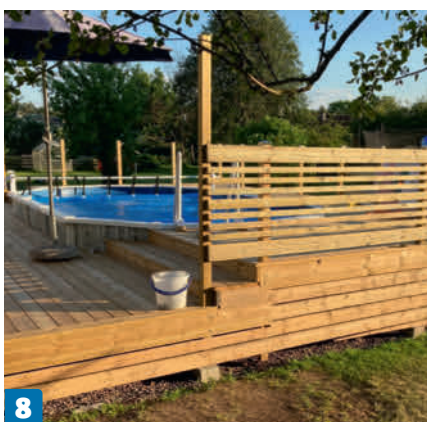

8

Hegnet laves ved at montere et bræt i bund, midt og top. Herefter fyldes der op med lister (brædder, der er flækket på midten).



9

Afstanden mellem listerne er større end afstanden mellem brædderne på beklædningen. Det gør det nemlig nemt at kigge ud, når man er tæt på, men svært at se ind udefra.



10

Hegnet er ligesom terrassen i forskellige niveauer. Det kan fx løses ved at lave brædderne skrå som her. Til sidst skæres alle stolperne af på længden og beskyttes med stolpehatte.