

Slik blir steinene som nye

Selv den mest forsømte belegningen kan reddes og bli som ny. **Her gir vi en hagesti den ultimate makeoveren.** Det tar litt tid, men fordi vi gjør det riktig nå, er det ikke mye vedlikehold som kreves for at den skal fortsette å se bra ut.

Steinlav, alger og utette fuger fylt med ugress. Det høres nesten ut som en tapt kamp, men ta det med ro, belegningen kommer til å se flott ut igjen. Også selv om den har fått ligge i fred i årevis.

Høytrykk og kjemiske midler

Når steinene er så gjengrodde som dette, finnes det ingen snarvei. For å få et vakkert og varig resultat må du gå gjennom hele prosessen med å fjerne gjengroing, rengjøre fuger og steiner, impregnere og fuge på nytt.

Til gjengjeld får du et vakkert resultat som blir mye enklere å vedlikeholde i fremtiden – hvis du sørger for å rengjøre og impregnere regelmessig i årene som kommer. □



ETTER

Borte er alger, steinlav og ugress. Med nye fuger og impregnerte overflater vil belegningen se flott ut i mange år fremover.



FØR

Hagestien har fått lov til å gro igjen over lang tid. Derfor er det ingen snarvei til et flott resultat – den må få full behandling.



Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Dette er absolutt ikke vanskelig, men sørg for å være nøye.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

En dags tid for en liten terrasse og noen små hagestier.



PRIS

Her er det brukt materialer for cirka 40 kroner per m².



MATERIALER

- Steinrens
- Fugesand
- Impregnering




SPESIALVERKTØY

- Fugekrafser
- Terrasserenser
- Elektrisk fugerenser
- Vinkelsliper med stålborste

Slik gjør du

Stien har ligget urørt i lang tid, så vi gir steinene en full overhaling. Du trenger ikke en elektrisk fugerenser, som vi bruker her. Du kan også gjøre en større innsats med en fugekrappe.

Det er viktig at du husker steinimpregneringen og tilpasser arbeidet til været. Du vil nemlig at impregneringen skal trenge inn før det kommer regn. God impregnering kan utsette behovet for neste rengjøring av belegningen i flere år.

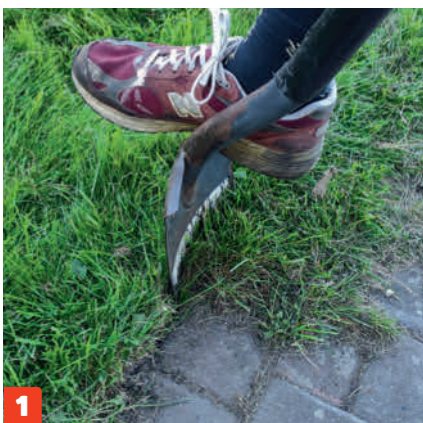

1

Skjær langs steinkanten ved å stikke en spade i jorden langs hele kanten. Sørg for at du kommer ned til god dybde – det gjør det lettere å skrape bort gresslaget etterpå.



2

Skrap kantene rene for inngrodd gress.

Du kan enkelt og raskt fjerne det i store biter hvis du har kuttet dypt nok til at røttene er skåret helt av.



3 **Fjern gressstustene mellom steinene** med spaden. Legg kroppsvekten bak den for å hakke av de mest gjenstridige bitene. Fei bort bitene og ta en ny runde.



Fugene blir renset i dybden med en elektrisk fuge-reanser. Med opptil 2000 omdreininger i minuttet på stålbørsten som matcher bredden på fugen, er maskinen en effektiv hjelper. Du slipper ikke unna å rengjøre manuelt etterpå, men for å komme i dybden på det store området starter vi med maskinen.



Det siste ugres-set fjernes med håndkraft. Bruk en fugeskrape til å fjerne ugresset. Etter at fugerenseren har løst sanden, går det lettere.



6 **De mest gjenstridige fugene kan renses med en vinkelsliper** med en grov stålbørste. Det kan være til hjelp mot det siste ugresset langs steinkanten.

Kjemiske midler får det til å vare

STEINRENS

Selv om du bruker høytrykks-spyler, er det nødvendig å bruke steinrens på forhånd.

Væsken løser opp fett og smuss, noe som gjør det lettere å få overflaten til å se flott ut. Men enda viktigere er det at den også trenger inn og rengjør i dybden. Det rene utseendet bevares derfor mye lenger enn hvis du bare rengjør med vann.



IMPREGNERING

Hvis du vil holde alger og steinlav borte, er impregnering nødvendig. Væsken gjør overflaten på belegningen mer avstøtende.

Det betyr at den tørker raske-re og at planter får vanskeligere for å feste seg.

Det er spesielt viktig etter høytrykkspyling, da det kan gjøre overflaten mer sårbar.



Terrasserenser

Ekstra utstyr som du kan montere på en høytrykksspyler. Hodet er utstyrt med roterende dyser som gjør det mulig å rengjøre belegningen effektivt uten at trykket blir så høyt at det skader overflaten.


7

Steinene renses med høytrykksspyler med en terrassevasker på. I forkant har vi fuktet steinene og påført et utblandet steinrensemiddel. Nøyaktig hvordan du påfører steinrens varierer litt fra produkt til produkt, så følg produsentens anvisninger.



8

Steinene impregneres. Fordel impregneringen med en rull. Steinene må være helt tørre før du impregnerer, og du trenger minst 12 timer med tørt vær etterpå.

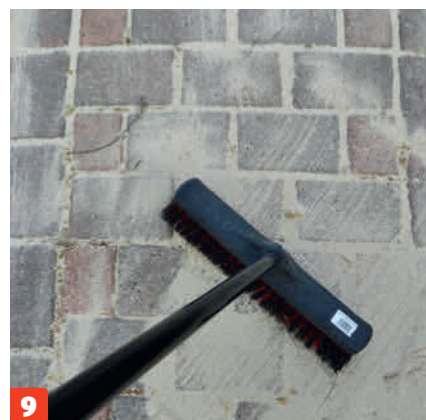

9

Fyll fugene med fugesand, som fordeles diagonalt med en kost. Sanden vil sette seg litt neste gang det regner, så fyll fugene igjen etterpå.

To effektive måter å lukke fugene på

FUGESAND

Fordeler

- Enkelt å legge og fylle
- Billigere enn fast fuge
- Alger vokser dårlig på det

Ulemper

- Kan synke og må jevnlig fylles
- Insekter kan bryte gjennom
- Større risiko for ugress



FAST FUGE

Fordeler

- Hindrer effektivt ugress
- Skal sjeldnere fylles opp

Ulemper

- Alger vokser lettere på det
- Klart dyrere enn fugesand
- Mer omstendelig å rense