



Skuret kan brukes til
alt fra oppbevaring
av hageredskaper til
sykkelparkering.

7,5 M² LESKUR FOR UNDER 10.000 KR.

Alle kan bygge et pent leskur. Og hvis du bruker trykkimpregnerte materialer i standarddimensjoner til konstruksjonen, kan det faktisk gjøres **overraskende billig**.

Hvis du ringer en tømrer, kan det fort bli en dyr affære å bygge et leskur. Men hvis du setter av en uke til byggingen, og samtidig kjøper trykkimpregnerte materialer på ditt lokale byggevarehus, er saken en annen.

Da kan du nemlig spare både arbeidstimer og betaling som tømreren vanligvis tar for å bestille, plukke og frakte materialer.

Her støpes hjørnестolpene fast i betong og forbindes med horisontale spikerslag og toppsviller. Deretter kler vi skuret, monterer vinduer og legger tak. Til taket bruker vi selvbyggerbelegg fordi det er enkelt å jobbe med og relativt rimelig.

Taket avsluttes med kantprofiler og et takfotbeslag i aluminium for å sikre at vannet ledes effektivt bort fra takflaten. □



Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Du skal både kle veggene, montere vinduer og legge tak. Men når først selve rammeverket står som det skal, er du godt på vei.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

En ukes tid.



PRIS

Ca. 10.000 kroner.

Forberedelse

For å slippe å klippe gress i skuret og for å få en solid gulvflate, la vi betongheller.

Det første vi gjorde var imidlertid å grave ut og legge 15 cm grus som bærelag, etterfulgt av 3 cm avrettingsgrus. Til slutt ga vi hellene en omgang med fugesand for å hindre ugress i å vokse mellom dem.

Deretter fjernet vi hjørnehellene, gravde ut til hjørnestolpene og støpte dem på plass med betong.




Her fjerner vi hjørnehellene og graver fire hull til stolpene (A1 + A2) i frostfri dybde.

Du kan også støpe eller grave ned et punktfundament, hvis du ikke vil støpe ned selve stolpen i bakken.



Her plasseres stolpen (A2) i hullet, og holdes på plass med en støttelekt så den ikke kan flytte seg. Betong helles i hullet, og blandes med litt vann. Når betongen er herdet, kan du fjerne støttepinnen.

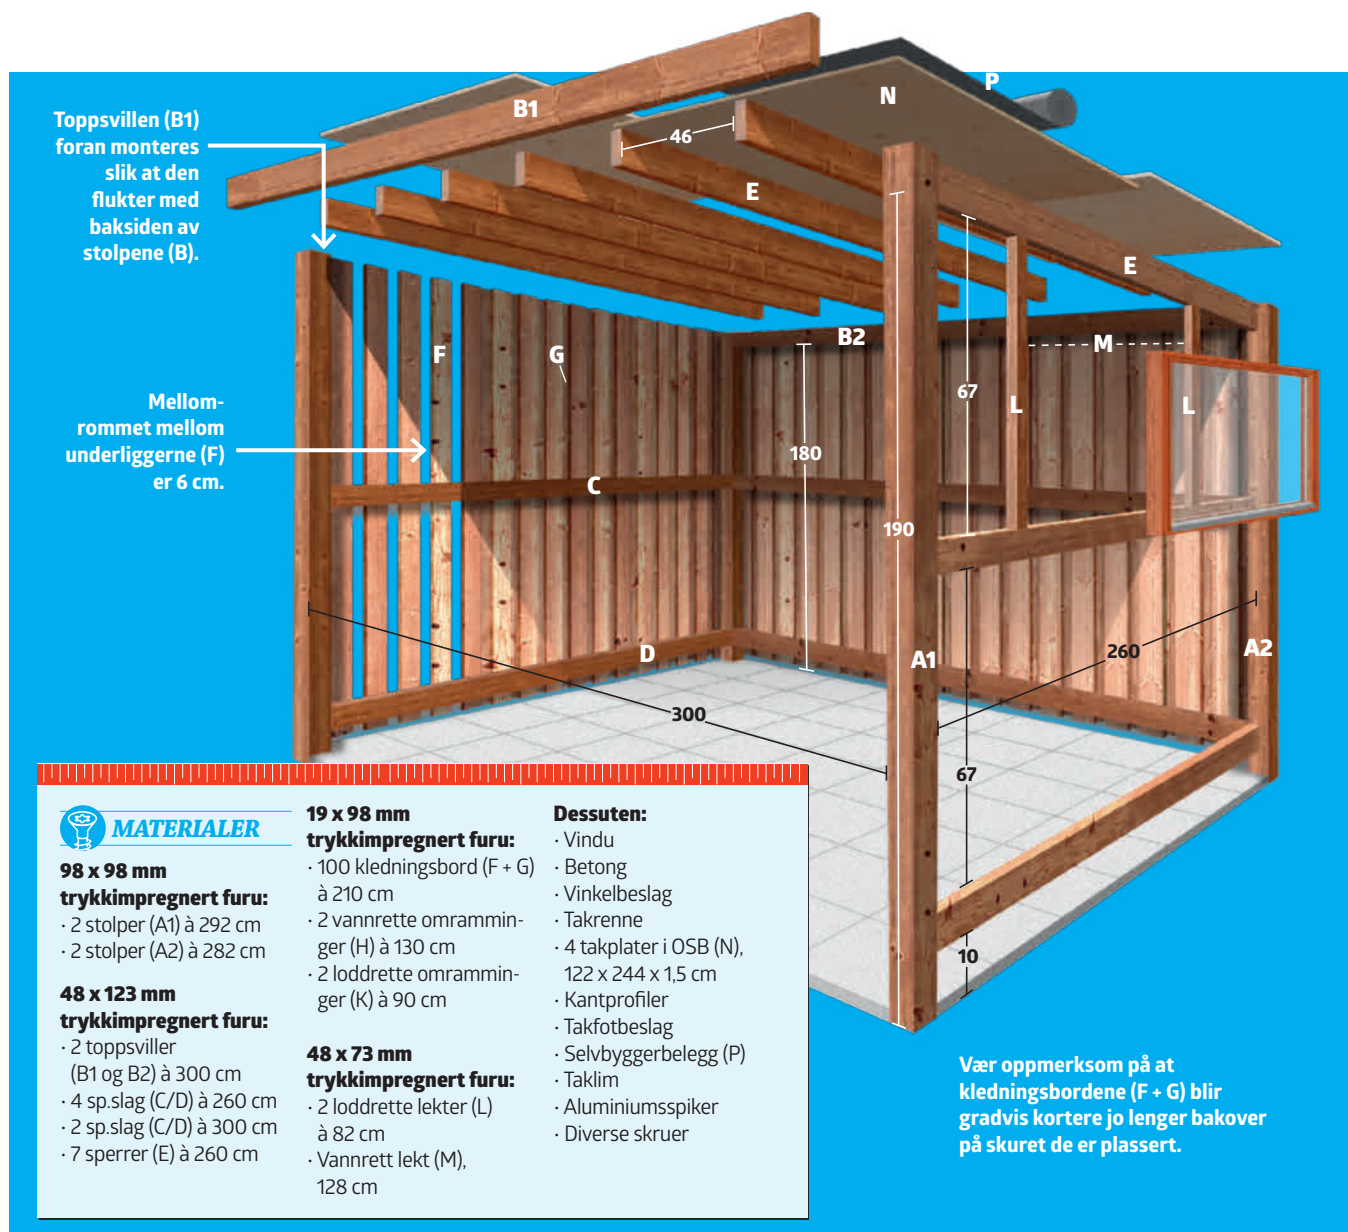

Skjelett

Når stolpene er i lodd og betongen har herdet, er det på tide å bygge rammen. For å gjøre ting enkelt bruker vi trykkipregnert 48 x 128 mm til både toppsvill, spikerslag og taksperrer.

Vi monterer to toppsviller: en ved inngangen til skuret og en på baksiden. For å få nok fall senker vi takhøyden med 10 cm fra fronten til bakenden, og har 190 cm fra toppen av hellene til undersiden av svillen foran, og 180 cm på baksiden.



Skrus fast toppsvillen (B1) foran i stolpene ved hjelp av vinkelbeslag, og gjenta prosedyren for den bakerste toppsvillen (B2). Monter deretter spikerslagene (C og D).




Her skruses sperrerne (E) fast til svillene med to 5 x 120 mm skruer i hver ende.

NB! Ta hensyn til potensiell snøvekt der du bygger, og lag eventuelt denne konstruksjonen slik at den tåler vekt fra tung snø.

Kledning

Nå er det på tide å montere kledningen. Vi velger stående kledning med under- og overligger. Det innebærer at vi monterer underliggene med et lite mellomrom og deretter skrur en overligger over mellomrommene. Kledningen kalles også tømmermannskledning.

For å gjøre det lettere å tilpasse de mange stående bordene, lar vi dem flukte nederst og kapper dem til slutt rent med en dykksag øverst. Området over og under vinduet kles imidlertid først etter at vinduet er montert.

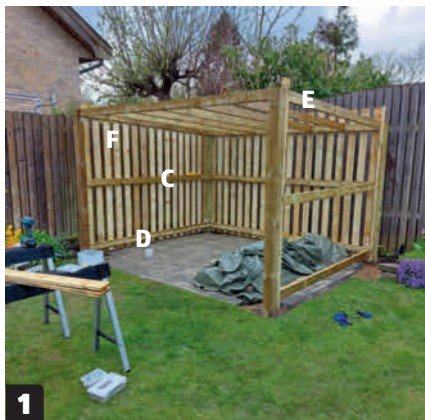

Skrus underliggene (F) fast til spikerslagene (C og D) og de ytterste sperrene (E) med en 5 x 40 mm skrue i hver. Sørg for at det er 6 cm mellom bordene.



Når du monterer underliggene (F), skal de ytterste bordene støte helt inn mot stolpene (A1 + A2), slik at det blir tett. Passer ikke målene kan du tilpasse mellomrommene litt, eller dele de ytterste bordene (F).



Skrus overliggerne (G) fast til spikerslagene (C og D) og de ytterste sperrene (E) med en 5 x 60 mm skrue i hver. Bordene skal altså skrues fast i spikerslagene og sperrene og ikke gjennom underliggene (F). Årsaken er at bordene i de to lagene beveger seg forskjellig i takt med at de opptar og avgir fukt. Skrus eller spikres overliggerne gjennom underliggene, økes risikoen for at de sprekker.

Rask overdekning

Hvis været blir dårlig etter at du har lagt takplatene, kan du raskt dekke til skuret. Alt som trengs, er et par rimelige presenninger og fire tvinger.



Renskjær toppen av kledningsbordene (F + G) med en dykksag. Vi skrur fast skinnen i kledningen. Da er vi helt sikre på at ingenting flytter seg.

Vindu

Du kan godt bygge skuret uten vindu, men det lysner mye opp, og når du først er i gang, er det enkelt å montere.

Med lektene (L), det midterste spikerslaget (C) og den horisontale lekten (M) "oppå" vinduet kan du raskt lage en ramme til å montere vinduet i.

Fordi vårt brukte vindu er for dypt, kappet vi det til med en dykksag slik at det passet til tykkelsen på veggene.




Her tilpasser vi vinduet slik at det kommer til å passe med tykkelsen på veggene. I vårt tilfelle blir det en dybde på 4,5 cm. Ønsker du å kle skuret innvendig, kan du med fordel la vinduet være litt dypere.



Skr fast et par loddrette lekter (L) mellom det mellomste spikerslaget (C) og den ytterste sperren (E) med 5 x 90 mm skruer. Plasser vinduet i rammen, og hold det med en tvinge. Skru fast vinduet med to skruer i både spikerslaget og de loddrette lektene. Sett deretter en vannrett lekt (M) mellom de to loddrette, og skru fast vinduet også i den.

Forleng levetiden

Med et skrått snitt i bunnen av for eksempel omrammingene (H og K) eller selve kledningsbordene kan du lage en dryppkant som effektivt leder vannet ned fra materialene.

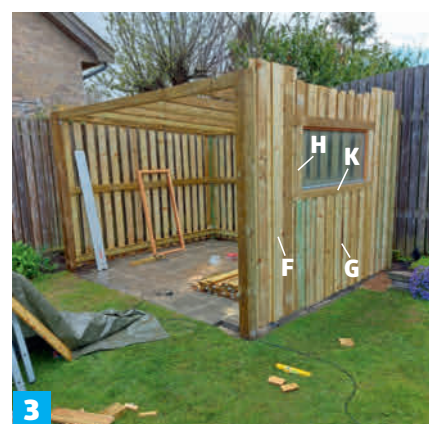

Skr på resten av kledningsbordene (F + G), slik at området over og under vinduet også blir dekket. Deretter kan du gå i gang med omrammingene (H og K).

Tak

Det finnes mange alternativer når det gjelder takkonstruksjoner til boder og småbygninger. Vi velger en solid og velprøvd løsning med 15 mm OSB-plater med not og fjær på taket og selvbyggerbelegg, samt takfotbeslag og kantprofiler i aluminium.

En av fordelene med denne konstruksjonen er at du kan montere hele taket selv, siden selvbyggerbelegget er utstyrt med selvklebende kanter og er enkelt å montere. I tillegg er taket slitesterkt og krever minimalt med vedlikehold.




Kapp til takplatene (N), og skru dem fast med 5 x 60 mm skruer, slik at hele skuret er dekket. Renskjær sidene med en dykksag, slik at takutstikket blir likt på alle sider. Vi velger et utstikk på 5 cm.




Spikre et takfotbeslag på den bakerste og laveste delen av taket med spesielle aluminiumsspiker, som kan perforere den tynne aluminiumen. Beslagets funksjon er å lede regnvannet ned i takrennen. Det er derfor viktig at beslaget alltid monteres under takbelegget, slik at vannet ikke kan renne inn under det.



Rull takbelegget (P) på takplatene, og fjern plaststrimmelen i takt med at lengdene overlapper hverandre.

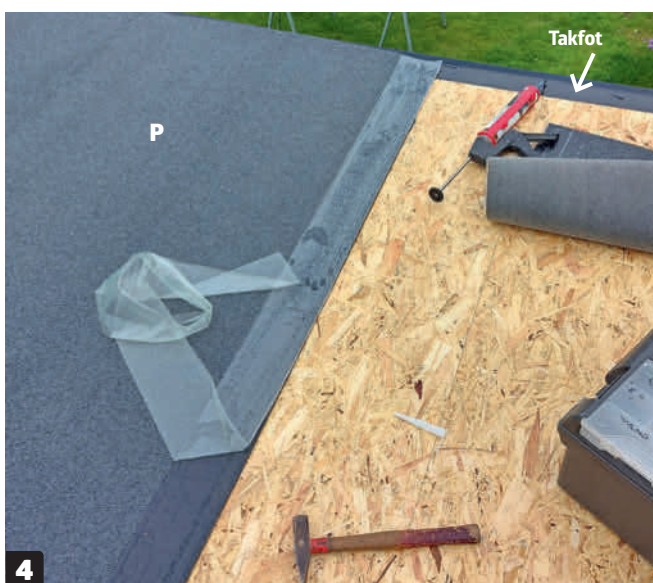

Gi oversiden av takfotbeslaget to striper taklim, og la takbelegget (P) overlappe med 4-5 cm. Trykk det godt fast, og la limet herde. Ha gjerne en gammel sparkel klar til å fjerne overskytende lim. Det kliner nemlig en del.

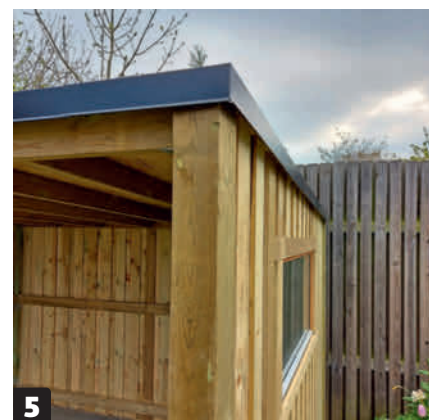

Skru fast kantprofiler på forsiden og sidene av taket. Profilene beskytter kantene på taket, og leder vann ned på takbelegget.