

Troldtekt

- **Lyddæmpende**
- **Brandhæmmende**
- **Nemt at arbejde med**

Uanset om det er i garagen eller i stuen, der skal laves loft, så er Troldtekt en løsning, der er værd at overveje. **Pladerne er nemme at montere** og skal hverken spartles eller males.

Mange tænker måske på gamle sportshaller eller erhvervsbygninger, hvor loftet smuldrer, når Troldtekt bliver nævnt. Men sådan er det ikke mere. Pladerne bruges ofte i helt nye huse, og det er der mange gode grunde til.

Først og fremmest er designet på dem forfinet, og pladerne kan købes i forskellige grovheder, farver, størrelser og former, så du kan få noget, der passer både til værksteder og køkkener.

Derudover er pladerne støjdæmpende, brandhæmmende og hurtige at montere. Og når først pladerne er monteret, så er loftet færdigt – ingen spartling, slibning eller maling. □

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Når først opstregningen er på plads, er monteringen ligetil.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Ca. 20 m² pr. dag




PRIS

Ca. 170 kr. pr. m² (uden underlag)



MATERIALER

- Troldtekt-plader
- Troldtekt-skruer

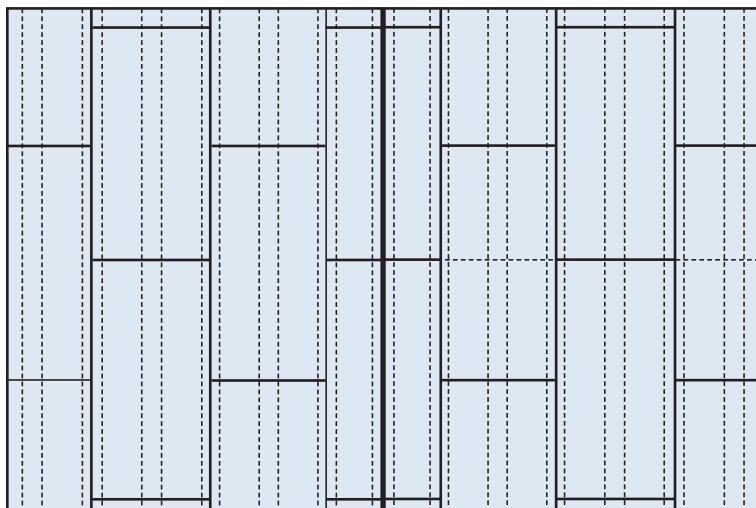

Opmåling

Troldtekt-pladerne kan sættes op i forskelligt forbandt. Uanset hvilket mønster du vælger, skal du finde midten på loftet og arbejde ud fra det.

Ved at måle loftets længde og bredde kan du også regne ud, hvor store (eller små) stumperne i enderne bliver. Det kan hjælpe dig med at afgøre, hvilket forbandt du skal vælge.

Forskallingen skal sættes op, så det passer med, at pladen langs væggen og kippen ikke skal være bredere end 59 cm. Det giver mulighed for at justere for skævheder og for at fjerne den fasede kant.


De stiplede streger illustrerer de bagvedliggende forskallingsbrædder.

Forskalling og opstregning


Forskallingen består af brædder på 22 x 95 mm, som skal sættes op med en afstand på maks. 60 cm fra center til center.

Inden du kan sætte pladerne op, er det nødvendigt at måle loftet ud. Pladerne skal nemlig startes fra midten af. Med en kridtsnor laves en gennemgående streg, som der kan sigtes efter.

Vi bruger også kridtsnoren til at mærke op på langs af forskallingsbrættet til den første hele plade.

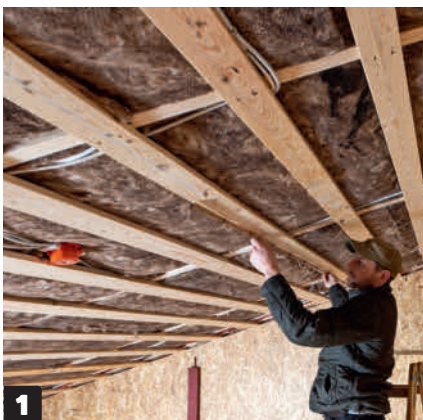


1 Markér midten af loftet i top og bund, og slå derefter en kridtstreg på tværs af alle forskallingsbrædderne.

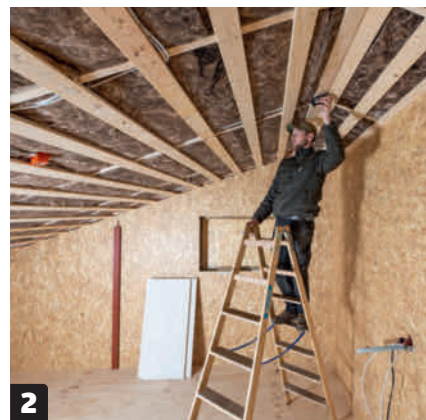


2 Mål længden af loftet, så du kan regne ud, hvor stor den tilskårne plade i top og bund skal være.

Sådan skæres pladerne til

Dyksaven er perfekt, når pladerne skal skæres til, og en fintandet klinge til træ sikrer et superfint snit. Husk sug, når du saver, for pladerne støver en hel del.

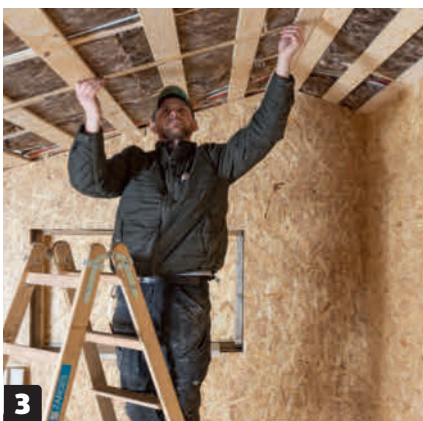

3 Det er pæneste, hvis pladerne er fordelt, så pladen i toppen har samme størrelse som pladen mod væggen. Hvis ikke det er muligt, så laves pladen i toppen bredest.

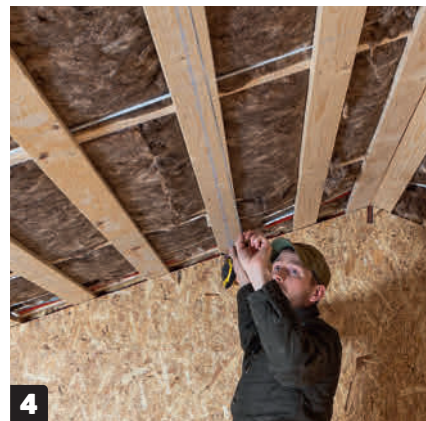

4 Når du har styr på, hvordan pladerne skal fordeles, markeres midten af det forskallingsbræt, som den første række plader skal sættes ud fra.

Opsætning og skruning

Den første plade bestemmer forløbet på resten af loftet. Vi sætter loftet op i halvforbandt, hvilket vil sige, at rækkerne ligger forskudt med en halv pladelængde.

Når hele rækken er sat op, og stumperne mod endevæggene er skåret, måler vi op til de lidt mere besværlige kipplader. Til det bruger vi små pladestumper, så opmålingen bliver helt præcis.

I kippen starter vi også med plader i fuld længde og laver først tilskæringerne mod endevæggene til sidst.


Sådan skrues pladerne fast

Hver plade skal have seks skruer: en i hvert hjørne og en midt på hver langsides. Skrueerne skal sidde 25 mm fra kanterne.




Den første plade monteres i anden række fra kippen.


Det vil sige, at der startes med en hel plade. Den første pladerække startes i øvrigt fra midten af. Midten af pladen flugter derfor med den midterstreg, som går på tværs af alle forskallingsbrædderne. Kanten af pladen sættes efter midterstregen på brættet.

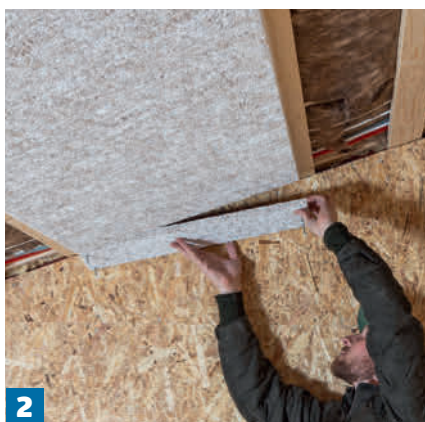


Når de hele plader i rækken er monteret, kan stumperne i enderne skæres til. Tilpas dem hellere en gang mere med dyksaven frem for at banke dem på plads.

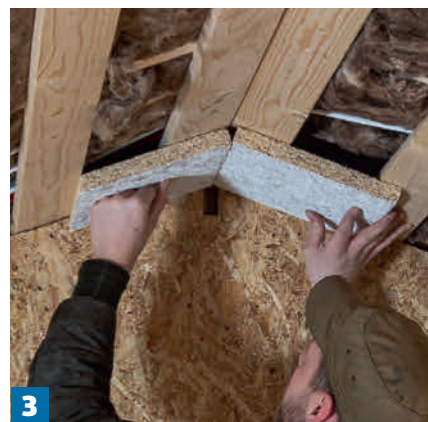


Rækken mod kippen skal skæres til, og det kræver, at du ved, hvor kiplinjen er. Den kan du finde ved at holde to pladestumper op mod hinanden.

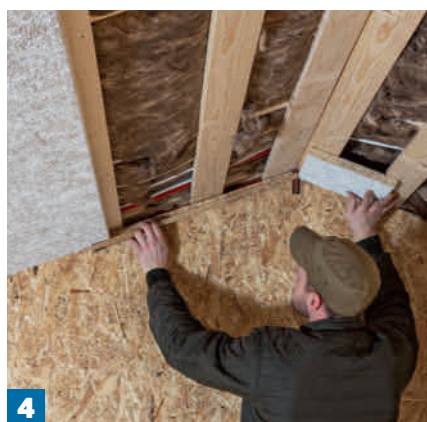

Når du har fundet punktet, hvor de to pladestumper rammer hinanden, kan du måle fra rækken nedenunder op til pladestumpens underkant. Tag målet pr. 120 cm for at få det mest præcise resultat.

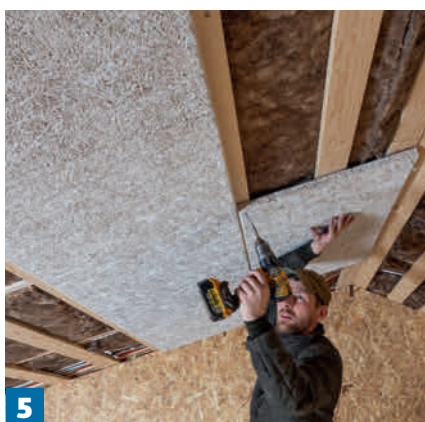

Pladen sættes i halvforbandt i forhold til rækken nedenunder. Enden af kippladen markerer midten på pladerne i næste række. Enden af pladen bruges også som sigtepunkt til de midterste skruer.

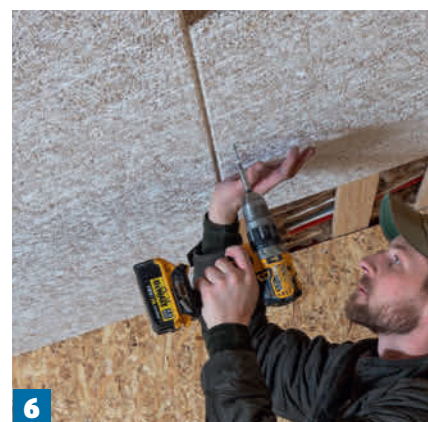

Pladerne monteres med fire skruer i første omgang – én i hvert hjørne. Det er en fordel at sætte skruerne klar i pladens hjørner, inden du går op på stigen eller stilladset.

Afslutning og tilskæring

På dette loft skal slutpladen på den ene side både passe i kippen og mod væggen. Det kan være lidt udfordrende, hvis væggen og kiplinjen ikke er helt parallelle.

Her er de små afskårne stumper igen en stor hjælp, og ved at tage mål pr. 40 cm kommer du skævhederne i møde.

Det skrå snit, der skal laves, for at pladen kan slutte tæt mod væggen, laver vi med dyksaven. Saven kippes en smule i "oversmig", så kanten, der rammer væggen, bliver helt skarp.



Pladen, der her skal passe både i kippen og mod væggen,

måles op på samme måde som den første kipplade. Lav en streg på væggen, der svarer til pladens underkant, inden du måler op. Brug pladestumpen fra tidligere til det. I kippen skæres pladens fasede kant af, så der er et "rent" snit. .



Pladen skal skæres skråt, hvor den møder væggen. Det gøres med dyksaven, som kan kippes. Vinklen må gerne være "for spids" (i oversmig). Det gør tilpasningen nemmere.



Skrue pladen efter. Du kan bruge pladen på den anden side som retningsviser. Det er muligt at justere kiplinjen en smule med skruerne, så den bliver så tæt som muligt.



Stumpen mod væggen skæres med det samme. Hvis stumpen ikke er større end ca. 10 cm, behøver den ikke en skrue i hvert hjørne – to skruer i alt er nok.

Når rækken under kippen og stumperne er lavet, er det bare at fortsætte. Sørg for at starte fra midterstregen, hver gang en ny række påbegyndes. Det sikrer lige linjer og holder eventuelle skævheder ude langs væggen.



Sådan afsluttes loftet

Som udgangspunkt skal pladerne skæres, så de slutter helt tæt mod væggene. Det kan dog være svært, hvis væggene er muret op eller er skæve eller bulede. Det kan der kompenseres for med særlige skyggelister, som passer til Troldekt-lofter, eller med en elastisk fuge.

Hvis du vælger at fuge, skal du være opmærksom på, at det er svært at fuge direkte op mod de rustikke plader. Du skal derfor have gang i både afdækningstape, fugepinde og glittevæske for at få et godt resultat.