

Troldtekt

- Ljuddämpande
- Brandhämmande
- Lättarbetat

Oavsett om ett nytt tak ska upp i garaget eller vardagsrummet, så kan det vara värt att fundera på Troldtekt. **Plattorna är enkla att montera** och ska varken spacklas eller målas.

Många tänker kanske på gamla idrotts-
hallar och professionell montering när
Troldtekt nämns. Men så är det inte
längre. Plattorna används ofta i helt nya hus av
flera goda skäl.

Först och främst har designen förfinats och
plattorna finns i olika grovlekar, färger, storlekar
och former, så att du kan hitta något som passar
både i verkstaden och i köket.

Dessutom är panelerna ljuddämpande, brand-
hämmande och går snabbt att montera även av
gör-det-självare. Och när plattorna är på plats
är taket färdigt - ingen spackling, slipning eller
målning. □

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

När väl markeringen är gjord,
går monteringen som en dans.

LÄTT

SVÄRT



TIDSÅTGÅNG

Ca 20 m² per dag




PRIS

Från ca 300 kr per m² (utan
undertak)



MATERIAL

- Troldtekt-plattor
- Troldtekt-skruvor

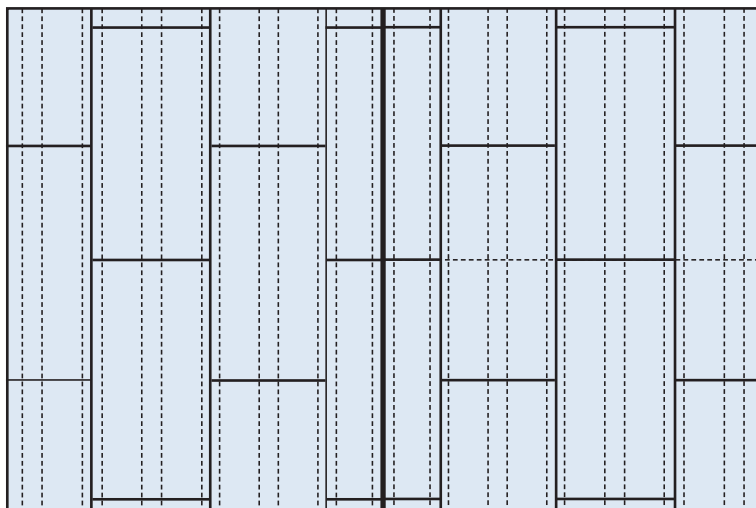

Mätning

Troldekt-plattorna kan sättas upp i olika mönster. Oavsett vilket mönster du väljer, hitta mitten av taket och arbeta därifrån.

Genom att mäta takets längd och bredd kan du också beräkna hur stora (eller små) bitarna i ändarna kommer att bli. Detta kan hjälpa dig att bestämma vilket förband du ska välja.

Glespanelen ska sättas upp så att plattan mot väggen ochnocken inte blir bredare än 59 cm. Detta gör att du kan justera för ojämnheter och ta bort den fasade kanten.

De streckade linjerna visar den underliggande glespanelen.


Glespanel och markering

Glespanelen består av 22 x 95 mm brädor som ska sättas med ett maximalt avstånd på 60 cm från centrum till centrum.


Innan du kan sätta upp plattorna måste du mäta upp taket. Detta beror på att du ska börja från mitten av taket.

Med en snörslå görs en sammanhängande markering att utgå från.

Vi använder också snörslån för att markera längs glespanelen till den första hela plattan.

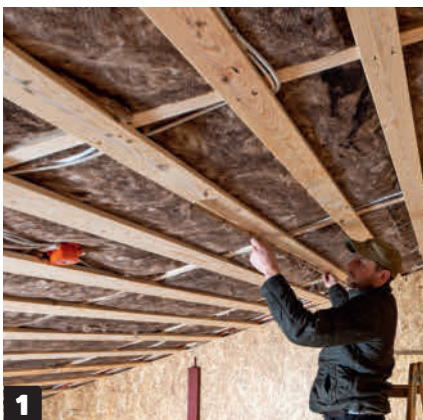


Markera mitten på taket uppe och nere, och dra sedan ett kritstreck med snörslån över all glespanel.

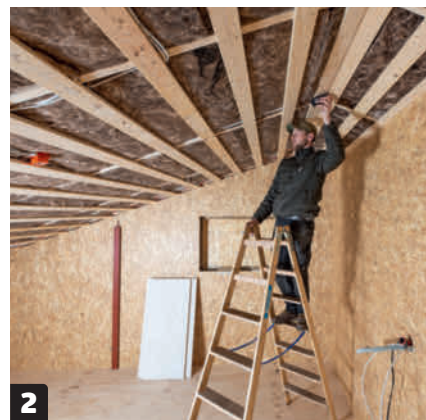


Mät takets längd, så att du kan räkna ut hur stor de kapade plattorna ska vara uppe och nere.

Så här kapas plattorna

Sänksågen med en fintandad klinga är perfekt för att kapa plattorna. Kom ihåg att använda sug när du sågar, eftersom plattorna dammar en hel del.

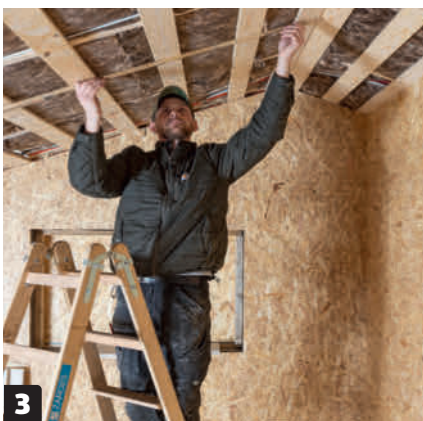

Det blir snyggast om plattorna placeras så att den översta plattan är lika stor som plattan mot väggen. Om detta inte är möjligt, gör den översta plattan bredast.

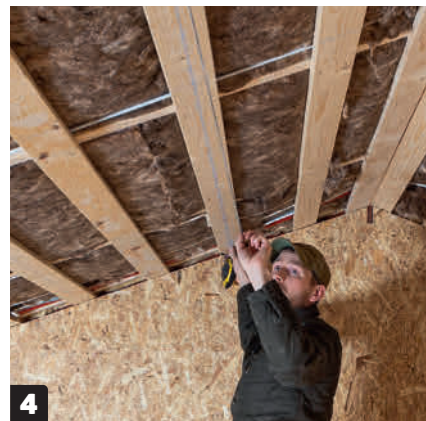

När du har koll på hur plattorna ska fördelas, markeras mitten av den glespanel som den första raden plattor ska utgå ifrån.

Uppsättning och skruvning

Den första plattan bestämmer hur resten av taket ska se ut. Vi sätter taket i halvförband, vilket innebär att raderna är förskjutna med en halv plattlängd.

När hela raden har satts upp och bitarna mot gavlarna har kapats, mäter vi för de svårare nockplattorna. För detta använder vi små plattbitar för att vara säkra på att få exakta mått.

Även vidnocken börjar vi med plattor i full längd och gör kapningarna mot gavelväggarna först mot slutet.




1

Den första skivan monteras i andra raden från nock.

Detta innebär att du börjar med en full skiva. Den första raden av skivor startas från mitten. Skivans centrum är därför i linje med den centrumlinje som löper över all glespanel. Skivans kant sätts efter centrumlinjen på brädan.


Så här skruvas plattorna fast

Varje platta ska ha sex skruvar: en i varje hörn och en i mitten av varje långsida. Skruvarna ska sitta 25 mm från kanterna.

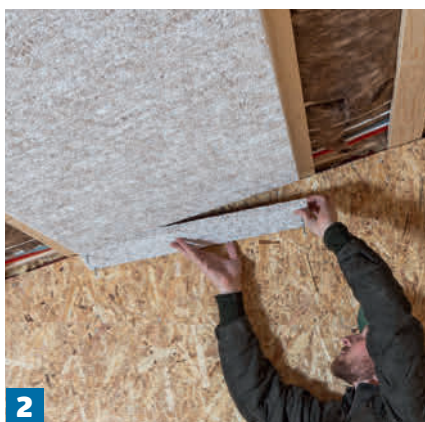


2

När de hela plattorna i raden har satts upp, kan bitarna i ändarna sågas till. Kapa dem hellre en gång till med sänksågen istället för att banka dem på plats.

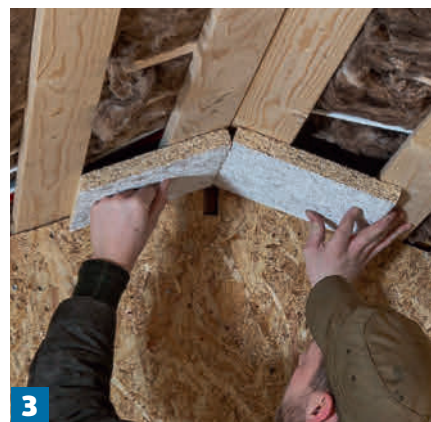


3

Raden mot nocken ska kapas, och det kräver att du vet var nocklinjen är. Du hittar den genom att hålla två plattbitar mot varandra.

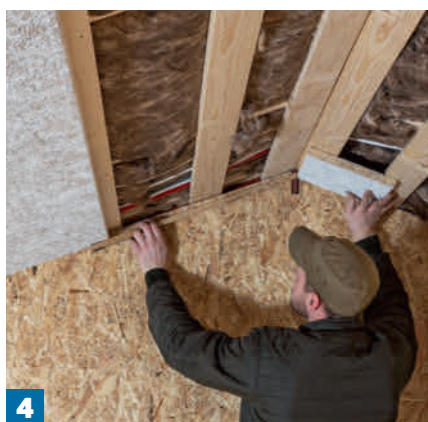


4

När du har hittat punkten där de två plattorna möts, kan du mäta från raden nedanför upp till plattans nederkant. För det mest exakta resultatet, mät var 120 cm.

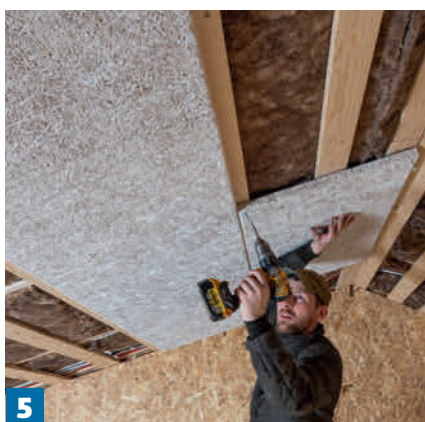

5

Plattan sätts i halvförband i förhållande till raden nedanför. Slutet på nockskivan markerar mitten på plattorna i nästa rad. Slutet på plattan används också för att de mittersta skruvarna ska hamna rätt.

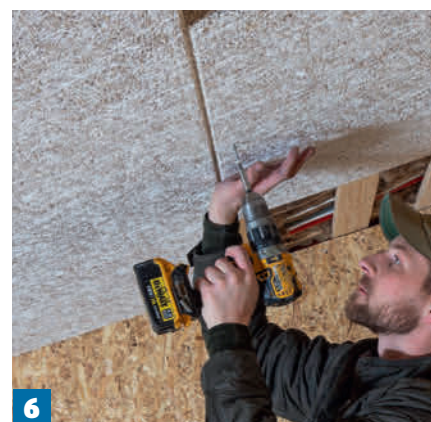

6

Plattorna monteras med fyra skruvar först – en i varje hörn. Det är en bra idé att fästa skruvarna i hörnen på plattan innan du klättrar upp på stegen eller byggnadsställningen.

Avslutning och anpassning

I detta tak ska slutplattan på ena sidan passa både inock och mot väggen. Detta kan vara något av en utmaning om väggen och nocklinjen inte är helt parallella.

Även här är de små avkapade bitarna till stor hjälp, och genom att mäta per 40 cm kan du minimera ojämnheter.

Vi använder en sänksåg för att göra det fasade snitt som krävs för att plattan ska ligga tätt mot väggen. Sågen lutas något så att den kant som möter väggen blir perfekt skarp.



Plattan som här ska passa både i nocken och mot väggen, mäts på samma sätt som den första nockplattan. Rita ett streck på väggen som motsvarar skivans underkant innan du mäter. Använd plattbiten från tidigare för att göra detta. Såga av den fasade kanten på plattan i nocken så att det blir ett "rent" snitt.



Plattan ska sågas i smyg där den möter väggen. Detta görs med sänksågen, som kan tiltas. Vinkeln får gärna vara "för spetsig". Detta underlättar anpassningen.



Skruva därefter fast plattan. Du kan använda plattan på andra sidan som vägledning. Det är möjligt att justera nocklinjen något med skruvarna för att få den så tät som möjligt.



Biten mot väggen kapas med detsamma. Om biten inte är större än ca 10 cm behöver den inte en skruv i varje hörn - det räcker med två skruvar totalt.

När raden under nocken och de kapade bitarna är på plats, är det bara att fortsätta. Se till att börja från mittmarkeringen varje gång du startar en ny rad. Detta säkerställer raka linjer och håller eventuella ojämnheter ute längs väggen.



Så här avslutas taket

I princip ska plattorna kapas så att de sluter tätt mot väggarna. Detta kan dock vara svårt om väggarna är uppmurade, sneda eller ojämna. Detta kan kompenseras med speciella skugglistor, som passar till Troldekt-tak, eller med en elastisk mjukfog.

Om du väljer att foga ska du vara medveten om att det är svårt att foga direkt mot de rustika plattorna. Därför behöver du maskeringstejp, fogpinnar och glättningsvätska för att få ett bra resultat.