

Udekøkken med spiseplads

I midten af bordpladen er der lavet hul til en markedsparasol, der danner tag.

Udekøkkenet her kombinerer en lille arbejdsstation og spiseplads i et kompakt møbel på hjul.

Der er plads til det mest nødvendige udstyr i møblet, så du ikke behøver løbe fra terrassen til køkkenet hvert andet minut.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Her kan alle være med.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

2-3 dage.



PRIS

Ca. 3.350 kr.



Vi bygger et lille udekøkken, som kan alt det nødvendige uden ekstra dikke-darer. **Der er plads til at forberede, spise og vaske op efter et godt måltid,** og så kan køkkenet let flyttes.

denne artikel bygger vi et funktionelt og mobilt udekøkkenmøbel, der kombineret med en grill er et minimalistisk alternativ til dig, der ikke har plads eller lyst til et stort permanent køkken på terrassen.

Byggeprocessen er enkel, og materialerne, vi bruger, er billige og lette at skaffe.


Vand, overflader og opbevaring

Køkkenet her erstatter ikke den grill, du sikkert allerede har stående. Til gengæld tager det højde for alle de opgaver, der ikke handler om at stege bøffer. Her bygger vi et møbel, hvor du kan lave salat, spise, vaske op og opbevare dit udeservice, så du ikke behøver løbe frem og tilbage til køkkenet inde i huset. □

Forbered siderammer

Hele projektet er bygget op omkring to rammer i 45 x 45 mm lægter, som skal bygges først. Det er ganske vigtigt for slutresultatet, at de to rammer er bygget meget præcist, og derfor er det også vigtigt, at de forskellige stykker træ, du skærer til, er målfaste.

Når rammerne er samlet, skal de have træbeskyttelse. Det samme gælder flere forskellige elementer, som skal bruges senere i projektet, bl.a. de lægter, der forbinder de to rammer til et stift understel.

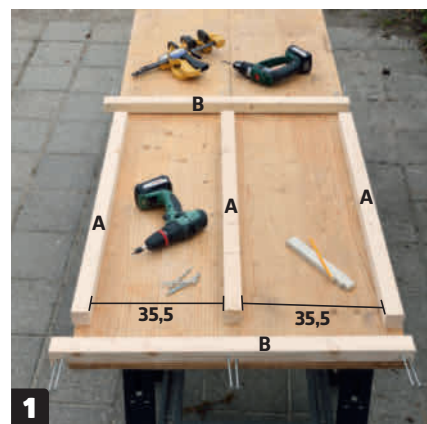

Byg to siderammer. Læg tre lægter (A) op mellem to lægter (B). De to yderste lægter (A) skal flugte med enden af lægterne (B). Den midterste lægte (A) skal ligge med lige stor afstand til de to andre, 35,5 cm.



Sørg for, at du får rene samlinger, ved at fiksere lægterne (A og B) mellem dit arbejdsbord og en klemmetvinge, så samlingerne bliver skarpe, og lægterne ligger i niveau.



Skrue samlingerne (A og B) sammen med 5 x 80 mm skruer. Husk at bore for, inden du sætter skruer i endetræ. Når du har lavet en ramme, gentager du processen og laver en mere.



Skær listerne selv

Listebeklædningen på udekøkkenet er pæn, men lister er dyre og koster dig hurtigt over 2.000 kroner til et projekt som dette.

Men heldigvis kan du selv lave listerne på en bordrundsav med et stabilt land og spare 1.600-1.700 kroner (det svarer til prisen på en billig bordrundsav), hvis du gider skære 24 hegnsbærder op.

Vælg selv at save lister ud, så lægger det en halv dag til projektet. Beregn også lidt tid til at slibe listerne, så dit udekøkken får en flot, glat overflade.



Giv rammerne en gang træbeskyttelse. Her bruger vi heldækkende sort træbeskyttelse. Mal desuden de resterende lægter (C og D) samt de seks bagplader (K og L).

Saml understellet

Det næste, der skal ske, er, at rammerne skal beklædes med masonit og lister i sort og naturel.

Når du har beklædt rammerne, skal de samles ved hjælp af endnu en håndfuld lægter, så der opstår et egentligt understel.

Der skal desuden laves låger til stellet og installeres hylder mellem rammerne.

Det er også nu, du skal sætte hjul på møblet.



Rammerne beklædes med beklædningslister (E). De to rammer skal hver beklædes med 22 lister (E). De to yderste skal flugte med kanten af rammen, og afstanden mellem listerne skal være ca. 1,6 cm.



Listerne (E) sømmes fast med 2,2 x 45 mm dykkere. Du skal bruge tre dykkere pr. liste. Vent med at sømme de to yderste lister fast, indtil du har skruet de to lægter (C) fast til rammerne.



MATERIALER

45 x 45 mm skillerumslægter:

- 6 lægter (A) a 91 cm
- 4 lægter (B) a 85 cm
- 4 lægter (C) a 51 cm
- 4 lægter (D) a 50,5 cm

20 x 30 mm lister:

- 82 beklædningslister (E) a 85 cm (kan laves af 24 m 20 x 95 mm hegnbrædder)

28 x 120 mm læketræsbrædder:

- 11 brædder (F) a 122 cm til bordplade

20 x 95 mm hegnbrædder:

- 18 brædder (G) a 60 cm til hylder

15 mm vandfast plade:

- 1 plade (H) a 119 x 142 cm til underbord

15 mm krydsfiner:


- 4 trekantede stykker (J) a 15 x 15 cm


4 mm oliehardt masonit:

- 4 bagplader (L) a 35,5 x 91 cm
- 2 bagplader (K) a 45 x 65 cm til låger

Desuden:

- 4 x 20 mm, 4 x 35 mm, 4 x 40 mm, 4 x 50 mm og 5 x 80 mm skruer
- 2,2 x 45 mm dykkere
- 4 møbelhjul, 10 cm høje
- 4 stk. 60 x 120 mm hængsler til de to låger (målt oplukket)
- 2 nylonridere til døre
- Køkkenvask
- Blandingsbatteri
- 2 lågegreb
- Heldækkende sort træbeskyttelse.

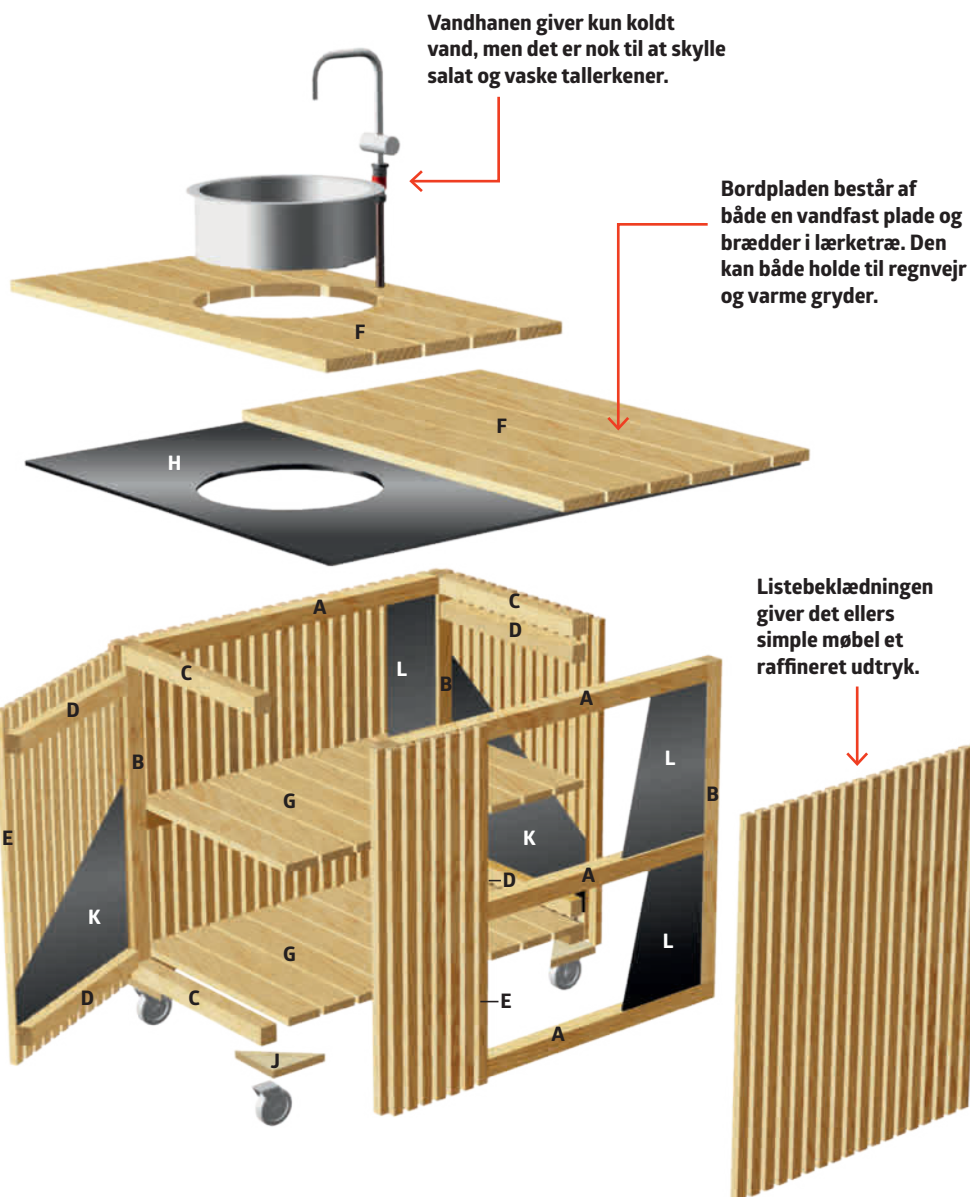

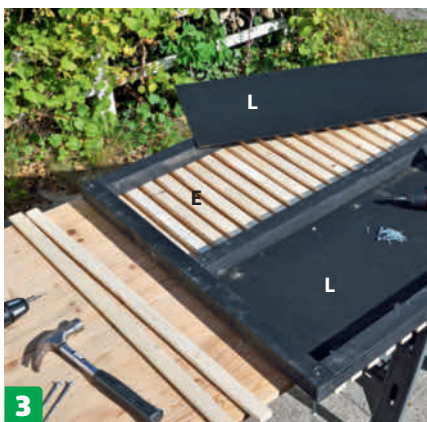


3 Montér bagpladerne (L) på listerne (E).

Bagpladerne passer inden for rammerne på bagsiden af beklædningslisterne. De skal skrues på med 4 x 20 mm skruer.




4 Skru lægterne (C) fast til den ene ramme.

Lægterne (C) monteres i rammens fire hjørner med 5 x 80 mm skruer. Lægterne skal sidde på modsatte side af rammen end beklædningslisterne.

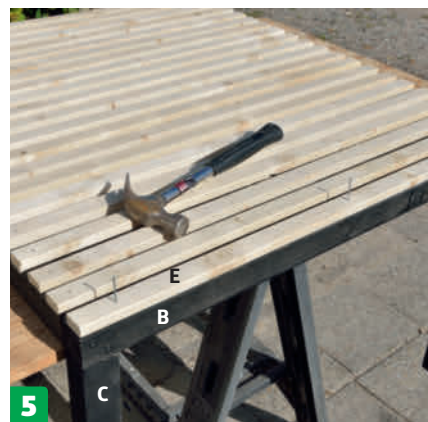

5 Søm de to yderste beklædningslister (E)

på den ramme, du netop har skruet de fire lægter (C) fast til. Vend derefter rammen, så den hviler på beklædningslisterne (E).

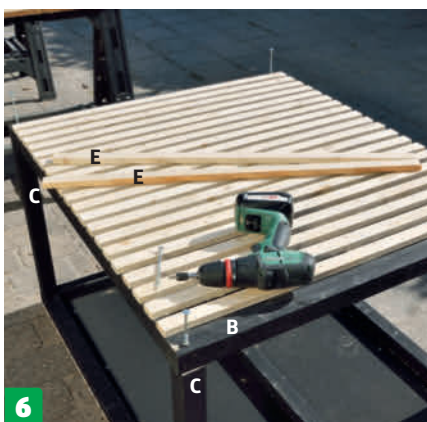


6 Montér ramme to. Læg nu den anden ramme op, så den hviler på enderne af de fire lægter (C). Skru rammen fast, og søm de to yderste beklædningslister (E) på.



7 Lav to hylder. Fordel 18 brædder (G) i to lag, så de danner to hylder mellem rammerne. Brædderne hviler på lægterne (A). Skru brædderne fast med 4 x 40 mm skruer.



8 Lav lågerne, en ad gangen. Læg to lægter (D) parallelt på dit bord med 66 cm afstand. Søm 11 beklædningslister (E) fast. Der skal være ca. 1,75 cm afstand imellem. De yderste skal flugte med enden af lægterne.

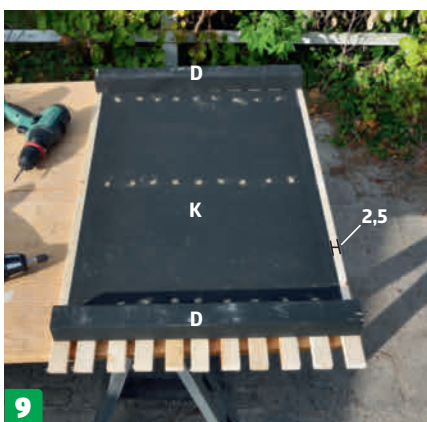

9 Montér bagpladerne (K). Pladerne passer mellem lægterne (D) og skal desuden lægges med 2,5 cm afstand til kanten af bagpladerne i begge sider. Skru fast med 4 x 20 mm skruer. Tre i hver.



Sæt lågerne fast.

Start med at montere de sidste beklædningslister (E) på selve rammen. Listerne skal flugte med kanterne i begge sider af begge åbninger. Læg lågerne mellem de nymonterede lister, og læg så hængslerne oven på. Nu kan du skruer hængslerne fast med 4 x 20 mm skruer. Du skal også montere et håndtag og en nylonvrider til at holde lågen lukket.

Lav bordpladen

Stellet er færdigt og beklædt, men der mangler en bordplade, og det er næste skridt. Bordpladen laver du af en vandfast byggeplade, fx støbefiner, som beklædes på toppen med lærketræsbrædder.

Derefter sætter du bordpladen fast på understellet, som begynder at ligne et fuldendt udekøkken.



Læg pladen (H) op, og læg et bræt (F) i hver side, så de rager 4 cm ud over kanten af pladen. Skru brædderne fast med 4 x 40 mm skruer. skruerne køres gennem pladen først, så de ikke er synlige på bræddesiden.



Skru en pind fast mellem de to yderste brædder (F). Nu har du et land, som du kan støde de resterende brædder op imod. Læg dem med ca. 2 mm afstand, og fiksér brædderne med skruer nedefra.



Vend bordpladen, og skru så brædderne (F) fast til den vandfaste plade (H). Brug 10 skruer pr. bræt. Sæt dem to og to ved siden af hinanden.



Sæt bordpladen fast. Læg bordpladen på understellet, og skru den så fast nedefra med 5 x 80 mm skruer.

Sæt hjul på dit køkken

Det er oplagt, at et lille kompakt køkkenmøbel som det, vi bygger i denne artikel, skal være mobilt, så det kan flyttes, alt afhængigt af hvornår og hvordan det skal bruges.

Det er heldigvis let at montere et sæt møbelhjul under understellet, og det gøres for under 200 kroner.

Det eneste, du skal bruge, er et par stumper krydsfiner og fire hjul samt en håndfuld spændeskiver og låsemøtrikker.



Skær fire retvinklede trekanter (J) med målene 15 x 15 x 21,2 cm af en krydsfinerplade. Montér et hjul under hver.



Skru de fire trekanter med hjul fast under rammerne med 4 x 40 mm skruer.

Montér håndvasken

Det sidste skridt er at montere en håndvask og en vandhane, der modificeres, så den kun lukker koldt vand ud. Håndvasken skal i først og så vandhanen.

Du skal selvfølgelig også lave plads til et afløbsrør og en haveslange, så der kan komme rindende vand til og fra vasken.


Den sidste detalje, du skal have styr på, er tre huller i hhv. bordpladen og de to hylder, så der er plads til en parasol i midten af møblet.




Mål ud til håndvasken. Skru en helt lige liste fast i bordpladen der, hvor midten af håndvasken ønskes. Brug listen som en passer, og tegn en cirkel med en blyant. Bor et hul på indersiden af cirklen, som du kan starte savsporet i.



Skær hul til håndvasken med en stiksav. Vær opmærksom på, at den vandfaste plade under brædderne tager længere tid at save igennem end brædderne.

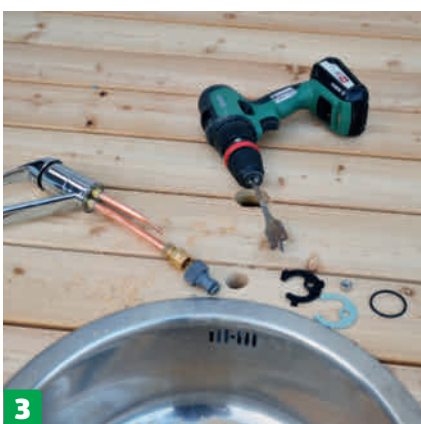

Sæt håndvasken i hullet. Bor så hul til vandhanen. Du kan enten bruge et spa-debor eller en hulsav. Bor desuden hul til en markedsparasol midt i bordpladen og hylderne i stedet.

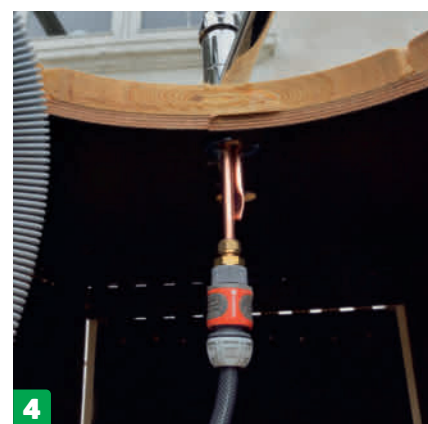

Sæt vandhanen fast i bordpladen. Montér vandhanen med de medfølgende pakninger og beslag. Montér en haveslangestuds på den kolde hane. Luk den varme hane ved at klemme røret med en tang.



Lav plads til vand og afløb. Det sidste, du skal gøre, er at lave hul gennem hylderne, så afløbsslangen og haveslangen kan komme diskret ind og ud af køkkenmøblet.



Det færdige udekøkken er omtrent 98 cm højt. Det er en behagelig arbejds højde. Men det kræver, at du har nogle høje stole at sidde på.