

Utekjøkkenet med spiseplass

I midten av bordplaten er det et hull for en parasoll som danner et tak.

Dette utekjøkkenet kombinerer en liten arbeidsstasjon og spiseplass i et kompakt møbel på hjul.

Det er plass til det mest nødvendige utstyret, så du slipper å løpe fra terrassen til kjøkkenet hvert annet minutt.

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Her kan alle henge med.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

2-3 dager.



PRIS

Cirka 5000 kroner.



Vi bygger et lite utekjøkken som kan gjøre alt du trenger, uten noen ekstra dikkedarer. **Her er det plass til å tilberede mat, spise og vaske opp** etter et godt måltid, og kjøkkenet kan enkelt flyttes.

denne artikkelen bygger vi et funksjonelt og mobilt utekjøkkenmøbel som, kombinert med en grill, er et minimalistisk alternativ for dem som ikke har plass eller lyst på et stort, permanent kjøkken på terrassen.

Byggeprosessen er enkel, og materialene vi bruker er billige og enkle å få tak i.

Vann, overflater og oppbevaring


Dette kjøkkenet erstatter ikke grillen du sikkert allerede har. Men det tar seg av alle de oppgavene som ikke innebærer selve steking av biften.

Her bygger vi et møbel der du kan lage salater, spise, vaske opp og oppbevare uteserviset, slik at du slipper å løpe frem og tilbake til kjøkkenet inne i huset. □

Forbered siderammer

Hele prosjektet er bygget opp rundt to rammer av 48 x 48 mm lekter, som må bygges først. Det er ganske viktig for sluttresultatet at de to rammene bygges nøyaktig, og derfor er det også viktig at delene du kapper er målnøyaktige.

Når rammene er satt sammen, trenger de trebeskyttelse. Det samme gjelder flere ulike elementer som skal brukes senere i prosjektet, for eksempel lektene som forbinder de to rammene til et stivt understell.

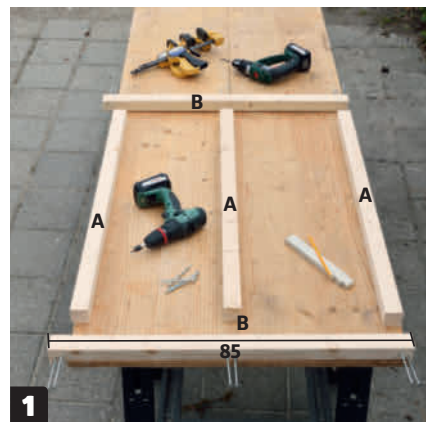

Bygg to siderammer. Legg opp tre lekter (A) mellom de to som skal danne hver side (B). De to ytterste lektene (A) skal flukte med enden på lektene (B). Den midterste skal ligge midt mellom de to andre.



Sørg for at du får rene sammenføyninger ved å klemme lektene (A og B) fast til et arbeidsbord med en klemtvinge.



Skru sammenføyningene (A og B) sammen med 5 x 80 mm skruer. Husk å forbore før du setter skruer i endetre. Når du har laget én ramme, gjentar du prosessen og lager en til.



Lag listene selv

Listekledning på et utekjøkken er fint, men lister er dyre og vil fort koste deg flere tusenlapper for et prosjekt som dette.

Heldigvis kan du lage listene selv på en bordsag med anlegg og spare mye penger (faktisk nesten prisen på en billig bordsag) hvis du er villig til å splitte 24 meter bord.

Hvis du velger å sage ut listene selv, legger det en halv dag til prosjektet. Da er det også beregnet litt tid til å slippe listene, slik at utekjøkkenet får en fin og glatt overflate.



Gi rammene en runde trebeskyttelse. Her bruker vi heldekkende svart trebeskyttelse. Mal også de resterende lektene (C og D) og de seks bakplatene (K og L).

Understellet

Neste trinn er å kle rammene med masonitt og lister i svart og naturfarge.

Når du har kledd rammene, skal de settes sammen ved hjelp av en håndfull lekter til, slik at du får et understell.

Du må også lage dører til understellet og montere hyller mellom rammene.

Det er også nå du skal montere hjul under møbelet.



Rammene kles med kledningslister (E). De to rammene skal hver kles med 22 lister (E). De to ytterste skal flukte med kanten på rammen, og avstanden mellom listene skal være cirka 16 mm.



Listene (E) spikres fast med 1,7 x 45 mm dykkert. Du trenger tre dykkert per list. Vent med å spikre fast de to ytterlistene til du har skrudd fast de to lektene (C) i rammene.



MATERIALER

48 x 48 mm lekter:

- 6 lekter (A) à 91 cm
- 4 lekter (B) à 85 cm
- 4 lekter (C) à 51 cm
- 4 lekter (D) à 50,5 cm

19 x 30 mm lister:

- 82 kledningslister (E) à 85 cm (kan lages av 24 meter 19 x 98 mm bord)

28 x 120 mm lerbekkebord:

- 11 bord (F) à 122 cm til bordplate

19 x 98 mm bord:

- 18 bord (G) à 60 cm til hyller

15 mm vannfast plate:

- 1 plate (H) à 119 x 142 cm til underbord

15 mm kryssfinér:


- 4 trekantete stykker (J) à 15 x 15 cm


4 mm oljeherdet masonitt:

- 4 bakplater (L) à 35,5 x 91 cm
- 2 bakplater (K) à 45 x 65 cm til dører

Dessuten:

- 4 x 20 mm, 4 x 35 mm, 4 x 40 mm, 4 x 50 mm og 5 x 80 mm skruer
- 1,7 x 45 mm dykkert
- 4 møbelhjul, 10 cm høye
- 4 stk. 60 x 120 mm hengsler til de to dørene (målt lukket)
- 2 nylonvridere til dører
- Kjøkkenvask
- Blandebatteri
- 2 dørgrrep
- Heldekkende svart trebeskyttelse.

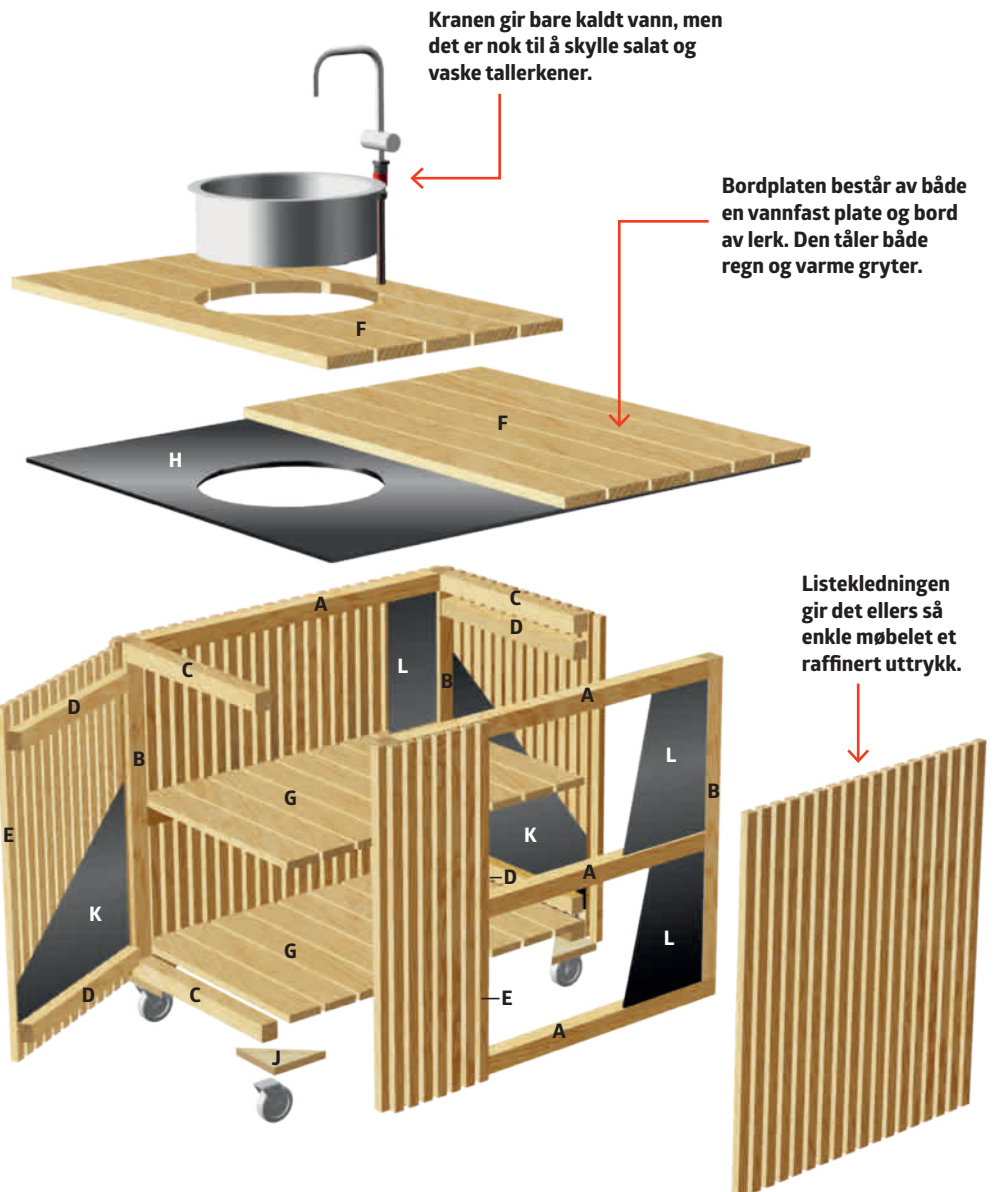

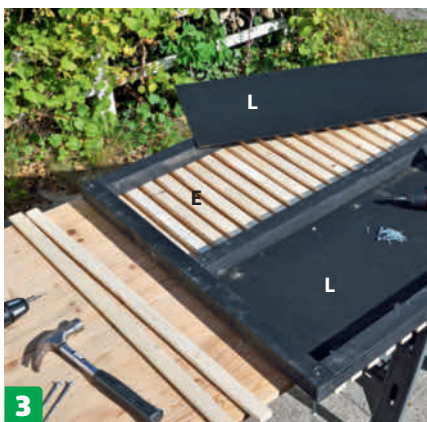


3 Monter bakplatene (L) på listene (E).

Bakplatene passer inn i rammene på baksiden av kledningslistene. De skrur fast med 4 x 20 mm skruer.




4 Skru fast lektene (C) til den ene rammen.

Monter lektene (C) i karmens fire hjørner med 5 x 80 mm skruer. Lektene må være på motsatt side av karmen i forhold til kledningslistene.

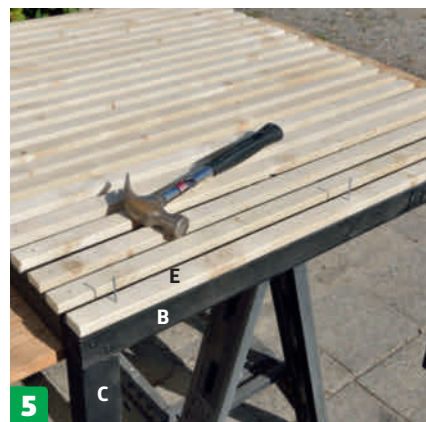

5 Spikre de to ytterste kledningslistene (E)

på den rammen du nettopp har skrudd fast de fire lektene (C). Snu deretter rammen slik at den hviler på kledningslistene (E).

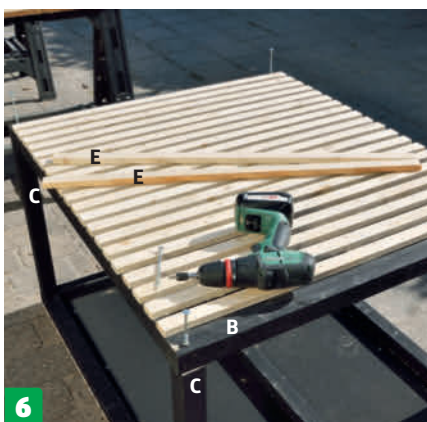


6 Monter ramme to. Legg nå den andre rammen slik at den hviler på endene av de fire lektene (C). Skru rammen fast og spikre på de to ytterste kledningslistene (E).



7 Lag to hyller. Fordel 18 bord (G) i to lag for å danne to hyller mellom rammene. Platene hviler på lektene (A). Skru bordene på plass med 4 x 40 mm skruer.



8 Lag dørene, én om gangen. Legg to lektre (D) parallelt på bordet med 66 cm mellomrom. Spikre på 11 kledningslister (E). La det være en avstand på ca. 17 mm mellom dem. De ytterste skal flukte enden av lektene.

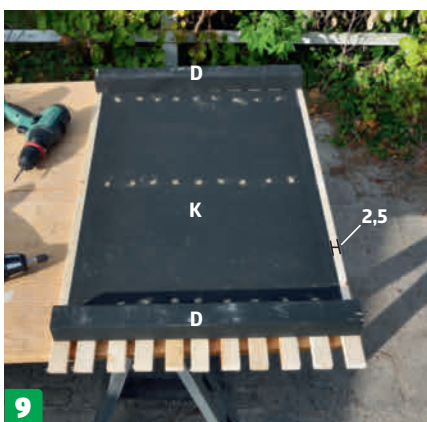

9 Monter bakplatene (K). Platene passer mellom lektene (D) og må også legges med 2,5 cm avstand til kanten av bakplatene i begge sider. De festes med 4 x 20 mm skruer. Tre i hver.




Sett fast dørene.

Begynn med å feste de siste kledningslistene (E) til selve rammen. Listene skal flukte med kantene på begge sider av begge åpningene. Plasser dørene mellom de nymonterte listene og plasser hengslene på toppen. Nå kan du skru fast hengslene med 4 x 20 mm skruer, og du må også montere et håndtak og en nylonvrider for å holde døren lukket.

Lag bordplaten

Understellet er ferdig og kledd, men det mangler en bordplate, og det er neste trinn. Bordplaten lages av en vannfast konstruksjonsplate, for eksempel forskalingsfinér, som dekkes med lerkebord på toppen.

Deretter fester du bordplaten til understellet, som begynner å se ut som et komplett utekjøkken.

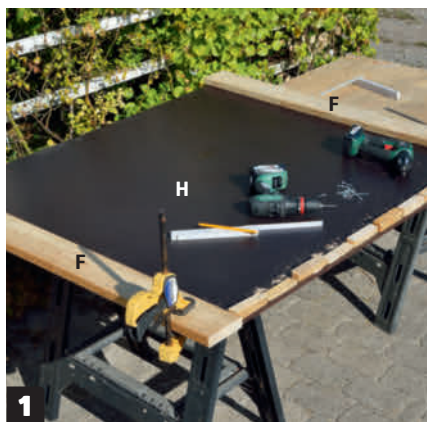

1 **Legg opp platen (H)**, og legg et bord (F) i hver side, slik at de stikker 4 cm utover kanten av platen. Skru fast bordene med 4 x 40 mm skruer fra undersiden av platen.



2 **Skru fast en lekt** på de to ytterste bordene (F). Da har du et anlegg å støtte de resterende bordene mot. Plasser dem med cirka 2 mm mellomrom og skru fast bordene med skruer nedenfra.



Snu bordplaten, og skru deretter bordene (F) fast til den vannfaste platen (H). Bruk 10 skruer per bord. Plasser dem to og to ved siden av hverandre.



4 **Sett fast bordplaten.** Plasser bordplaten på understellet og fest den nedenfra med 5 x 80 mm skruer.

Sett hjul på kjøkkenet

Det er åpenbart at et lite, kompakt kjøkkenmøbel som det vi bygger i denne artikkelen, bør være mobilt, slik at det kan flyttes rundt avhengig av når og hvordan det skal brukes.

Heldigvis er det enkelt å montere et hjulsett under understellet, og det kan gjøres for under 300 kroner.

Alt du trenger, er et par stumper kryssfinér, fire hjul og en håndfull skiver og låsemuttere.



Skjær ut fire trekanter (J) på 15 x 15 x 21 cm fra en kryssfinérplate. Monter et hjul under hver av dem.



Skru fast de fire trekantene med hjul under rammene med 4 x 40 mm skruer.

Monter håndvasken

Det siste trinnet er å installere en vask og en kran som er tilpasset slik at den bare slipper ut kaldt vann.

Først setter du inn vasken, deretter kranen. Du må også lage plass til et avløpsrør og en hageslange, slik at du kan føre vann til og fra vasken.

Den siste detaljen du må ta deg av, er tre hull i bordplaten og de to hyllene for å lage plass til en parasoll i midten av møbelet.




1

Mål ut til håndvasken. Skru fast en helt rett list på bordplaten der du ønsker at midten av vasken skal være. Bruk listen som mal og tegn en sirkel med en blyant. Bor et hull på innsiden av sirkelen for å starte sagsnittet.




2

Skjær hull til håndvasken med en stikksag. Vær oppmerksom på at den vanntette platen under bordene tar lengre tid å sage gjennom enn bordene.

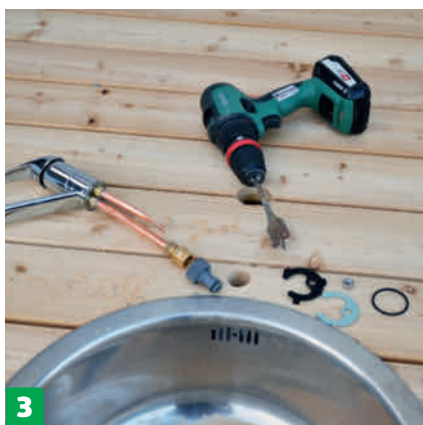

3

Sett håndvasken i hullet. Bor deretter et hull for kranen. Du kan enten bruke et spadebor eller en hullsag. Bor også et hull til en parasoll midt på bordplaten og i hyllene i understellet.

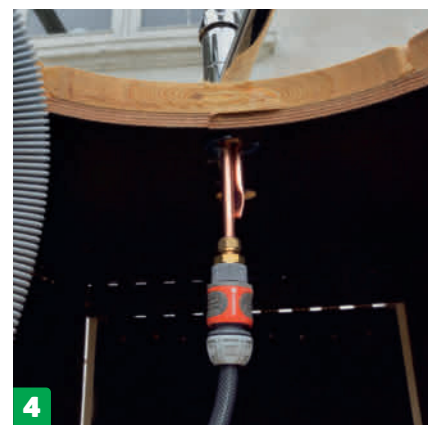

4

Sett fast vannkranen i bordplaten. Monter vannkranen med de medfølgende pakningene og beslagene. Sett deretter en slangestuss på røret til kaldt vann. Klem sammen røret til varmt vann med en tang.



5

Lag plass til vann og avløp. Det siste du må gjøre, er å lage et hull gjennom hyllene slik at avløpsslangen og hageslangen diskret kan trekkes inn og ut av møbelet.



Det ferdige utekjøkkenet er cirka 98 cm høyt. Det er en grei arbeidshøyde. Men det krever at du har noen høye stoler å sitte på.