

Utekök med matplats

Mitt på bordsskivan
har gjorts ett hål för ett
parasoll som bildar tak.

Detta utekök
kombinerar en
liten arbetsplats
och matplats i en
kompakt möbel
på hjul.

Här finns plats för
den mest nödvändiga
utrustningen, så att du
inte måste springa från
uteplatsen till köket
stupa i kvarten.

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Det här kan alla ge sig på.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

2-3 dagar.



PRIS

Ca 5.000 kronor.



Vi bygger ett litet utekök som har allt det nödvändiga utan extra krusiduller. **Det finns plats att bereda maten, äta den och diska efter en god måltid,** och så kan köket enkelt flyttas.

I den här artikeln bygger vi en funktionell och mobil uteköksmöbel som, kombinerad med en grill, är ett minimalistisk alternativ för dig som inte har plats eller lust för ett stort permanent kök på terrassen.

Byggprocessen är enkel och materialen som vi använder är billiga och lätta att hitta.

Vatten, ytor och förvaring

Det här köket ersätter inte den grill du förmodligen redan har. Men det tar hand om alla de uppgifter som inte handlar om att steka biffar. Här bygger vi en möbel där du kan göra sallader, äta, diska och förvara ditt utomhusporslin så att du slipper springa fram och tillbaka till köket inne i huset. □


Förbered sidoramar

Hela projektet är uppbyggt kring två ramar i 45 x 45 mm regler, som ska byggas först. Det är mycket viktigt för slutresultatet att de två ramarna byggs mycket exakt, och därför är det också viktigt att de olika bitarna som du kapar håller måttet.

När ramarna är monterade ska de strykas med träskydd. Detsamma gäller för flera olika delar som kommer att användas senare i projektet, inklusive ribborna som förbinder de två ramarna till en stabil stomme.



Se till att du får rena fogar genom att fästa reglarna (A och B) mellan din arbetsbänk och en tving för att säkerställa att fogarna blir skarpa och att reglarna är i våg.

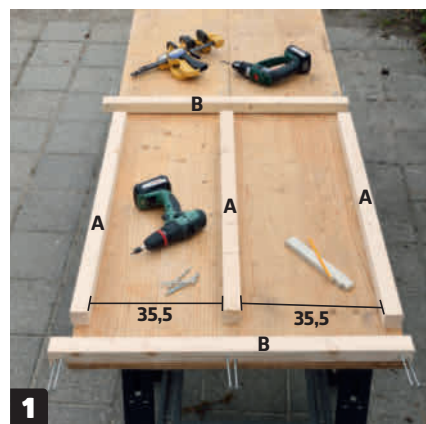

Bygg två sidoramar. Lägg upp tre regler (A) mellan två regler (B). De två yttre reglarna (A) ska ligga i nivå med änden på reglarna (B). Mittregeln (A) ska ligga med lika stort avstånd till de andra två, 35,5 cm.



Skruva ihop fogarna (A och B) med 5 x 80 mm skruv. Kom ihåg att förborra innan du sätter skruvarna i ändträet. När du har tillverkat en ram upprepar du processen och gör en till.



Kapa ribborna själv

Ribbpanelen på uteköket är fin, men ett sätt att spara lite pengar och sätta din egen prägel på projektet är att såga till ribborna själv.

Du kan såga ribborna på en bordscirkelsåg med ett stabilt mothåll och själv välja hur uteköket ska se ut.

Om du väljer att såga ribborna själv får du lägga till en halv dag till projektet. Räkna också med lite tid för att slipa listerna så att ditt utekök får en fin och slät yta.



Stryk ramarna en gång med träskydd.

Här använder vi heltäckande svart träskyddsfärg. Måla även de återstående ribborna (C och D) och de sex bakstyckena (K och L).

Montera stommen

Nästa steg är att klä in ramarna med masonit och ribbor i svart och natur.

När du har klätt ramarna sammanfogar du dem med ytterligare en handfull regler för att skapa en ordentlig stomme.

Luckor ska också tillverkas till stommen och hyllor monteras mellan ramarna.

Det är också nu du ska sätta hjul på möbelen.



Ramarna kläs med panelribbor (E). Här kläs de två ramarna med vardera 22 ribbor (E). De två yttersta skall vara i jämnhöjd med ramens kant och avståndet mellan ribborna är ca 1,6 cm.



Ribborna (E) spikas fast med 2,2 x 45 mm dyckert. Du behöver tre dyckert per ribba. Vänta med att spika de två yttre ribborna tills du har skruvat fast de två ribborna (C) i ramarna.

MATERIAL

45 x 45 mm regler:

- 6 bitar (A) à 91 cm
- 4 bitar (B) à 85 cm
- 4 bitar (C) à 51 cm
- 4 bitar (D) à 50,5 cm

20 x 30 mm ribbor:

- 82 panelribbor (E) à 85 cm (görs här av 24 m 20 x 95 mm brädor)

28 x 120 mm lärkbrädor:

- 11 brädor (F) à 122 cm till bordsskiva

20 x 95 mm brädor:

- 18 bitar (G) à 60 cm till hyllplan

15 mm vattenfast skiva:

- 1 skiva (H) à 119 x 142 cm till underbord

15 mm plywood:


- 4 trekantiga bitar (J) à 15 x 15 cm


4 mm oljebehandlad masonit:

- 4 bakstycken (L) à 35,5 x 91 cm
- 2 bakstycken (K) à 45 x 65 cm till luckor

Dessutom:

4 x 20 mm, 4 x 35 mm, 4 x 40 mm, 4 x 50 mm och 5 x 80 mm skruv · 2,2 x 45 mm dyckert · 4 möbelskruv, 10 cm höga · 4 st 60 x 120 mm gångjärn till de två luckorna (mätt öppnade) · 2 vridhållare av nylon till luckor · Diskho · Vattenkran · 2 handtag till luckor · Heltäckande svart träskydd.

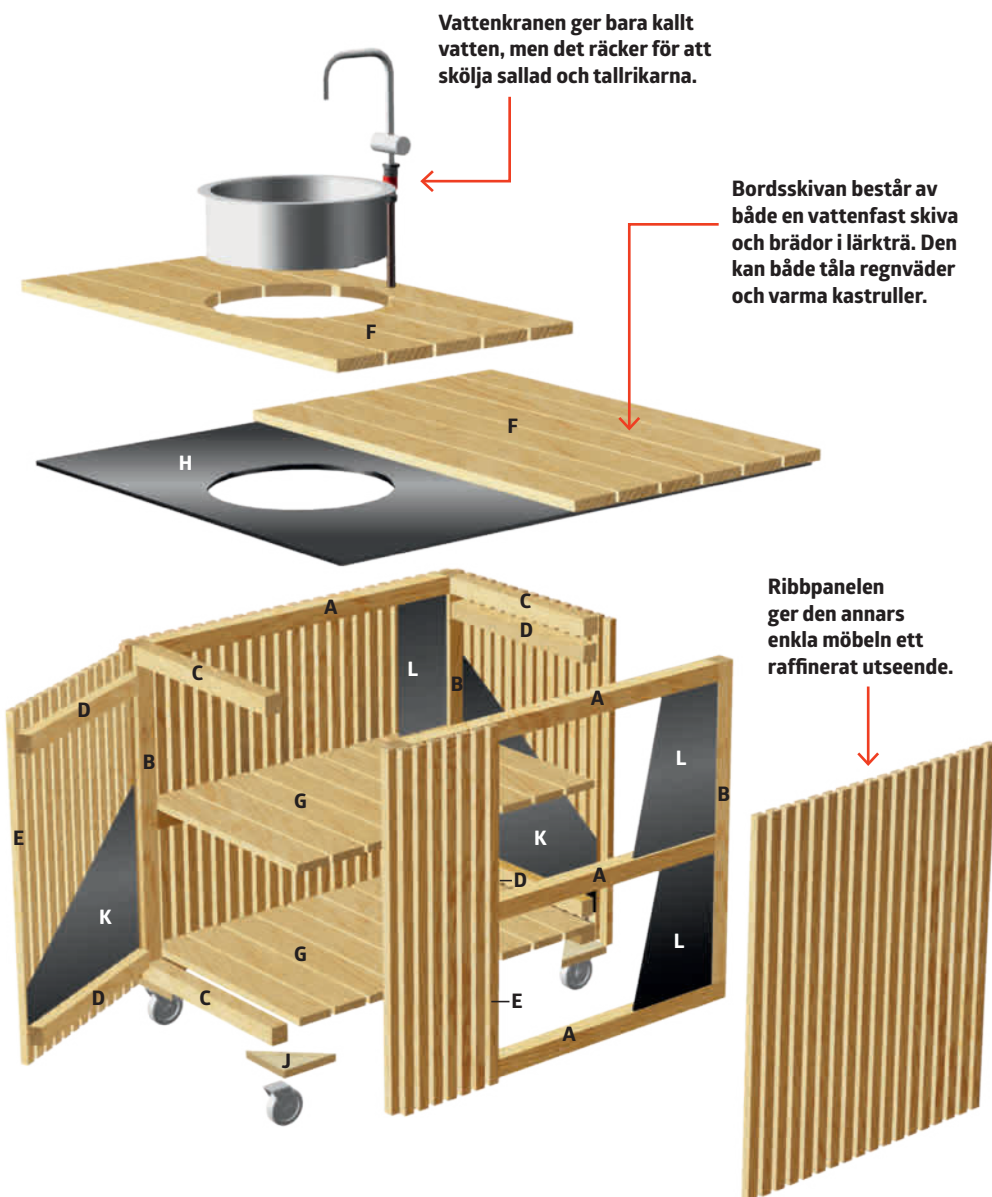

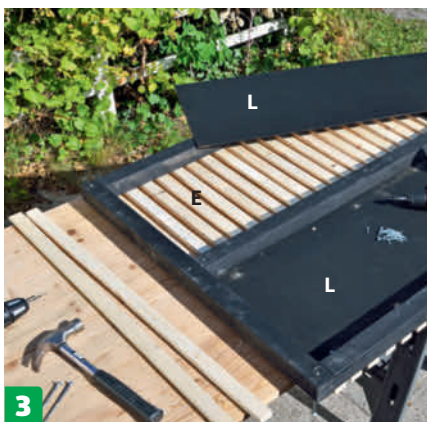


3 Montera bakstyckena (L) på ribborna (E).

Bakstyckena passar i ramarna på baksidan av ribbpanelen. De skall skruvas fast med 4 x 20 mm skruv.




4 Skruva fast reglarna (C) i den ena ramen.

Reglarna (C) fästs i ramens fyra hörn med 5 x 80 mm skruvar. Reglarna ska sitta på motsatt sida av ramen i förhållande till ribbpanelen.

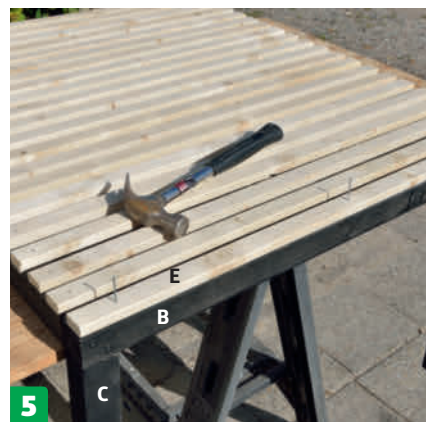

5 Spika fast de två yttersta ribborna (E) på

den ram som du just har skruvat fast de fyra reglarna (C) i. Vänd därefter ramen, så att den vilar på ribborna (E).

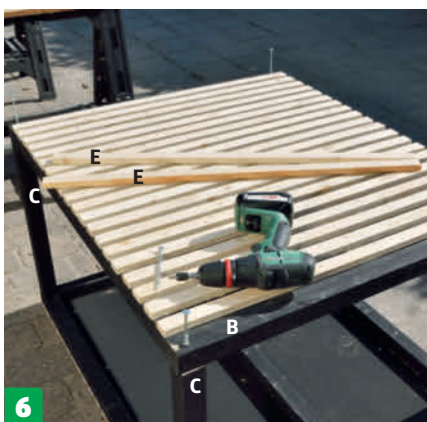


6 Montera ram nummer två. Lägg nu den andra ramen så att den vilar på ändarna av de fyra reglarna (C). Skruva fast ramen och spika fast de två yttre panelribborna (E).



7 Gör två hyllor. Placera 18 brädor (G) i två lager för att bilda två hyllor mellan ramarna. Brädorna vilar på reglarna (A). Skruva fast brädorna med 4 x 40 mm skruv.



8 Gör luckorna, en åt gången. Lägg två reglar (D) parallellt på bordet med 66 cm mellanrum. Spika fast 11 ribbor (E) med ett mellanrum på ca 1,75 cm. De yttersta ska vara i jämnhöjd med reglarnas ändar.

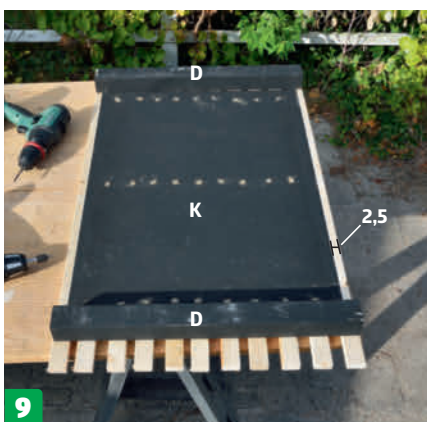

9 Montera bakstyckena (K). Skivorna passar mellan reglarna (D) och ska dessutom läggas med 2,5 cm avstånd till kanten på bakstyckena på båda sidor. Skruva fast med 4 x 20 mm skruvar. Tre i varje.



10

Sätt fast luckorna.

Börja med att fästa de sista ribborna (E) på själva ramen. Ribborna ska vara i nivå med kanterna på båda sidor om båda öppningarna. Placera luckorna mellan de nymonterade ribborna och placera gångjärnen ovanpå. Nu kan du skruva fast gångjärnen med 4 x 20 mm skruvar. Du ska också montera ett handtag och en vridhållare för att hålla luckan stängd.

Gör bordsskivan

Stommen är färdig och klädd, men det saknas en bordsskiva och det är nästa steg. Bordsskivan tillverkas av en vattenfast byggskiva, t.ex. formplywood, och kläs ovanpå med brädor av lärkträ.

Sedan fäster du bordsskivan på stommen och det börjar se ut som ett komplett utekök.



Lägg upp skivan (H) och lägg en bräda (F) på varje sida, så att de sticker ut 4 cm över kanten på skivan. Skruva fast brädorna med 4 x 40 mm skruv - skruva genom skivan först, så att de inte syns på brädsidan.



Skruva fast en pinne mellan de två ytters- ta brädorna (F). Nu har du ett mothåll att lägga de resterande brädorna mot. Placera dem med ca 2 mm mellanrum och skruva fast brädorna med skruvar underifrån.



Vänd bordsskivan

och skruva sedan fast brädorna (F) i den vattenfasta skivan (H). Använd 10 skruvar per bräda. Sätt dem två och två vid sidan om varandra.



Fäst bordsskivan. Lägg bordsskivan på stommen och skruva sedan fast den underifrån med 5 x 80 mm skruvar.

Sätt hjul på ditt kök

Det är självklart att en liten kompakt köksmöbel som den vi bygger i den här artikeln ska vara mobil, så att den kan flyttas beroende på när och hur den behövs.

Lyckligtvis är det enkelt att montera en uppsättning möbelhjul under stommen, och det kan göras för mindre än 300 kronor.

Allt du behöver är några bitar plywood och fyra hjul, plus en handfull spännbrickor och låsmuttrar.



Såga fyra rätvinkliga trianglar (J) med måtten 15 x 15 x 21,2 cm av en plywoodskiva. Fäst ett hjul på varje.



Skruva fast de fyra trekanterna med hjul under ramarna med 4 x 40 mm skruv.

Montera diskhon

Det sista steget är att montera en diskho och en kran som bara släpper ut kallt vatten. Diskhon installeras först, sedan kranen.

Naturligtvis måste du också göra plats för ett avloppsrör och en trädgårdsslang så att du kan få rinnande vatten till och från köket.

Den sista detaljen du behöver ta hand om är tre hål i bordsskivan och de två hyllorna för att göra plats för ett parasoll mitt på möbelen.




Mät ut för diskhon.

Skruva fast en helt rak list i bänkskivan där du vill att diskhon ska ha sin mittpunkt. Använd listen som passare och rita en cirkel med en blyerts-penna. Borra ett hål innanför cirkeln för att starta sågspåret.



Såga hål för diskhon med en sticksåg. Tänk på att den vattenfasta skivan under brädorna tar längre tid att såga igenom än brädorna.

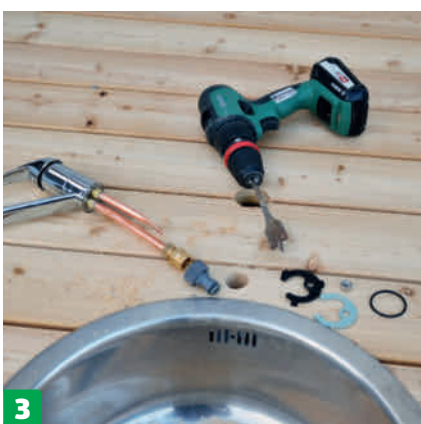

Sätt diskhon i hålet. Borra sedan ett hål för kranen. Du kan antingen använda ett centrumborr eller en hålsåg. Borra även hål för ett parasoll mitt på bordsskivan och hyllorna i stommen.



Fäst kranen i bordsskivan. Montera kranen med medföljande packningar och kopplingar. Sätt en slangkoppling på kranen. Här används en blandare för varmt och kallt vatten, där det ena röret pluggas.



Gör plats för vatten och avlopp. Det sista du ska göra är att såga hål genom hyllorna så att avlopps- och trädgårdsslangen diskret kan komma in och ut ur köksmöbelen.



Det färdiga uteköken är ca 98 cm högt. Det är en behaglig arbetshöjd. Men det krävs att du har höga barstolar att sitta på.