

Lørdag
20
Søndag
21

Færdig på en weekend

SVÆRHEDSGRAD:



“ Sørg for at få din nye bordplade hjem, et par dage før du skal montere den, så du kan nå at oliere den på bagsiden, inden du skal sætte den op. ”



FØR DU GÅR I GANG

Materialer

- Bordplade (her bøg, 26 mm)
- Skureliste (30 x 30 mm)
- Skruer og spændskiver til bordpladen
- Vask (her af mærket Blanco)
- Skruer til vasken
- Alukraftfolie
- Klar silikone
- Rustikolie

Pris

Cirka 1300 kroner uden vask og blandingsbatteri

Specialværktøj

- **Boremaskine m. kopbor:** Til at bore store huller i køkkenskabenes top
- **Stiksavsklinger fra Bosch (T308BF) eller (T308BOPF):** Flosser ikke træet, men laver et pænere snit
- **Fugepind:** Til at glatte silikonen ud med



Lørdag 09:00

Alukraftfolie beskytter pladen mod fugt



Sæt alukraft fast under bordpladen, hvis du skal have en opvaskemaskine stående her. Det beskytter mod damp og fugt, så pladen holder længere.



Den nye bordplade i bøg lægges på plads oven på køkkenskabene, der er boret huller i foroven, så træet kan "ånde".

Lørdag

Forberedelse

Når du skal fjerne den gamle bordplade, må du godt selv fjerne blandingsbatteriet, hvis der som her er Ballofix. Hvis der ikke er, må du have fat i en autoriseret vvs-montør, som kan montere to Ballofix'er, så du selv kan sætte det nye blandingsbatteri op.

Du skal være opmærksom på, at der skal være mindst 25 cm fra enden af pladen til udskæringen til vasken, for at bordpladen bevarer sin styrke i den korte del. Inden du monterer en ny træbordplade, bør du give den olie på bagsiden, så pladen ikke slår sig.



Det er tydeligt at se ved skurelisten, hvis køkkenskabene er sunket lidt.

1 Mål nøjagtigt op til den nye bordplade – også dybden, da ikke alle standardplader er lige dybe. Gulvet her er sunket lidt og dermed køkkenskabene. Det kan rettes op ved at lægge pap eller masonit under den nye bordplade.

[før]

Bordpladen har ikke været mættet nok med olie og er blevet misfarvet af fugt ved vasken.

Bordpladen er en vigtig del af køkkenet. Og det skæmmer, hvis den er misfarvet. Se her, hvordan du selv monterer en ny bordplade, skærer ud til vasken og sætter ny skureliste op.

Nyt bord

giver køkkenet et facelift

Bordpladen er en vigtig del af dit køkken – både når det gælder udseende og anvendelse. Så giv dig god tid, når du skal vælge en ny køkkenbordsplade, for du kommer til at kigge på den i

mange år. Der findes mange forskellige materialer at vælge imellem, og når du har besluttet dig, er der tit mange penge at spare ved at holde øje med tilbudsavisserne. Her skiftes den gamle bordplade

ud til en ny 26 mm massiv bøgetræsplade. Der skal saves ud til vasken, og den nye vask skal monteres. Den nye skureliste monteres uden synlige skruer. Alt sammen klares nemt på en weekend.



2 Sav bordpladen til på længden, og giv den en gang olie på bagsiden, inden vasken skal monteres. Fjern den gamle vask og bordplade, så du kan gøre klar til den nye.



Bor 8 mm huller i toppen af skabet, hvor bordpladen skal fastgøres, ca. pr. 60 cm.

3 Bor huller i toppladen af dine køkkenskabe, hvis de er med hel topplade, så pladen kan ånde. Skal pladen hæves, kan det gøres med 3 mm masonitstrimler. De placeres løst på skabene dér, hvor siderne på skabene mødes.



4 Monter alukraftfolie på undersiden af bordpladen, hvis du har opvaskemaskine. Kun på stykket over opvaskemaskinen, så det skåner din bordplade imod den varme damp, der stiger op, når du åbner maskinen.

Færdig på en weekend

Lørdag 11:00

Fastgør bordpladen med spændskiver

Pladen her er spændt fast med 5 x 35 mm beslagskruer med store spændskiver, som monteres gennem 8 mm for-borede huller. Hullerne er større,

så pladen kan give sig lidt. Skiverne sikrer, at skrueene ikke skrues op i det lidt større hul.



Lørdag 13:00

“Det er smart at lave hullet til vasken, så der er 6-7 cm fra for-kanten af pladen. Er der længere, skal du læne dig langt ind over. Er der kortere, kommer vasken til at stikke udenfor.”



Lørdag 14:00

Skær for med hobbykniv inden du saver

Når du skal lave udskæringen til vasken, er det en god idé at skære med en skarp hobbykniv rundt om stregen, cirka 2 mm uden for stregen. Så undgår du, at træet flosser. Skær efter en lineal eller vinkel,

altid ind imod det træ, der skal fjernes. Hvis kniven smutter, går det nemlig ikke ud over bordpladen, men det træ, der skal væk alligevel.



Bordpladen

Nu har du gjort klar til, at den nye bordplade kan lægges på plads. Hvis den er lang, kan den godt være svær – og tung – at håndtere, så det er en fordel at være to.

Når du skal måle op til den nye vask, følger der en skabelon med, som du skal bruge. Du kan ikke bare vende vasken på hovedet og tegne efter den. Så bliver hullet for stort. Alligevel kan det være en god idé at lægge vasken omvendt på bordpladen, når du måler op, da det giver en bedre fornemmelse af, hvor vasken skal placeres.

Hullet til vasken saves ud med en stiksav. Stil noget under det stykke, der skæres ud, så det ikke bare knækker af.



1 Læg den nye bordplade på plads.

Massive bordplader er ret tunge og uhåndterlige, så det er en god idé at få en hjælpende hånd, så pladen ikke skades. Forstør evt. hullet i toppladen af skabet, hvis den nye vask er større end den gamle.




2 Spænd bordpladen fast. Husk at rette pladen til, så den ligger helt præcist, inden du monterer den med 5 x 35 mm beslagskruer med store spændskiver på.



Læg vasken på bordet, når du skal måle op. Det giver en god fornemmelse af dens placering.

3 Streg op til vasken. Du må ikke strege efter selve vasken, da hullet så bliver for stort. Brug skabelonen, der følger med vasken, eller mål det ud. Husk at dobbelttjekke alle mål.

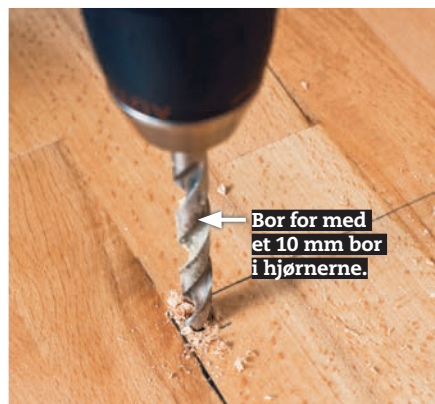

Bor for med et 10 mm bor i hjørnerne.

4 Bor for i hjørnerne til udskæring af vasken. Når du borer i hjørnerne, bliver der plads til, at du kan komme til at save med stiksaven.



Sæt malertape under stiksaven, så du ikke ridser bordpladen.

5 Sav ud med stiksaven. Start i et af hullerne i et hjørne, og følg stregen hele vejen rundt. Husk at holde stykket, du saver ud til sidst, så det ikke knækker af og falder ned og risikerer at beskadige dine vandrør.

Skurelisten

Så skal du i gang med skurelisten, som laver en pæn overgang mellem bord og væg. På bordpladen her skal der være en lang liste mod bagkanten og en kort i den ene side. Der skal laves en smigsamling, så listerne skal skæres på 45 grader i den ene ende. Du får det pæneste snit, hvis du bruger en kap/geringssav, men du kan også bruge listesav og skærekasse.

Skurelisten monteres med klar silikone. Det giver det pæneste resultat. Spænd listen godt fast, og sørg så for at fjerne overskydende silikone, der ellers kan danne en "film" på pladen. Lad så silikonen tørre – godt fastspændt. En tørretid på et døgn er passende.



1 Monter skurelisterne. Start altid med den længste op ad bagvæggen. Her skal der desuden sættes en kort skureliste op i den ene ende af bordpladen.



2 Skær den lange skureliste til. Den skal være vinkelret i den ene ende og 45 grader i den anden. Brug gerne en kap/geringssav. Du kan også bruge en listesav og en skærekasse.



3 Sæt skurelisten fast med silikone. Tjek, at den passer, inden du smører silikone på listen – både på kanten imod bordpladen og imod væggen. Tør væg og bordplade grundigt af, inden du sætter listen fast, så silikonen får god vedhæftning.



4 Hold listen på plads, mens silikonen hælder. Tag et par lange lister, der er tilpasset i længden, og spænd dem fast i hver sin ende af bordet, så de kan presse ned på skurelisten. Spænd dem fast med skruetvinger.



5 Sæt masonitbrikker mellem fliserne og listen. De er med til at holde listen i spænd. Det er nødvendigt at spænde skurelisten fast, fordi den er af massivt træ og risikerer at krumme, hvis den ikke holdes på plads.

Alternativ afslutning

Hvis en vinkelret afslutning på skurelisten er for enkel til dig, kan du vælge at lave en afslutning, hvor du skærer skurelisten i smig. Du skal blot skære et lille stykke af skurelisten, som lige passer for enden af listen, når du vender den om.



6 Fjern overskydende silikone. Der skal så meget silikone på listen, at det kommer ud i siderne, så bordplade og skureliste ikke farves mørke af indtrængende vand. Brug en spidset fugepind, der har stået i sulfvand i nogle timer.



7 Monter den korte skureliste. Læg den helt op til smig-snittet på den lange liste. Marker, hvor der skal saves, og skær så listen til. I den anden ende, skæres den korte liste vinkelret over. Til sidst monteres den med silikone.

Færdig på en weekend

Søndag 09:00

“Nu skal du sætte vasken til. Har du Ballofix'er, må du selv tilslutte blandingsbatteriet, ellers må du have fat i en vvs'er. Vasken er kronen på værket, der er med til at give indtryk af et helt nyt køkken.”



Søndag 10:00

Giv pladen olie på kanten



Når du har skåret ud til vasken og fjernet stykket, er det en god idé at give bordpladen en gang olie rundt i kanten, inden vasken monteres. Hvis silikonekanten

bliver defekt, kan der trænge vand ned, og så vil træet være mere modstandsdygtigt.

Søndag 11:00

Sørg for at silikonen kan hæfte på underlaget



Både skureliste og vask sættes fast med klar silikone. For at silikonen kan hæfte ordentligt, er det vigtigt, at du husker at tørre overskydende olie af og lader pladen afhærde, inden du monterer vask og skureliste.

Søndag 16:00

Vedligehold med olie

En uges tid efter at du har monteret din nye bøgebordplade, skal du finde olien frem igen og give pladen 3-4 gange. Så er du helt sikker på, den er mættet. Husk, at olieklude skal opbevares sikkert, fx i et lufttæt glas, da de kan selvantænde.

Vasken

Nu skal du montere vasken. Hvis du har Ballofix'er, må du godt selv tilslutte blandingsbatteriet. Hvis ikke, må du få en autoriseret vvs'er til enten at lave alt vvs-arbejdet eller at montere Ballofix'er hos dig, så du selv kan montere blandingsbatteriet på lovlig vis.

Vasken monteres ligesom skurelisten med klar silikone. Og når den er på plads, mangler du kun at give bordpladen et par gange olie med en mellemslibning, så bordpladen er godt mættet og modstandsdygtig over for både vand og farve.



1 Saml vask og blandingsbatteri, og forlæng evt. rørene, så de kan nå ned til dine Ballofix'er. Så er vasken klar til at blive sat ned i bordpladen.



2 Smør silikone rundt i kanten af vasken. Silikonen lukker af for vandet helt ud til kanten, så bordpladen ikke står og suger vand.



3 Sæt vasken på plads. Den skrues fast med medfølgende skruer. Du skal have puttet så meget silikone på, at det kommer ud under kanten, når du skruer vasken fast. Vær grundig med at fjerne overskydende silikone.



4 Bordpladen skal nu have en gang olie og en mellemslibning, når olien er hærdet. Mellemslibningen gør, at din bordplade bliver ekstra glat og fin. Brug meget fint slibepapir, fx korn 240.



5 Olier til sidst bordpladen igen, så træet er rigtig godt mættet. Fordel olien med den bløde side af en grydesvamp, og masser olien godt ind i træet med en bomuldsklud. Fjern til sidst den overskydende olie.



Ny vask og bordplade
har gjort underværker
i køkkenet.

“ Det er ikke svært at skifte en køkkenbordsplade, men du skal være omhyggelig med at måle op. Dobbelttjek alle mål – både længdemål og udskæring til vask – så du ikke saver forkert ud. For her kan du ikke redde noget med akrylfugemasse!