

Ferdig på ei helg

VANSKELIGHETSGRAD:



“ Sørg for å få hjem den nye benkeplaten et par dager før du skal montere den, slik at du kan rekke å olje den på baksiden før du skal sette den på. ”



FØR DU GÅR I GANG

Materialer


- Benkeplate (her bøk, 26 mm)
- Vaskelist (30 x 30 mm)
- Skruer og spennskiver til benkeplaten
- Vask (her av merket Blanco)
- Skruer til vasken
- Alukraft (spør der de selger kjøkken)
- Klar silikon
- Rustikkolje

Pris

Cirka 1500 kroner uten vask og blandebatteri

Spesialverktøy

- **Bormaskin med hullsag:** Til å bore store hull i toppen av kjøkkenskapene
- **Stikksagblad fra Bosch (T308BF) eller (T308BOPF):** Fliser ikke opp treet, men lager et pent snitt
- **Fugepinne:** Til å glatte ut silikon

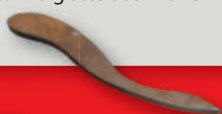

Lørdag 09:00

Alukraft beskytter benkeplaten mot fukt



Sett alukraft fast under benkeplaten hvis du skal ha en oppvaskmaskin stående der. Det beskytter mot damp og fukt, slik at platen holder lenger.



Den nye benkeplaten i bøk legges på plass oppå kjøkkenskapene, som har fått boret hull i toppen slik at treet kan "puste".

Lørdag

Forberedelse

Når du skal fjerne den gamle benkeplaten kan du fjerne blandebatteriet selv, hvis det som her er stoppekraner i benken. Plan- og bygningsloven sier dog at tekniske reparasjoner på vann skal utføres av fagkyndig personell. Er du usikker på om du er kyndig nok, skal du få fatt i en rørlegger som gjør jobben med å skifte blandebatteriet for deg.

Du skal være oppmerksom på at det skal være minst 25 cm fra enden av pladen til utskjæringen til vasken for at benkeplaten skal bevare styrken sin i den korte delen. Før du monterer en ny trebenkeplate bør du gi den olje på baksiden, slik at platen ikke slår seg.



Det synes tydelig ved vaskelisten at kjøkkenskapene har sunket litt.

1 Mål opp nøyaktig til den nye benkeplaten – også dybden, ettersom ikke alle standardplater er like dype. Gulvet her har sunket litt og tatt med seg kjøkkenskapene. Det kan rettes opp ved å legge papp eller masonitt under den nye platen.

[før]

Benkeplaten har ikke vært mettet nok med olje, og er blitt misfarget av fukt ved vasken.

Benkeplaten er en viktig del av kjøkkenet. Og den skjemmer hvis den er misfarget. Se her hvordan du selv monterer en ny benkeplate, skjærer ut til vasken og setter opp ny vaskelist.

Ny benk

gir kjøkkenet et løft

Benkeplaten er en viktig del av kjøkkenet ditt – både når det gjelder utseende og bruk. Så gi deg god tid når du skal velge en ny benkeplate på kjøkkenet, for du kommer til å måtte ha

den i mange år. Det finnes mange forskjellige materialer å velge mellom, og når du har bestemt deg, er det ofte mye penger å spare ved å følge med på tilbud rundt om. Her skiftes den gamle benke-


platen ut med en ny 26 mm massiv bøkeplate. Det skal sages ut til vasken, som også skal monteres. Den nye vaskelisten monteres uten synlige skruer. Alt sammen klares enkelt på ei helg.



2 Sag til benkeplaten i lengden, og gi den en omgang olje på baksiden før vasken skal monteres. Fjern den gamle vasken og benkeplaten, slik at det blir klart til den nye benkeplaten.



3 Bor hull i toppplaten til kjøkkenskapene hvis de er av typen med hel toppplate, slik at platen kan puste. Skal platen heves, kan det gjøres med 3 mm masonitt-strimler. De plasseres løst på skapene der skapsidene møtes.

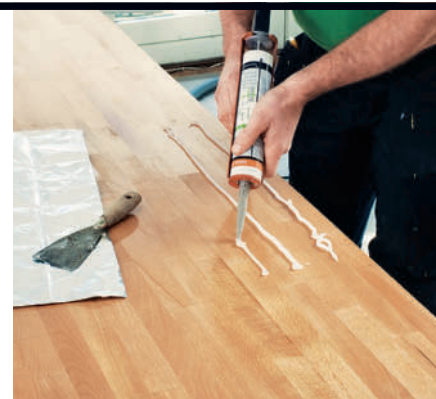

4 Monter alukraftfolie på undersiden av benkeplaten hvis du har oppvaskmaskin. Legg kun på stykket over oppvaskmaskinen, slik at benkeplaten skånes mot den varme dampen som stiger opp når du åpner maskinen.

Lørdag 20
Søndag 21

Ferdig på ei helg

Lørdag 11:00

Fest benkeplaten med spennskiver

Platen her er spent fast med 5 x 35 mm beslagskruer med store spennskiver, som monteres gjennom 8 mm forborede hull. Hullene er større

slik at platen kan vandre litt. Skivene sikrer at skruene ikke skrues opp i det litt større hullet.



Lørdag 13:00

“Det er smart å lage hullet til vasken slik at det er 6-7 cm fra fremkanten av platen. Er det lenger må du lene deg langt inn. Er det kortere, kommer vasken til å stikke utenfor.”



Lørdag 14:00

Skjær først med en hobbykniv før du sager

Når du skal lage utskjæringen til vasken, er det en god idé å skjære først med en skarp hobbykniv rundt streken, cirka 2 mm utenfor. Dermed unngår du at treet fliser seg opp. Skjær etter en linjal eller vinkel,

alltid inn mot det treet som skal fjernes. Hvis kniven glipper, går det nemlig ikke utover benkeplaten, men det treet som likevel skal vekk.



Benkeplaten

Nå har du gjort klart for at den nye benkeplaten kan legges på plass. Hvis den er lang, kan den være både vanskelig og tung å håndtere, i såfall er det en fordel å være to til denne jobben.

Når du skal måle opp til den nye vasken, følger det med en mal som du skal bruke. Du kan ikke bare snu vasken på hodet og tegne etter den. Da blir hullet for stort. Likevel kan det være en god idé å legge vasken opp-ned på benkeplaten når du måler opp, det gir en bedre fornemmelse av hvor vasken skal plasseres.

Hullet til vasken sages ut med en stikksag. Sett noe under det stykket som skjæres ut, slik at det ikke knekker av.



1 Legg den nye benkeplaten på plass. Massive benkeplater er tunge, så det er en god idé å få med en hjelpende hånd, slik at platen ikke skades. Forstørr evt. hullet i toppplaten av skapet hvis den nye vasken er større enn den gamle.




2 Spenn fast benkeplaten. Husk å rette til platen slik at den ligger helt nøyaktig. Deretter monteres den med 5 x 35 mm beslagskruer med store spennskiver på.



Legg vasken på benken når du skal måle opp. Det gir en god fornemmelse av plasseringen.

3 Strek opp til vasken. Du skal ikke streke etter selve vasken, da blir hullet for stort. Bruk malen som følger med vasken, eller mål det ut. Husk å dobbeltsjekke alle mål.

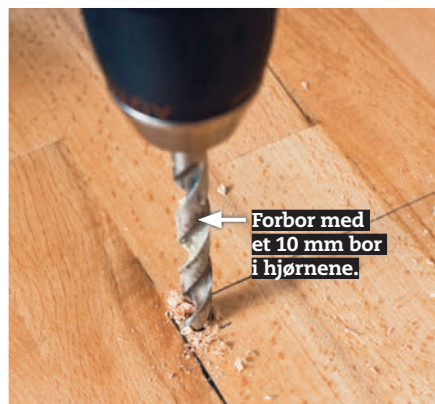

Forbor med et 10 mm bor i hjørnene.

4 Forbor i hjørnene til utskjæring av vasken. Når du borer i hjørnene lager du plass, slik at du kan komme til for å sage ut hullet med stikksagen.



Sett maskeringsteip under stikksagen så du ikke riper opp benken.

5 Sag ut med stikksagen. Start i et av hullene i et hjørne, og følg streken hele veien rundt. Husk å holde stykket du sager ut hele tiden, slik at det ikke knekker av og gjør at hullet blir stygt.

Vaskelisten

Så skal du i gang med vaskelisten, som lager en pen overgang mellom benk og vegg. På benkeplaten her skal det være en lang list mot bakkanten, og en kort i den ene siden. Det skal lages en gjærskjøl, så listene skal skjæres i 45 grader i den ene enden. Du får penest snitt hvis du bruker en kapp-/gjærsag, men du kan også bruke listesag og gjærekasse.

Vaskelisten monteres med klar silikon. Det gir det peneste resultatet. Spenn listen godt fast, og sørg for å fjerne overskytende silikon, som ellers kan danne en "film" på platen. La silikonen tørke – godt fastspenn. En tørketid på rundt et døgn er passende.



1 Monter vaskelistene. Start alltid med den lengste opp langs bakveggen. Her skal det i tillegg settes opp en kort vaskelist i den ene enden av benkeplaten.



2 Skjær til den lange vaskelisten. Den skal være vinkelrett i den ene enden og 45 grader i den andre. Bruk gjerne en kapp-/gjærsag. Du kan også bruke en listesag og en gjærekasse.



3 Sett fast vaskelisten med silikon. Sjekk at den passer før du smører silikon på listen – både på kanten mot benkeplaten og mot veggen. Tørk grundig av både vegg og benkeplate før du setter fast listen, slik at silikonet hefter godt.



4 Hold listen på plass mens silikonet herder. Bruk et par lange lister som er tilpasset i lengden, og spenn dem fast i hver sin ende av benken, slik at de kan presse vaskelisten ned. Spenn dem fast med skrutvinger.



5 Sett masonittbrikker mellom flisene og listen. De hjelper til med å holde listen i spenn. Det er nødvendig å spenne fast vaskelisten fordi den er av massivt tre, den risikerer derfor å bøye seg hvis den ikke holdes på plass.

Alternativ avslutning

Hvis en vinkelrett avslutning på vaskelisten er for enkel for deg, kan du velge å lage en avslutning der du skråskjærer listen. Du skal bare skjære et lite stykke av vaskelisten, som akkurat passer i enden av benken når du snur listebiten rundt.



6 Fjern overskytende silikon. Det skal legges så mye silikon på listen at det tyter ut i sidene, slik at benkeplaten og vaskelisten beskyttes mot inntrengende vann. Bruk en spisset fugepinne som har stått i såpevann i noen timer.



7 Monter den korte vaskelisten. Legg den helt inntil skråskjæringen på den lange listen. Marker hvor det skal sages, og skjær til listen. I den andre skjæres den korte listen vinkelrett av. Til slutt monteres den med silikon.

Lørdag 20
Søndag 21

Ferdig på ei helg

Søndag 09:00

“Nå skal vasken i. Har du stoppekraner i benken, og føler at du mestrer oppgaven, kan du fint skifte blandebatteriet selv. Hvis ikke, må du få hjelp av en rørlegger som gjør jobben. Vasken monteres som vaskelisten med klar silikon. Og når den er på plass gjenstår bare å gi benkeplaten et par runder med olje med en mellomsliping, slik at benkeplaten er godt mettet med olje, og motstandsdyktig overfor både vann og misfarging av ymse slag.



Søndag 10:00

Gi platen olje på kanten



Når du har skjært ut til vasken, er det en god idé å gi benkeplaten en omgang olje rundt kanten på innsiden før vasken monteres. Hvis silikonen blir

defekt, kan det trenge ned vann, derfor vil treet være mer motstandsdyktig med olje.

Søndag 11:00

Sørg for at silikonene kan hefte på underlaget



Både vaskelist og vask settes fast med klar silikon. For at silikonene skal hefte ordentlig, er det viktig at du husker å tørke av overskytende olje og lar platen herde før du monterer vask og vaskelist.

Søndag 16:00

Vedlikehold med olje

En ukes tid etter at du har monteret den nye benkeplaten, skal du finne fram oljen igjen og gi platen 3-4 omganger. Dermed er du sikker på at den er mettet. Husk at oljekluter skal oppbevares trygt, f.eks. i et lufttett glass, da de kan selvantenne.

Vasken

Nå skal du montere vasken. Hvis du har stoppekraner i benken, og føler at du mestrer oppgaven, kan du fint skifte blandebatteriet selv. Hvis ikke, må du få hjelp av en rørlegger som gjør jobben.

Vasken monteres som vaskelisten med klar silikon. Og når den er på plass gjenstår bare å gi benkeplaten et par runder med olje med en mellomsliping, slik at benkeplaten er godt mettet med olje, og motstandsdyktig overfor både vann og misfarging av ymse slag.



1 Sett sammen vask og blandebatteri, og forleng evt. rørene slik at de rekker ned til stoppekranene. Dermed er vasken klar for å bli satt ned i benken.



2 Smør silikon rundt i kanten av vasken. Silikonen tetter igjen for vannet helt ut til kanten, slik at benkeplaten ikke står og suger vann.



3 Sett vasken på plass. Den skrues fast med medfølgende skruer. Du skal ha lagt på så mye silikon at det tyter ut under kanten når du skrur fast vasken. Vær nøye med å fjerne overskytende silikon.



4 Benkeplaten skal nå ha en omgang olje og en mellomsliping når oljen er herdet. Mellomsliping gjør at benkeplaten blir ekstra glatt og fin. Bruk veldig fint slipepapir, f.eks. korn 240.



5 Olje til slutt benkeplaten igjen, slik at treet er ordentlig godt mettet. Fordel oljen med den myke siden av en grytesvamp, og masser oljen godt inn i treet med en bomullsklut. Fjern til slutt all overskytende olje.



Ny vask og benkeplate har gjort underverker på kjøkkenet.

“ Det er ikke vanskelig å skifte en kjøkkenbenk, men du skal være nøye med å måle opp. Dobbeltsjekk alle mål – både lengdemål og utskjæring til vask – slik at du ikke sager ut feil. For her kan du ikke rette feil med akrylfugemasse!