

SKIFT

Hoveddøren er noget af det første, folk ser, når de kommer til dit hus. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvordan den ser ud. Men **der er flere fordele ved en ny dør end det flotte ydre.**

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Når du har fastgjort karmen i hængselssiden, så den er helt i lod, kan det næsten ikke gå galt.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Én dag u. indvendige reparationer.



PRIS

En hoveddør koster typisk mellem 5.000 og 10.000 kr.



MATERIALER

- Yderdør
- Greb, låseblik og låse

DESUDEN

- Programa-karmskruer, 90 mm
- Winbags eller kiler
- Fugebånd
- Mineraluld
- Bagstopprofil
- Fugemasse
- Hjørnebeskyttere
- Spartelmasse

HOVEDDØREN

Det er ikke nemt at vælge en ny dør i et marked, der bugner af forskellige modeller. Generelt er kvaliteten af døren proportional med prisen. Det kan derfor sjældent betale sig at gå blindt efter den billigste model.

Du kan derfor med fordel vælge en dør i et af de anerkendte mærker. Hvordan døren skal se ud, er et spørgsmål om smag og behag. Et godt råd er dog, at du skal vælge en dør, som passer ind i husets stil og farve – og ikke mindst til vinduerne. Det kan være en god idé at skifte hoveddøren,

inden den begynder at give problemer, såsom at "slå sig", så den skal trækkes hårdt til for at lukke tæt. Hængsler og låsetøj kan også være overhalet af udviklingen, så en ny dør vil ofte gøre det sværere at bryde ind. Og så vil den typisk også isolere bedre.


Her var den eksisterende dør indadgående, og karmen var placeret bagerst i murhullet. Den nye dør er udadgående og rykkes ud, så den sidder 5 cm fra ydersiden af muren i samme dybde som vinduerne. □

Fjern den gamle dør

Det er ikke den store udfordring at fjerne den gamle dør. Ved at skrue skrueerne ud og skære karmen over kan sidstnævnte let brækkes af.

Er skrueerne ikke til at få ud, må du være kreativ og eventuelt finde vinkelsliberen frem, så du kan skære dem over en efter en.

Uanset hvilken fremgangsmåde du ender med at følge, så prøv at skåne murværket og lysningen, så der bliver så få reparationer som muligt, når døren er monteret.

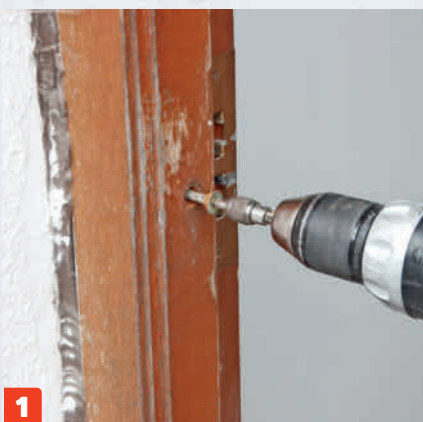

1

Skrue karmen løs, og prøv at få så mange skrueer som muligt ud. Inden den gamle dør fjernes, er det klogt at tjekke, at den nye dør passer i dørhullet.



3

Bræk karmen fri med et koben, og fjern den stykke for stykke. Læg eventuelt en klods mellem kobenet og murværket for at skåne sidstnævnte.



2

Skær et snit i en af sidekarmene med en fukssvans. Det er det letteste, da den gamle dør ikke skal genbruges. Lav snittet på skrå, så det er nemt at vippe karmen ud.

Montér den nye dør

Vi monterer døren med såkaldte Programa-karmskrue. Med dem slipper du for afstandskiler, og du kan frit justere afstanden mellem karm og mur.


Når du skal montere karmskruerne, kan du bruge en særlig nøgle, som sættes i skruemaskinen. Den ene ende af nøglen bruges til at skrue hele skruen gennem karmen og ind i væggen. Dernæst vendes den, så du med den anden ende kan justere fugebredden ved kun at dreje bøsningen i karmen. Skal døren monteres i fx en væg af beton, skal du have en 10 mm centreringsbøsning og et 10 mm bor.

■ Sådan bestiller du den rigtige dør

Inden du bestiller den nye dør, skal du være sikker på, at den "hænger" rigtigt og åbner til den rigtige side.

Når du skal finde ud af, hvilken dør du har, stiller du dig på den side af døren, hvor du kan se hængslerne. Står du udenfor, er døren udadgående. Står du indenfor, er den indadgående. Er hængslerne placeret i venstre side, er den venstrehængt – modsat er den højrehængt.


Bestil døren på karmmålt – det vil sige størrelsen på selve hullet i muren minus en fuge på ca. 12 mm hele vejen rundt om døren. Og vær grundig, når du måler op. Det er dyre lærepenge, hvis døren ikke passer.

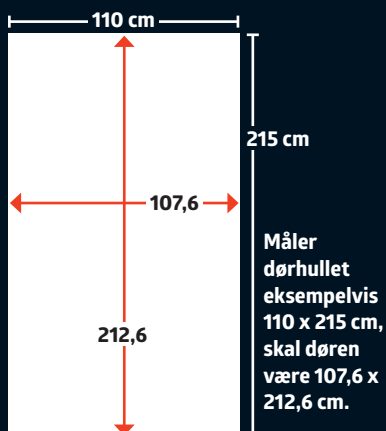

1 Sæt karmen i murhullet, og mål op til Programa-karmskrue. Hvis du bare borer huller i karmen uden at måle på muren, risikerer du, at huller/skrue er placeret i fugerne mellem murstenene.




2 Mærk op til fire huller i hver side. Brug en vinkel, som du placerer midt i en mursten, og overfør målene til karmen. Læg så karmen på et par bukke, og bor huller i mærkerne med et 14 mm bor.

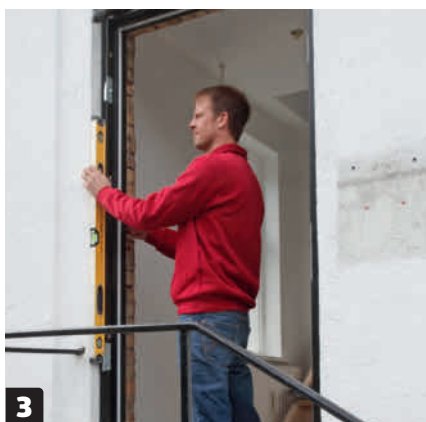

3 Placer karmen i murhullet igen. Klods den op i hængselssiden med kiler eller winbags. Ret den til, så den står præcist i lod.



4 Sæt en centreringsbøsning i hullet, og bor et 10 mm hul ind i muren. Træk bøsningen ud, og bank en murbøsning gennem hullet og ind i muren. Montér så en karmskrue med en nøgle i skruemaskinen.

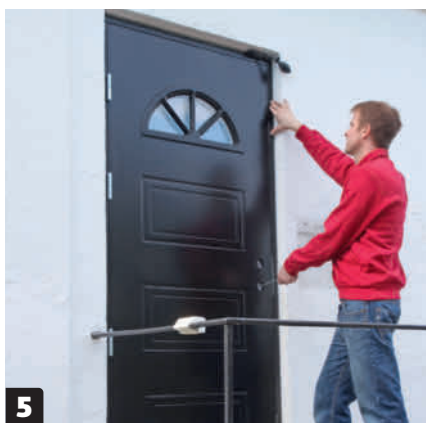

5 Montér døren i karmen med winbags, og fiksér karmen i lukkesiden. Luk døren, og tjek, at der er lige meget luft hele vejen rundt. Når der er det, skrues karmen også fast i lukkesiden.



6 Tryk fugebånd ind i fugen rundt om døren. Båndet er forkomprimeret på rullen. Træk beskyttelsespapiret af klæbeflader, og tryk båndet ind i fugen med det samme, inden det svulmer op.

Indvendig finish

Så snart fugebåndet er ekspanderet, kan du gå i gang med den indvendige finish i lysningen. Det kræver lidt ekstra arbejde her, da den nye dør er rykket længere udad end den gamle. Der skal bl.a. isoleres og tættes med gummi-fuge. Derefter har vi valgt at spartle lysningen med sandspartelmasse. Du kan også montere lysningspaneler af fx MDF-plade.

Når spartelmassen er tør, kan du male lysningen i samme farve som de omgivende vægge i entréen.



1 Pres en fugestrimmel af mineraluld ind i fugen mellem karm og murværk. Den må ikke komprimeres hårdt. Husk også, at der også skal være plads til bagstop og fugemasse.



2 Den runde bagstopstrimmel presses nu ind i fugen. Den skal ligge 6-8 mm inde fra karmens forkant. En bagstopprofil på 16 mm passer til de fleste fuger.

Tryk fugemasse i fugen. For at være sikker på ikke at få fugemasse ud på karmen dækkes af med afdæknings-tape. Placér den 1 mm fra kanten, så den er let at få af igen. Glat fugen med en fugepind, og fjern tapen, så snart du er færdig.



4 Muren stryges med akrylgrunder eller hæftegrunder, da den skal spartles op med spartelmasse. Grunderen sikrer, at massen hæfter bedre på murværket.



5 Spartl inddækninger, og slib fladerne jævne med slibepapir. Giv herefter væggene akrylgrunder, og slut af med samme behandling som de øvrige vægge.



Sådan! Efter et par dages arbejde kan du tage din nye dør i brug.