

BYT

Ytterdörren är något av det första dina gäster ser när de kommer hem till dig. Därför är det viktigt hur den ser ut. Men **det finns fler fördelar med en ny dörr än att den är snygg.**

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

När du har fäst karmen på gångjärnssidan så att den är i lod är det nästan omöjligt att göra fel.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

En dag utan invändiga åtgärder.



PRIS

En ytterdörr kan kosta allt mellan 5.000 och 30.000 kronor.



MATERIAL

- Ytterdörr
- Trycke, låsbleck och låskista

DESSUTOM

- Programa-karmskruvar, 90 mm
- Montagekuddar eller kilar
- Fogband
- Mineralull
- Bottningslist
- Fogmassa
- Hörnskydd
- Spackelmassa

YTTERDÖRR

Det är inte lätt att välja en ny dörr på en marknad full av olika modeller i alla prisklasser. I allmänhet är dörrens kvalitet proportionell mot priset. Därför lönar det sig sällan att stirra sig blind på den billigaste modellen.

Det är en god idé att välja en dörr från en välkänd tillverkare. Hur dörren ska se ut är en smaksak. Ett bra tips är dock att välja en dörr som matchar husets stil och färg- och särskilt fönstren. Det är en bra idé att byta ytterdörren

innan den börjar orsaka problem, som att den slår sig och att man måste dra hårt i den för att den ska gå att stänga ordentligt. Gångjärn och låsanordningar kan också vara föråldrade, så en ny dörr gör det ofta svårare att bryta sig in. Dessutom isolerar den i regel bättre.


Här var den befintliga dörren inåtgående och karmen var placerad längst in i vägghålet. Den nya dörren är utåtgående och flyttas ut så att den sitter 5 cm från väggens utsida på samma djup som fönstren. □

Ta bort den gamla dörren

Att ta bort den gamla dörren är ingen större utmaning. Genom att skruva loss skruvarna och kapa karmen kan den senare enkelt brytas loss.

Om du inte kan få ut skruvarna måste du vara kreativ och eventuellt ta fram vinkelslipen för att kapa dem efter en.

Oavsett vilket tillvägagångssätt du väljer, försök att bevara murverket och dörrsmygen så att det blir så få lagningar som möjligt när dörren är på plats.

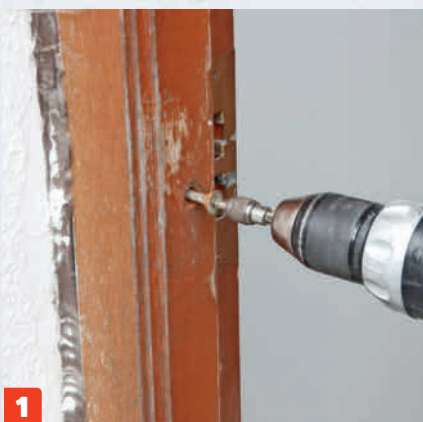

1

Skruva loss karmen och försök att få ut så många skruvar som möjligt. Innan du tar bort den gamla dörren är det klokt att kontrollera att den nya dörren passar i dörrhålet.



3

Bräck loss karmen med en kofot och ta bort den bit för bit. Placera vid behov en kloss mellan kofoten och murverket för att skydda det senare.



2

Såga ett snitt i en av karmens sidor med en fogsav. Detta är det enklaste sättet om den gamla dörren inte ska återanvändas. Gör snittet i vinkel så att det är lätt att vinkla ut karmen.

Montera den nya dörren

Vi monterar dörren med så kallade Programa-karmskruvar. Med dem slipper du sätta distanskilar, och du kan fritt justera avståndet mellan karm och mur.


När du monterar karmskruvarna kan du använda en speciell nyckel som sätts i skruvdragaren. Använd ena änden av nyckeln för att skruva skruven genom karmen in i väggen. Vänd den därefter och använd den andra änden för att justera fogbredden genom att bara snurra på karmhylsan. Om dörren ska monteras i t.ex. en betongvägg behöver du en 10 mm centreringshylsa och ett 10 mm borrh.

■ Så här beställer du rätt dörr

Innan du beställer din nya dörr, kontrollera att den "hänger" rätt och öppnas åt rätt håll.

För att ta reda på vilken dörr du har, ställ dig på den sida av dörren där du kan se gångjärnen. Om du står utvändigt är dörren utåtgående. Om du står på insidan är den inåtgående. Om gångjärnen sitter på vänster sida är dörren vänsterhängd - tvärtom är den högerhängd.


Beställ dörren efter karmmättet - dvs. storleken på det faktiska hålet i väggen minus en springa på ca 12 mm hela vägen runt dörren. Och var noggrann när du mäter. Det är en dyr läxa om dörren inte passar.

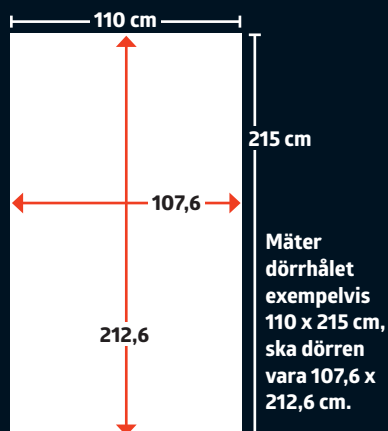

1 Sätt karmen i vägghålet och mät för Programa-karmskruvarna. Om du bara borrar hål i karmen utan att mäta väggen riskerar du att hål och skruvar hamnar i fogarna mellan tegelstenarna.




2 Markera för fyra hål på varje sida. Placera en vinkelhake mitt i en tegelsten och överför måtten till karmen. Lägg sedan karmen på ett par bockar och borra hål i markeringarna med ett 14 mm borrh.

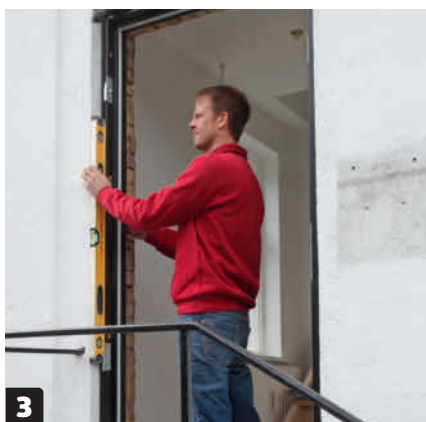

3 Sätt karmen i vägghålet igen. Klossa upp den på gångjärnssidan med kilar eller montagekuddar. Räta upp den så att den står helt lodrätt.



4 Sätt en centreringshylsa i hålet och borra ett 10 mm hål i väggen. Dra ut centreringshylsan och slå in en karmhylsa genom hålet och in i väggen. Montera sedan en karmskruv med en nyckel i skruvdragaren.

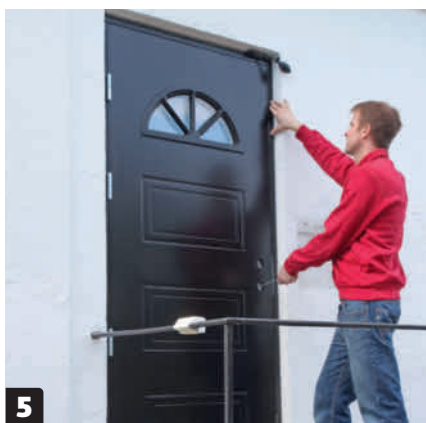

5 Montera dörren i karmen med montagekuddar och fixera karmen på låssidan. Stäng dörren och kontrollera att det är lika mycket luft runt om. När det är så skruvar du fast karmen även på gångjärnssidan.



6 Tryck in fogband i fogen runt om dörren. Bandet är förkomprimerat på rullen. Dra av skyddspapperet från den självhäftande ytan och tryck in bandet i fogen omedelbart innan det sväller.

Invändig finish

När fogbandet har expanderat kan du börja med den invändiga finishen i dörrsmygen. Här krävs lite extra arbete, eftersom den nya dörren har flyttats längre ut än den gamla. Den behöver bland annat isoleras och tätas med gummifog. Vi har sedan valt att spackla smygen med sandspackel. Du kan också sätta skivor av t.ex. MDF.

När spacklet har torkat kan du måla smygen i samma kulör som de omgivande väggarna i hallen.



1 Tryck in drevremsa av mineralull i fogen mellan karm och murverk. Den får inte packas hårt. Tänk också på att det måste finnas plats för bottningslist och fogmassa.



2 Den runda bottningslisten pressas nu in i fogen. Den ska sitta 6-8 mm in från karmens framkant. En bottningslist på 16 mm passar de flesta fogar.

Tryck in fogmassa i fogen. Täck med maskeringstejp för att undvika att fogmassan hamnar på karmen. Placera den 1 mm från kanten så att den är lätt att ta bort. Jämna till fogen med en fogpinne och ta bort tejpens så snart du är klar.



4 Väggens stryks med akrylgrund eller primer, eftersom den ska spacklas med spackelmasa. Primern säkerställer att spacklet fäster bättre på murverket.



5 Spackla smygen och slipa ytorna jämna med sandpapper. Stryk sedan på akrylgrund på väggarna och avsluta med samma behandling som de andra väggarna.



Så där! Efter ett par dagars arbete kan du börja använda din nya dörr.