

Kesäkeittiö vanhoista tiilistä

Betoniperustuksiin on valettu viemäri. Se johtaa veden altaasta kaivoon.

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Betonista valaminen ja suoraan muuraaminen vaatii taitoa.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Viikon päivät.



HINTA

Noin 250 euroa.



MATERIAALIT

- 1000 vanhaa tiiltä
- 10 säkkiä kalkkilaastia
- Noin 1,1 m³ betonia, kivien koko 10–16 mm
- 11 m² rauditusverkkoa, 6–8 mm
- Pöytälevy tiskialtaalla
- Lautoja valumuottia varten
- 95x45 mm lankkua valumuottia varten
- Noin 1 neliö 18 mm puulevyä kaarevaan sapluunaan



ERIKOISTYÖKALUT

- Muuraustyökaluja
- Betonimylly
- Laastinsekoittaja tai porakone ja iso vispilä
- Rappuritilä

Puhdista tiilet itse

Voit säästää rahaa puhdistamalla kierrätystiilet itse. Hakkaa aluksi vanha laasti irti tylsällä kirveellä tai muurarinvasaralla. Toinen vaihtoehto on hangata tiiliä teräsharjalla tai rappuritilää vasten. Voit saada tiilet ilmaiseksi, jos puhdistat ne itse. Puhdistetut kierrätystiilet voivat olla monta kertaa kalliimpia kuin uudet.



Kierrätystiilet ja betonipöytälevyt sopivat erinomaisesti **tukevaan ja rouheaan kesäkeittiöön**. Jos saat hankittua vanhoja tiiliä ja puhdistat ne itse, materiaalit eivät tule kalliiksi.

Tämä projekti sai alkunsa kesäkeittiöhaaveesta ja tiilikasasta, joka oli tontin reunalla vailla parempaa käyttöä.

Tiilet ovat erinäköisiä ja peräisin sieltä täältä, mutta niistä tehty keittiö on ainutlaatuinen, halpa ja upean värikäs. Keittiö on rakennettu kymmenen

senttiä paksun ja raudoitettun perustuksen päälle, jonka koko on 3x3 metriä. Keittiön muuraamiseen on käytetty yli tuhat erilaista tiiltä, jotka on puhdistettu paikan päällä.

Pöytälevyt on raudoitettu ja valettu karkeasta betonista ja kiillotettu lopuksi mosaiikkibetonin näköisiksi. □

Alhaalta ylös

Kesäkeittiö on rakennettu kerroksittain. Aluksi sille on valettu perustus, jossa on viemäri. Nurkkiin on valettu tolpat, joiden halkaisija on 30 senttiä. Keittiön muurattu osa on rakennettu betonilaatan päälle.

Työ on suhteellisen hidasta, sillä tiilet ovat niin erilaisia, että niiden lajittelu vie oman aikansa. Tiilet lajiteltiin sillä ajatuksella, että etupuolesta tulee mahdollisimman hieno.

Pöytälevy on valettu betonista tiiliseiniä väliin ja kiillotettu kovettumisen jälkeen.



1 Aluksi valetaan 10 senttiä paksu betonilaatta. Alimmat tiilet muurataan kiinni kalkkilaastilla sen jälkeen, kun niistä on tehty koeladonta. Tiilien suoruus ja korko tarkistetaan ennen muuraamista.



2 Tiilet on lajiteltu kahteen kertaan ja jaettu neljään kasaan, jotta erinäköiset tiilet leviävät tasaisesti eri puolille. Sen jälkeen kasat käytetään yksi kerrallaan muurin tekemiseen.




3 Muurauksen jälkeen vaikutuksen. Keittiö on suorassa, ja pöytälevyn alle on tehty kaareva aukko yksinkertaisen vanerisapluunan avulla.



4 Kesäkeittiössä on kaikenlaisia tiiliä. Värin lisäksi tiilet eroavat toisistaan pituuden, leveyden ja pintakäsittelyn perusteella. Iso osa työstä liittyy tiilien lajitteluun niin, etteivät rumat kohdat jää näkyviin.



5 Pöytälevy on valettu paikalleen. Muotti on rakennettu ilman kokonaista pohjalevyä. Pohja ja reunat on tehty useista paloista, jotka on asennettu puolen tiilen verran muurin pinnan alapuolelle.

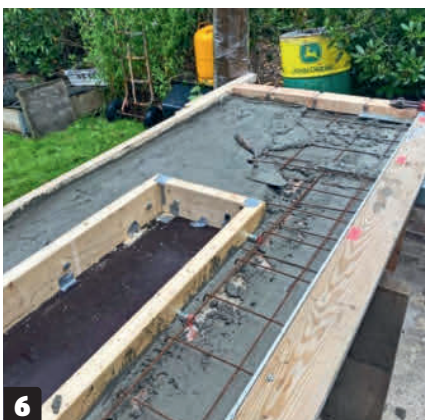

6 Pöytälevy on raudoitettu 6 ja 8 millin verkolla, joka on tuettu laatan puoliväliin eli 4,5 senttiä pohjan yläpuolelle. Verkko on asennettu sen jälkeen, kun alaslaskettu osa on täytetty betonilla.



7 Pöytälevy valetaan 0–16 millin kokoisista kivistä ja sementistä. Levyt kiillotetaan tasaisiksi timanttihiomakoneella ja kulmahiomakoneella. Kiillotus saa pinnan näyttämään mosaiikkibetonilta.



8 Keittiölle rakennetaan katto. Se tehdään poimulevyistä ja pleksistä 45x45 millin ruoteiden päälle. Rimat ovat 90x45 millin lankkujen varassa, joiden alla on jykävät puutolpat ja hirret.