

RIV EN VEGG og få et kjøkken-allrom

FØR: Skillevegg bygget
i lecablokker mellom
stuen og kjøkkenet.

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Rivingen er helt ukomplisert, og selv om det tar litt tid å få gulvet pent sammen, er det ikke noe vanskelig ved det.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Cirka én dag til riving av skillevegg og lapping av gulv.



PRIS

Under 500 kroner.



MATERIALER

- Lekter
- Oppklossing
- Gulvbord




SPESIALVERKTØY

- Multikutter
- Dykksag med skinne
- Vinkelsliper

Å rive en vegg som har gått ut av tiden, utgjør en stor forskjell. **Med litt systematikk kan du effektivt fjerne veggen uten å skade omgivelsene.** Se hvordan du får revet veggen og lappet overgangen i gulvet.

A rive en skillevegg er en av de morsomste oppgavene du kommer til å ha i din gjør det selv-karriere. Det er rask fremdrift, store forandringer og muligheten til å være litt brutal på en konstruktiv måte. Men det er en støvete jobb, så sørg for å skjerme området fra resten av huset med plastfolie teipet fast til gulv og tak.

Før du begynner å jobbe på veggen, er det viktig at du forsikrer deg om at den verken er bærende eller stabiliserende. Spør en fagmann hvis du er i tvil. Du skal også tilkalle fagfolk hvis det er vannrør eller strøm i veggen. □

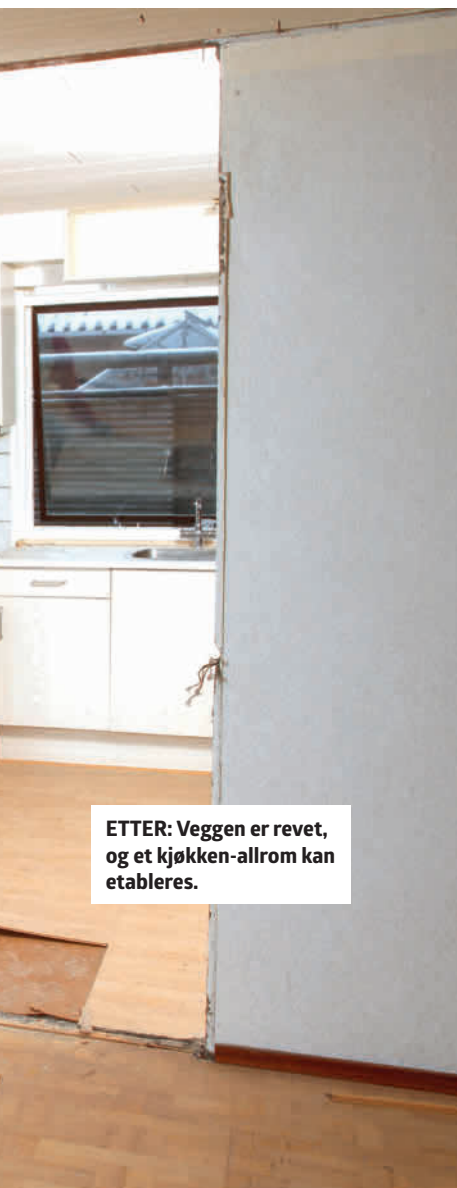


ETTER: Veggen er revet, og et kjøkken-allrom kan etableres.

Riv veggen

Her er veggen laget av 60 cm brede leca-elementer. Er det en murvegg, kan den også være laget av porebetong. I begge typer kan det være armering. Når du vil fjerne veggen, må du finne armeringen og kutte den – etterpå er det enkelt å bryte veggen ned i store biter.

Pass godt på deg selv og gulvet når du går i gang. Du trenger solide gulvplater som dekke for å sikre at de fallende veggbitene ikke lager hakk og riper.

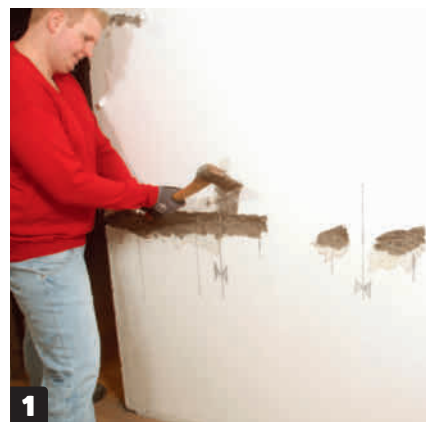

1 **Midt på veggen hugger vi et vannrett spor,** slik at vi kan finne det skjulte armeringsjernet. Vi bruker øks, men du kan også bruke hammer og meisel. Når vi har funnet skjøtene, finner vi lett armeringsjernene.



2 **De blottede armeringsjernene kuttet** med en metallkutteskive i vinkelsliperen – gjerne i en stor utgave. Du kan også kappe jernene med en boltsaks, men den krever mer plass.



3 **Filt og papp er fint å dekke til med** når du maler. Men når du river vegger, kreves det noe mer solid. Vi bruker en plate, som beskytter gulvet mot ergerlige skader og hakk.

Finn rør og ledninger

Bruk en veggskanner for å se etter strømkabler og vannrør som er skjult i veggen. Slå uansett av strømmen og steng vannet før du begynner.



4 **Vi lager et loddrett snitt fra dørhullet** og opp for å kunne bevare en fløy av veggen. Når vi har skåret fri det som skal bevares, slår vi løs stykket over dørhullet – og passer godt på når det løsner.



5

Elementene skjæres nå i to med en diamantkuttesskive. Her har vi for alvor glede av en 230 mm skive, som rekker godt gjennom blokkene. Lag eventuelt to snitt – da blir det lettere å angripe platen.




6

Med øksen åpner vi en vannrett sprekk midt på veggen der armeringsjernene er kuttet, og der vi har skåret gjennom blokkene.

Med en solid bjelke som rambukk, slår vi blokkene løs og bærer dem ut. Rambukken er mye mer effektiv enn en slegge, som er tilbøyelig til å smadre veggen i mindre biter.



7

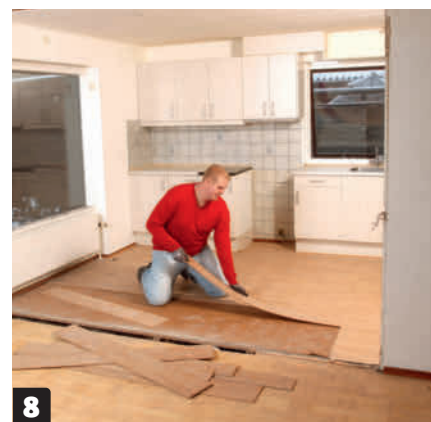


8

Etter at veggen er borte rydder vi gulvet helt, slik at alt er klart til å lappe overgangen i gulvet mellom stue og kjøkken. Først fjerner vi klikkgulvet som ligger oppå tregulvet på kjøkkenet.

3 typer skillevegger

En skillevegg er typisk enten bygget med treplater eller gipsplater på et treskjelett, av lettbetong eller bygget av murstein. I mange tilfeller kan du finne ut hva veggen faktisk er laget av ved å kjenne og lytte mens du banker på den. Ellers kan du finne ut av det ved å slå eller skjære hull i den.

Hvis veggen er laget av murstein, bør alarmklokkene ringe. Dette vil ofte bare være tilfelle med bærende eller stabiliserende vegger. Når du har forsikret deg om at veggen kan rives, klarer du fint å ta den ned uansett hva den er laget av. Men du gjør arbeidet enklere hvis du tilpasser rivingen til typen skillevegg.

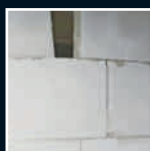

■ POREBETONG

Hvis det er armeringsjern i porebetongen, kutter du det først med en vinkelsliper. Hvis det ikke er armeringsjern, sager du det bare ut bit for bit med en porebetongsag eller bajonettsag.



■ PLATER PÅ SKJELETT AV TRE ELLER METALL

Veggen skjæres enkelt ned med en bajonettsag, uavhengig av om skjelettet er laget av stål eller tre. Fjern skjelettet så skånsomt som mulig der det er festet til gulv og tak for å unngå unødvendige reparasjoner.



■ MURSTEIN

Hvis veggen er laget av murstein, bør alarmklokkene ringe. Vær helt sikker på at den verken er bærende eller stabiliserende. Når du er sikker, brytes den ned bit for bit med en borhammer. Husk å dekke gulvet med en hard plate.


Forbind gulvet

Hvis du ikke har et gulv av samme type liggende, kan du prøve å finne et gulvbord som matcher hos en gulvforhandler. Hvis du ikke finner noe som matcher, er det finere å velge et gulv med kontrast som visuelt står frem i overgangen enn noe som ser nesten likt ut.

Her var vi heldige å finne et brukt bord som ligner på det eksisterende gulvet. Vi må imidlertid snu bordet motsatt vei og bryte mønsteret. Likevel blir ikke lappingen særlig synlig.




Plasser nye bjelker med 40 cm mellomrom, og kil dem solid opp under gulvet. Gi hver bjelke litt trelim opp mot gulvene, og lås kilene sammen med en skrue. Lag bjelkestumpene lenger enn hullets bredde. Hullet skal nemlig sages rent etterpå.

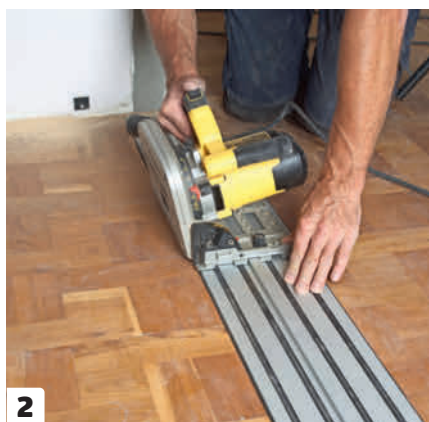


Renskjær kantene til hullet i gulvet med en dykksag med føringssskinne eller en sirkelsag langs et langt, rett anlegg. Snittet vinkles cirka 10 grader, slik at åpningen i gulvet er bredest ved overflaten.



Bruk en multikutter til det siste stykket opp mot veggene og endene. Husk å holde samme vinkel som i resten av snittet.

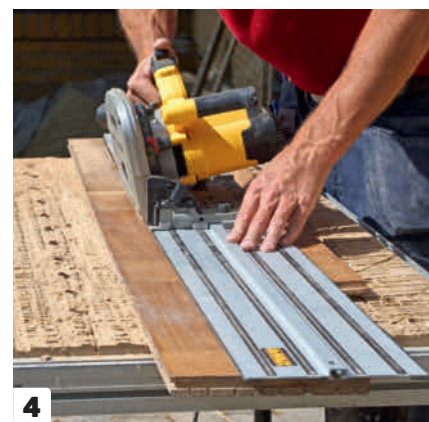

Skjær til et gulvbord slik at det passer til hullet. Kantene skjæres med samme vinkel som hullet, slik at du får en perfekt "lapp".

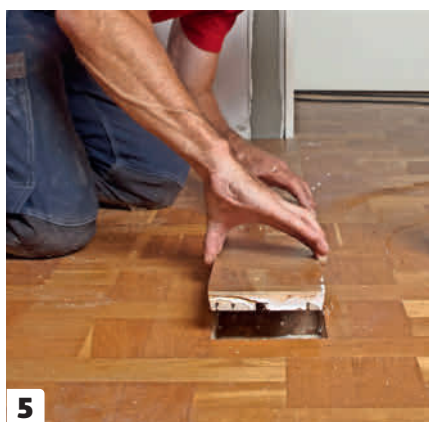

Lim kantene på bordet, og plasser det i hullet. Bank og trykk bordet ned til det flukter med resten av gulvet.



Skrue fast bordet til hver bjelke med en 40-50 mm lang skrue. Bor først et hull, slik at skruen undersenkes.



Hodet på den undersenkede skruen skjuler du under en propp, som limes fast. Fjern overflødig lim før det tørker. Etter en lett sliping og et mettende strøk med gulvolje er lappingen godt kamouflert.