

VÄLT EN VÄGG och få öppen planlösning

FÖRE Innervägg byggd
av lecablock mellan
vardagsrum och kök.

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Rivningen är helt okomplicerad, och även om det tar lite tid att få golvet snyggt, är det inte svårt på något sätt.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

Ca 1 dag för rivning av innervägg och lagning av golv.



PRIS

Några hundra kronor.



MATERIAL

- Reglar
- Kilar
- Golvbrädor



SPECIALVERKTYG

- Multiverktyg
- Sänksåg med skena
- Vinkelslip

Det gör en enorm skillnad att riva en vägg som tillhör en planlösning från svunnen tid. **Med lite systematik tar du effektivt bort väggen utan att skada omgivningarna.** Se hur du plockar ner väggen och lagar skarven i golvet.

Att riva en innervägg är en av de härligaste saker du kan göra som gör-det-självare. Det går snabbt, förändrar mycket och ger dig chansen att vara lite brutal på ett konstruktivt sätt. Det dammar ordentligt, så se till att skärma av området från resten av huset med täckplast som tejpas fast i golv och tak.


Innan du ger dig på väggen är det viktigt att du kontrollerar att den varken är bärande eller stabiliserande. Fråga ett proffs om du är osäker. Du bör också tillkalla hantverkare om det finns rör eller el i väggen. □



EFTER Väggen har rivits och det är dags för en öppen planlösning.

Riv väggen

Här består väggen av 60 cm breda lecablock. De kan också vara tillverkade av lättbetong. Båda typerna kan ha en så kallad transportarmering för att säkerställa att de inte går sönder när de bärs vågrätt. När du nu ska riva väggen är det viktigt att hitta armeringen och kapa den - då är det lätt att ta ner väggen i stora sjok. Se till att skydda både dig själv och golvet innan du river väggen. Du behöver tåliga skivor på golvet som skydd för att se till att de fallande väggdelarna inte orsakar hack och repor.

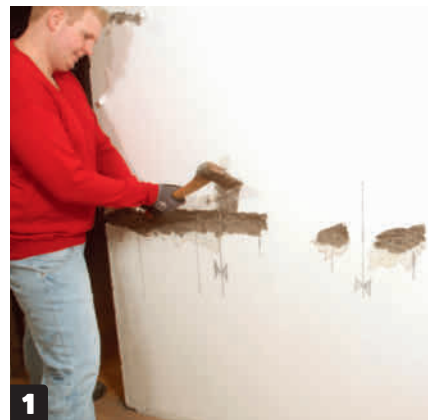

1 **Mitt på väggen hugger vi ett vågrätt spår** så att vi kan hitta dolda armeringsjärn. Vi använder en yxa, men du kan också använda hammare och mejsel. När vi har hittat skarvarna kan vi enkelt hitta järnen.



2 **De blottade armeringsjärnen kapas** med en metallkapskiva i vinkelslipen - helst en stor sådan. Du kan också kapa järnet med bultsax, men det kräver mer plats.



3 **Filt och papp är bra att täcka med** när du målar, men när du river väggar behöver du en skiva undertill. Den skyddar golvet från förargliga skador och hack.

Hitta dolda rör och el

Använd en väggskanner för att kontrollera om det finns dolda kablar och vattenrör i väggen. Stäng ändå av strömmen och vattnet innan du sätter igång.



4 **Vi gör ett lodrätt snitt från dörrhålet** och uppåt för att bevara en del av väggen. När vi har frilagt det som ska bevaras kan vi slå ut delen ovanför dörrhålet - och var försiktig när du sätter igång.



5

Delarna kapas nu med en diamantkap-skiva. Här har vi verkligen nytta av en 230 mm skiva som når långt in i blocken. Gör två snitt om det behövs - det gör det lättare att angripa väggen.



6


Med yxan öppnar vi en vågrät spricka mitt på väggen där armeringsjärnen har kapats och där vi har gått igenom blocken.

Med en rejäl regel

som murbräcka slår vi loss blocken och bär ut dem. Murbräckan är mycket effektivare än en slägga, som har en tendens att slå sönder väggen i mindre bitar.



7

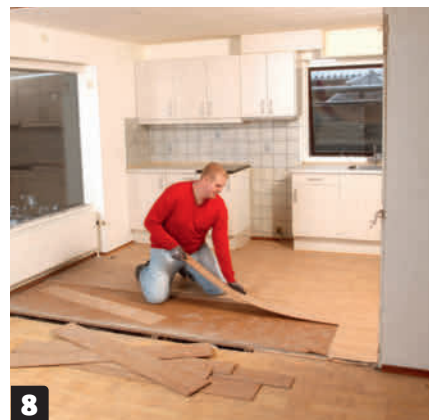


8

Efter att väggen är borta, rensar vi golvet helt så att vi är redo att laga skarven i golvet mellan vardagsrum och kök. Innan dess tar vi bort klickgolvet i köket, som ligger ovanpå trägolvet.

3 slags innerväggar

En innervägg är vanligtvis uppbyggd av lättbetong, gips på reglad stomme eller murat tegel. I många fall kan du ta reda på vad väggen består av genom att känna och lyssna när du slår på den. Annars kan du ta reda på det genom att slå eller såga hål i den.

Om väggen består av tegelstenar bör varningsklockorna ringa. Detta gäller ofta bara för bärande eller stabiliserande väggar. När du har säkerställt att väggen kan rivas kan du riva den, oavsett vad den är gjord av. Men du underlättar arbetet och minskar reparationsbehovet om du anpassar rivningen till typen av innervägg.

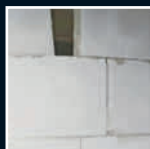

■ LÄTTBETONG

Om det finns armeringsjärn i lättbetongen måste de först kapas med en vinkelslip. Om det inte finns någon armering sågar du helt enkelt ut väggen bit för bit med en lättbetong- eller tigersåg.



■ GIPS PÅ REGLAD STOMME

Väggen kan enkelt sågas i bitar med en tigersåg, oavsett om stommen är av stål eller trä. Demontera stommen så skonsamt som möjligt där den är fäst i golv och tak så att du inte behöver reparera onödigt mycket.



■ TEGEL

Om väggen är av tegel bör varningsklockorna ringa. Kontrollera att den varken är bärande eller stabiliserande. När du är säker bryter du ner den bit för bit med en borrtjärn. Glöm inte täcka golvet med tåligt material.


Förbind golven

Om du inte har något överblivet golv av samma typ liggande kan du försöka hitta ett begagnat som matchar. Det finns en del återförsäljare av golv från rivna byggnader där du kan leta. Om du inte hittar något som matchar är det bättre att välja ett kontrasterande golv som visuellt sticker ut vid övergången än något som nästan liknar det gamla.

Vi har haft turen att hitta en bräda som ser likadan ut som det befintliga golvet. Vi måste dock vända på brädan för att bryta mönstret. Trots det syns inte lagningen särskilt mycket.




Placera nya reglar med 40 cm mellanrum och kila stadigt upp dem under golvet. Stryk på lite trälim på varje regel mot golvet och fäst kilarna med en skruv. Gör reglarna längre än hålets bredd, eftersom hålet sedan kommer att sågas rent.

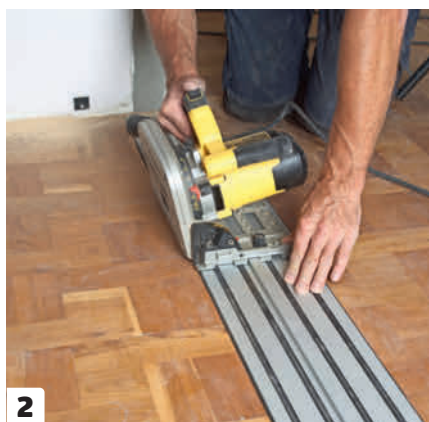


Såga kanterna till hålet i golvet rent med en sänksåg med styrskena eller en cirkelsåg längs en lång, rak bräda. Snittet vinklas ca 10 grader, så att öppningen i golvet är bredast vid ytan.



Använd ett multiverktyg till den sista biten upp mot väggarna och ändarna. Kom ihåg att hålla samma vinkel som resten av snittet.

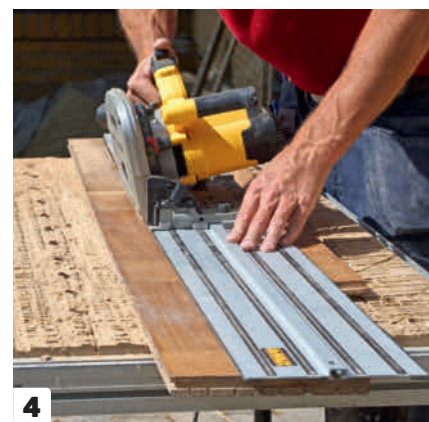

Kapa en bit av brädan så att den passar exakt i hålet. Kanterna kapas i samma vinkel som hålet för att skapa den perfekta lagningen.

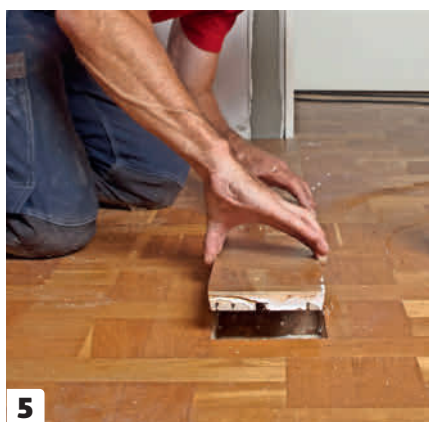

Limma kanterna på brädan och placera den i hålet. Knacka och tryck ner brädan så att den ligger i höjd med resten av golvet.



Skruva fast brädan i alla reglar med 40-50 mm långa skruvar. Borra först ett hål för att försänka skruven.



Huvudet på den försänkta skruven döljer du under en tapp som du limmar fast. Torka bort överflödigt lim innan det torkat. Efter en lätt slipning och en mättande strykning med golvolja är lagningen väl kamouflerad.