

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Med grundig opmåling og udskæring kan alle komme i mål med et flot resultat.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

En dag.



PRIS

Ca. 1.000 kr.

Radiatorskjuler med dyb karm


Radiatorskjuleren **ligner en million, men er lavet af en billig træpersienne** og en god håndfuld lister og brædder. Se, hvordan du får skjuleren og vinduespartiet til at smelte sammen, så det ligner, den altid har været der.

Når du bygger en radiatorskjuler under et vindue, er det oplagt at lave vinduespladen dybere. På den måde kommer radiatorskjuleren til at virke som en integreret del af rummet.

Flet og lister

Radiatorskjulerens front er delt op i fire lige store felter, der alle beklædes med trælameller og fletmønster fra bagsiden. Resten af konstruktionen består af lister og plader, som skrues og limes sammen.

Forrammen giver en pæn overgang mellem lamellerne (J) og selve rammen.

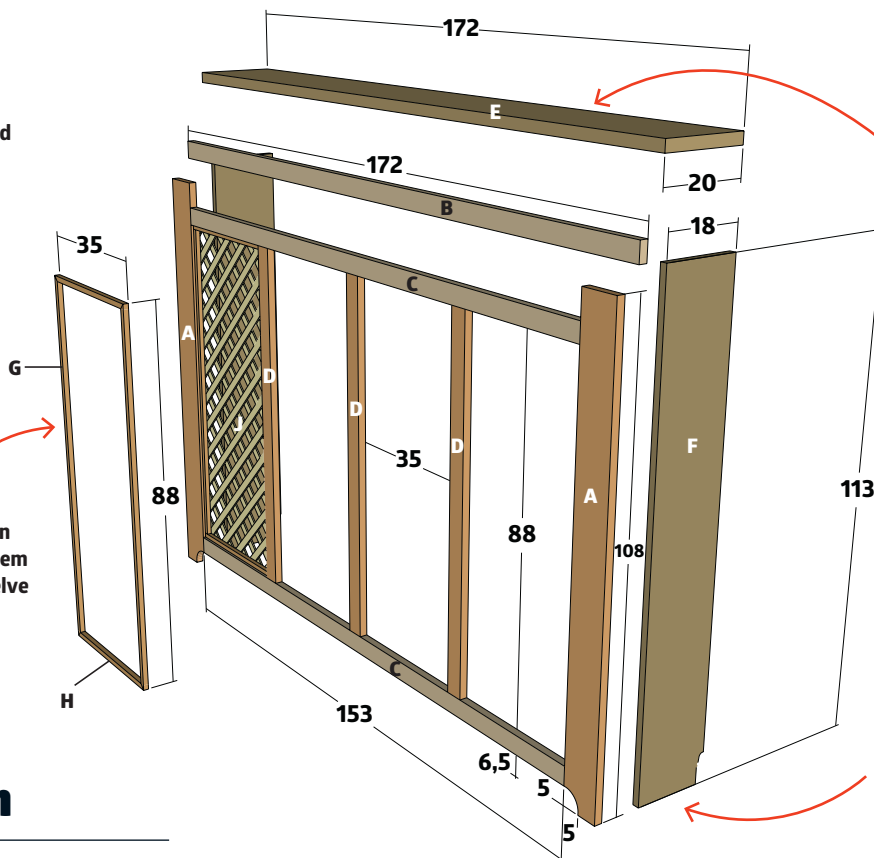

Inden du skruer toppladen (E) fast i den eksisterende vinduesplade, skal du bore for med et langt bor, så skruehovederne kommer til at sidde halvvæjs inde i toppladen. Ellers kan skrueene ikke nå ind og få fat i den eksisterende vinduesplade.

Ved at tilpasse sidestykkerne (F) til fodlisten kan radiatorskjuleren skubbes helt ind til væggen.

Byg rammen

Radiatorskjuleren laves som en fritstående kasse, der nemt kan flyttes væk, så du kan komme til radiatoren. Den fastgøres nemlig kun til væggen med et vinkelbeslag gennem toppladen.

Rammen tilpasses fodlisterne forinden, så den kommer til at slutte tæt, og radiatorskjuleren får en flot finish. Det sikres bl.a. ved at sætte en lille klods fast på en blyant, så du kan overføre fodlisternes form til rammen.



MATERIALER

19 x 95 mm brædder:

- 2 rammelister (A) a 108 cm

19 x 45 mm lister:

- 1 rammeliste (B), 172 cm
- 2 rammelister (C) a 153 cm
- 3 rammelister (D) a 88 cm

26 mm limtræ:

- 1 topplade (E), 20 x 172 cm

16 mm melaminplade:


- 2 sidestykker (F) a 18 x 113 cm

12 x 12 mm kvartstafister:


- 8 lister (G) a 88 cm
- 8 lister (H) a 35 cm

Desuden:


- Persiennelameller (J)
- Hæfteklammer
- 4 x 20 og 5 x 120 mm skrueer
- Vinkelbeslag
- 1,2 x 25 og 1,8 x 40 mm dykkere
- Trælim og træspartelmasse
- Grunder og maling

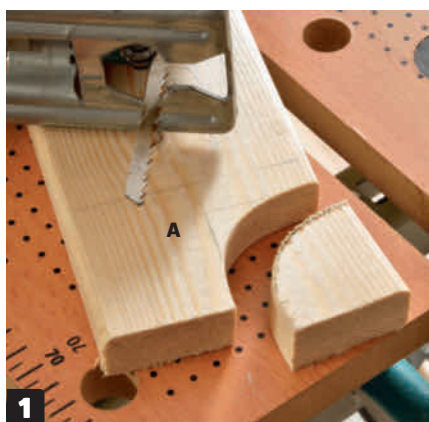

Skær rammelisterne (A) til. Rundingerne nederst på de to rammebrædder gør skjuleren mere "let" og elegant. De tegnes op efter en rund genstand med en diameter på ca. 10 cm og saves ud med en stiksav.

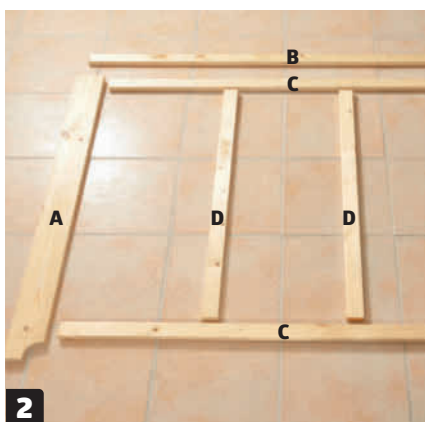

Tilpas de øvrige lister (B, C og D) til forrammen, så de passer sammen. Det kan du nemt tjekke ved at lave en prøveoplægning på en plan flade.

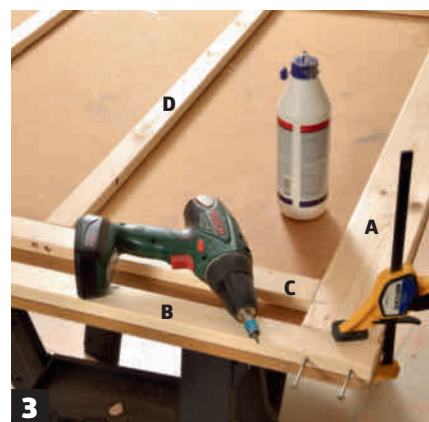

Spænd listerne fast til en plade med tvinger. Lim og skru herefter rammen sammen med 5 x 100 mm skrueer. Start med at skru D fast til C og derefter C til A. Den øverste liste (B) fastgøres oven på A i begge sider.


Montér lamellerne

Trælameller fra persienner er både billige og identiske, og så kan de med et skråt snit i enderne bruges til at danne et ensartet fletmønster på radiatorskju-lerens front.


For at få lamellerne placeret ensartet lægges de helt tæt sammen på skrå, hvorefter hver anden fjernes. Så ligger lamellerne med præcis samme afstand. De monteres med lim og hæfteklammer til rammens bagside. Når fletmønsteret er færdigt, vendes rammen rundt, og der monteres kvartstaflister på forside- den. Det giver en flot overgang mellem fletmønsteret og rammekanterne.




1 **Lamellerne (J) skæres skrå** i enderne med en kap-/geringssav, så snittet bliver det samme på alle lister. Tape nogle stykker sammen, så du kan save flere til på en gang.

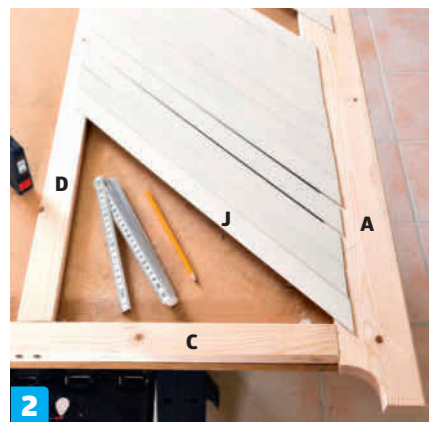


2 **Mål feltets bredde op ad rammen**, og placér den første lamel (J) på skrå fra hjørnet på rammelisten (A) til rammelisten (D). Læg de øvrige lange lameller ud, og gør hver anden fast med lim og hæfteklammer.

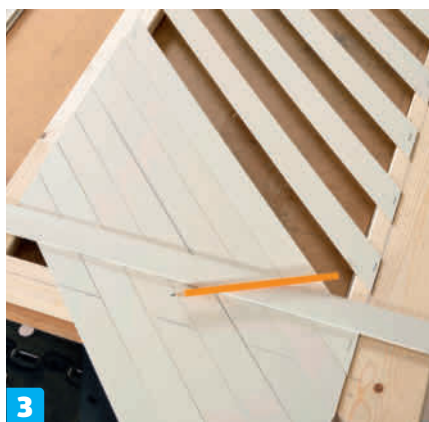

3 **Mål op til de korte lameller**, når de lange er på plads. Fyld resten af rammefeltet ud med lameller, og slå en streg på de lameller, der skal kortes af. Sav lamellerne til, og fastgør hver anden.

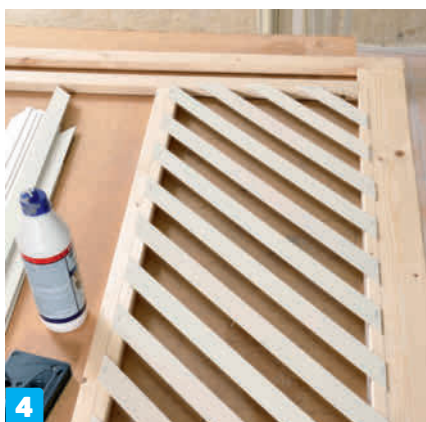


4 **Så er første lamellag gjort fast.** Rammen er nu parat til at få andet lag lameller fæst- net på den modsatte led.

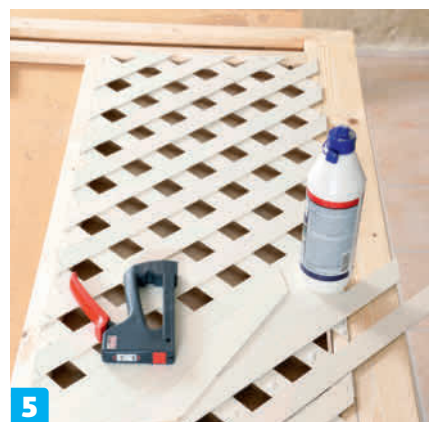

5 **Andet lamellag sættes fast oven på det første lag.** Put en klat trælim på de lameller i første lag, hvor der skal placeres en lamel ovenpå. Læg andet lag lameller til rette, og gør dem fast med hæfteklammer.

Mal listerne først

Hvis du skal bygge med mange min- dre lister, der alligevel skal males, kan det være en fordel at male dem først. Så er der ikke nær så mange kroge at styre penslen ind i.

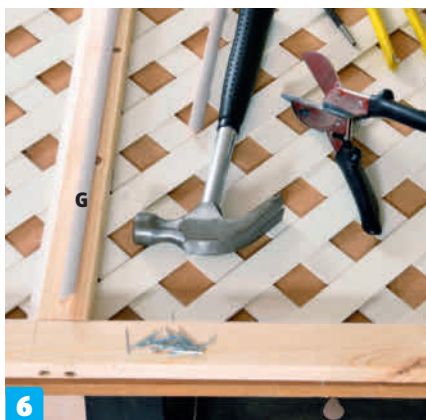

6 **Vend rammen om, og søm kvartstaflister (G og H) fast i kanten af felterne** med 1,2 x 25 mm dykkere. Listerne skæres på 45 grader i enderne, så du får en flot sam- ling i hjørnerne.



7 **Mal rammen, når alle listerne er sat fast.** Her får den et par gange med hvid træma- ling i glans 40 med mellemslibning.


Sæt skjuleringen op

Radiatorskjuleren laves som et fritstående skelet, der nemt kan flyttes væk, så du kan komme til radiatoren. Den fastgøres blot til væggen med et vinkelbeslag gennem toppladen.

Sidestykkerne tilpasses fodlisterne forinden, så radiatorskjuleren kommer til at slutte tæt til væggen, og den får en flot finish. Det gøres ved at sætte en lille klods fast på en blyant, så du kan overføre fodlisternes form til rammen.



1 **Spænd toppladen (E) fast til den eksisterende vinduesplade**, og bor for, så skruhovedet kommer halvvejs ind i toppladen. Skru toppladen fast i den eksisterende vinduesplade med 5 x 120 mm skruer, og luk hullerne med dyvler.

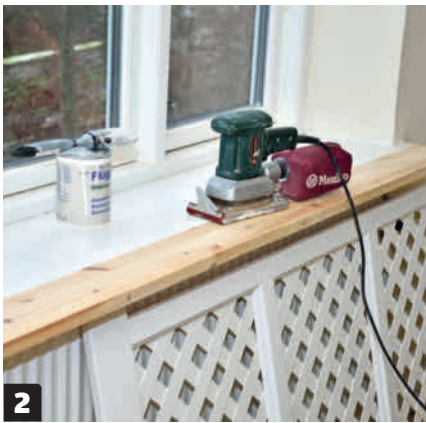

2 **Slib overgangen mellem toppladen og den eksisterende vinduesplade** med en rystepudser eller en excentersliber med groft slibepapir.



3 **Giv overgangen mellem toppladen og vinduespladen en omgang træspartelmasse**, og mal derefter de to plader sammen, så overgangen bliver usynlig.



4 **Sæt sidestykkerne (F) tæt op mod fodlisten**. Kort en klods af i en længde, der svarer til afstanden til væggen, hvor den er længst. Tape en blyant fast til klodsens, og tegn fodlistens form af på træet.



5 **Når fodlisterne er tegnet af**, saves sidestykkerne til med en stiksav. Skær hellere lidt for lidt af end lidt for meget. Skærer du for meget af, vil der nemlig komme for meget luft mellem sidestykkerne og fodlisten.



6 **Lim og søm sidestykkerne (F) fast til forrammen** med 1,8 x 40 mm dykkere. Vær forsigtig, når du sømmer, så du ikke laver grimme mærker på forrammen. Nu er "kassen" klar til at blive sat på plads.



7 **Skub radiatorskjuleren på plads**, og giv eventuelt sidestykkerne et par ekstra dykkere, så ingen af samlingerne gaber.