

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Med noggrann mätning och kapning kan alla uppnå ett snyggt resultat.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

En dag.



PRIS

Ca 1.500 kr.

Elementskydd med djup karm


Elementskyddet **ser exklusivt ut, men är gjort av en billig träpersienn** och några lister och brädor. Se hur du får skyddet och fönsterpartiet att smälta ihop, så att det ser ut som att det alltid har suttit där.

När du bygger ett elementskydd under ett fönster är det läge att göra fönsterbänken djupare. På så sätt kommer elementskyddet att framstå som en integrerad del av rummet.

Flätning och ribbor

Elementskyddets framsida är uppdelad i fyra lika stora fält, som alla är täckta med trälistor och ett flätat mönster från baksidan. Resten av konstruktionen består av lister och brädor som skruvas och limmas ihop.

Den främre ramen ger en snygg övergång mellan lamellerna (J) och själva ramen.

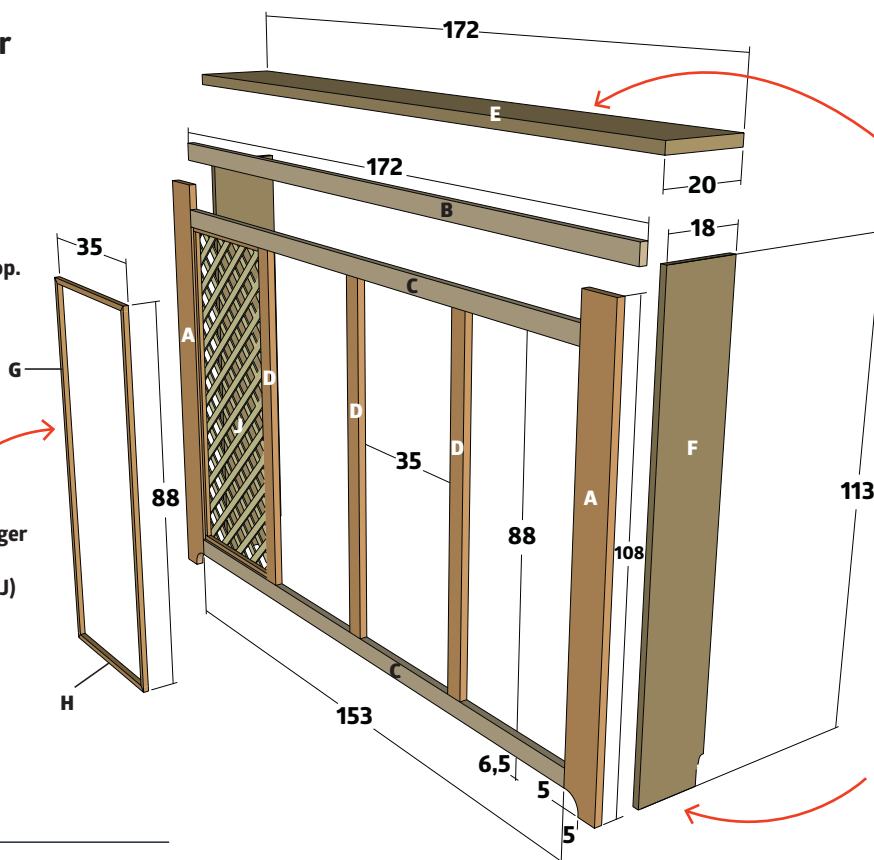

Innan du skruvar fast den övre skivan (E) på den befintliga fönsterbrädan ska du borra med ett långt borr så att skruvhuvudena är halvvägs in i den övre skivan. Annars kommer skruvarna inte att kunna nå in och greppa tag i den befintliga fönsterbrädan.

Genom att anpassa sidostyckena (F) till golvlistan kan elementskyddet skjutas ända in till väggen.

Bygg ramen

Elementskyddet tillverkas som en fristående låda som enkelt kan flyttas undan så att du kan komma åt elementet. Det fästs endast på väggen med ett vinkelbeslag genom den övre skivan.

Ramen anpassas till golvlisterna nedtill så att den sluter tätt och elementskyddet får en snygg finish. Det görs genom att fästa en liten kloss på en blyertspenna så att listernas form kan överföras till ramen.

MATERIAL

19 x 95 mm brädor:

- 2 ramlistor (A) à 108 cm

19 x 45 mm lister:

- 1 ramlist (B), 172 cm
- 2 ramlistor (C) à 153 cm
- 3 ramlistor (D) à 88 cm

26 mm limträ:

- 1 övre skiva (E), 20 x 172 cm

16 mm melaminskiva:


- 2 sidstycken (F) à 18 x 113 cm

12 x 12 mm kvartslistor:


- 8 listor (G) à 88 cm
- 8 listor (H) à 35 cm

Dessutom:


- Persiennlameller (J)
- Häftklamrar
- 4 x 20 och 5 x 120 mm skruv
- Vinkelbeslag
- 1,2 x 25 og 1,8 x 40 mm dyckert
- Trälím och träspackelmassa
- Grund och slutfärg

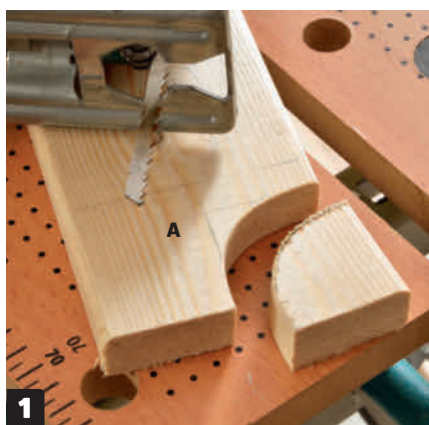

1 Såga till ramlisterna (A). Avrundningarna längst ner på de två rambrädorna gör skyddet mer "lätt" och elegant. De ritas upp efter ett runt föremål med en diameter på ca 10 cm och sågas ut med en sticksåg.

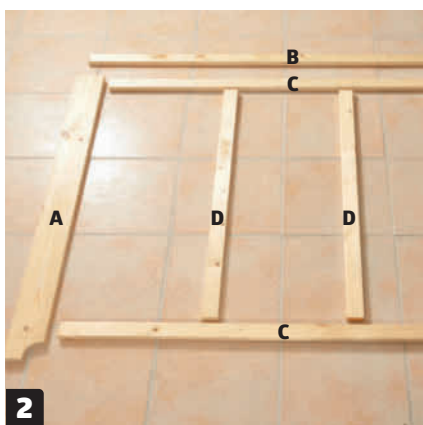

2 Anpassa de övriga listerna (B, C och D) till den främre ramen, så att de passar ihop. Du kan enkelt kontrollera detta genom att göra en provläggning på en jämn yta.

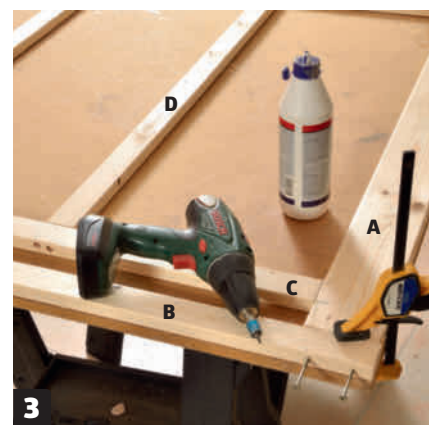

3 Spänn listerna mot en skiva med tvingar. Limma och skruva sedan ihop ramen med 5 x 100 mm skruvar. Börja med att skruva D mot C och sedan C mot A. Den övre listan (B) fästs ovanpå A på båda sidor.


Montera lamellerna

Trälameller från persienner är både billiga och identiska, och med ett diagonalt snitt i ändarna kan de användas för att skapa ett enhetligt flättnöster på elementskyddets framsida.


För att få en jämn placering av lamellerna placeras de diagonalt tätt ihop och sedan tas varannan lamell bort. Då ligger lamellerna på exakt samma avstånd från varandra. Fäst dem med lim och häftklamrar på baksidan av ramen. När flätningen är färdig vänder du på ramen och fäster kvartslister på framsidan. På så sätt skapas en fin övergång mellan flätningen och ramens kanter.




1 **Lamellerna (J) sågas diagonalt** i ändarna med en kap-/gersåg, så att snittet blir likadant på alla lister. Tejpa ihop några stycken så att du kan kapa flera åt gången.

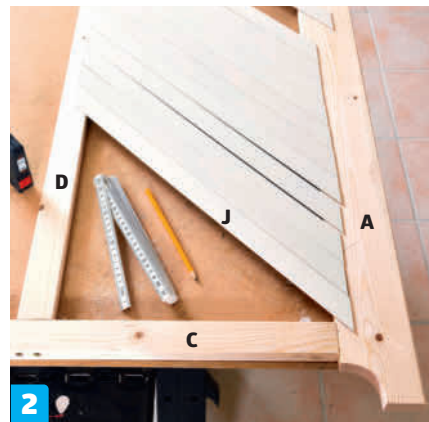


2 **Mät fältets bredd i ramen** och placera den första lamellen (J) i en vinkel från hörnet av ramlisten (A) till ramlisten (D). Lägg ut de andra långa lamellerna och fäst dem med lim och häftklamrar.

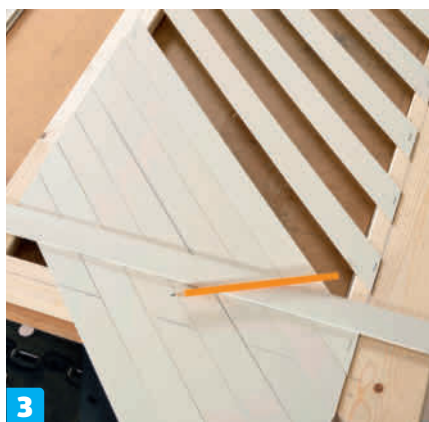

3 **Mät upp för de korta lamellerna** när de långa är på plats. Fyll resten av ramfältet med lameller och dra ett streck på de lameller som ska kapas. Kapa lamellerna till rätt storlek och fäst varannan.

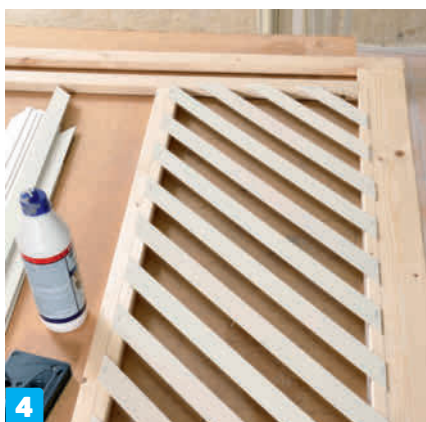


4 **Då sitter det första lamellagret fast.** Ramen är nu redo för att fästa det andra lamellagret på den motsatta ledan.

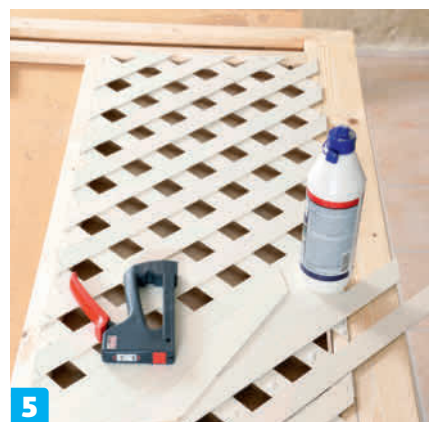

5 **Det andra lamellagret fästs ovanpå det första lagret.** Sätt en klick trälim på lamellerna i det första lagret där du ska placera en lamell ovanpå. Rikta in det andra lamellagret och fäst det med häftklamrar.

Måla listerna först

Om du bygger med många mindre lister som ändå ska målas kan det vara en fördel att måla dem först. Då finns det inte lika många skrymslen att stoppa in penseln i.

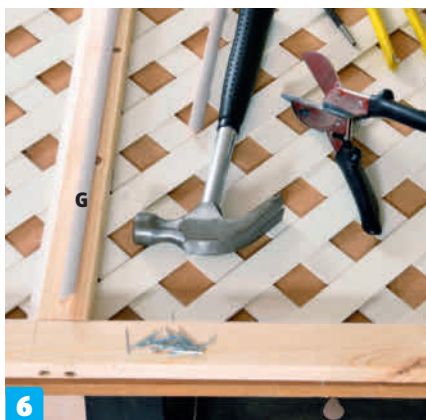

6 **Vänd på ramen spika fast kvartslister (G och H) i kanten av fälten** med 1,2 x 25 mm dyckert. Listerna kapas med 45 grader i ändarna, så att du får ett snyggt hörn.



7 **Måla ramen när alla lister sitter fast.** Här får den ett par strykningar med vit träfärg glans 40 med mellanslipning.


Sätt upp skyddet

Elementskyddet tillverkas som en fristående stomme som enkelt kan flyttas undan så att du kan komma åt elementet. Det fästs enkelt på väggen med ett vinkelbeslag genom den övre skivan.

Sidostyckena anpassas till golvlisterna nedtill så att elementskyddet sitter tätt mot väggen och får en snygg avslutning. Detta görs genom att fästa ett litet kloss på en penna så att du kan föra över listformen till ramen.




1 **Spänn fast den övre skivan (E) i den befintliga fönsterbänken** och förborra så att skruvhuvudet kommer halvvägs in i den övre skivan. Skruva fast den övre skivan i den befintliga fönsterbrädan med 5 x 120 mm skruvar och plugga igen hålen.

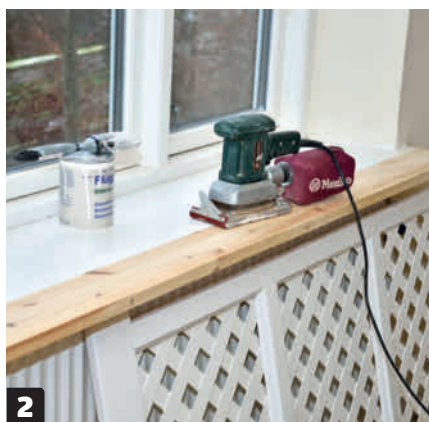

2 **Slipa övergången mellan den övre skivan och den befintliga fönsterbänken** med en planslip eller en excenterslip med grovt sandpapper.




3 **Spackla skarven mellan den övre skivan och fönsterbänken med träspackel** och måla sedan ihop de två skivorna så att övergången blir osynlig.

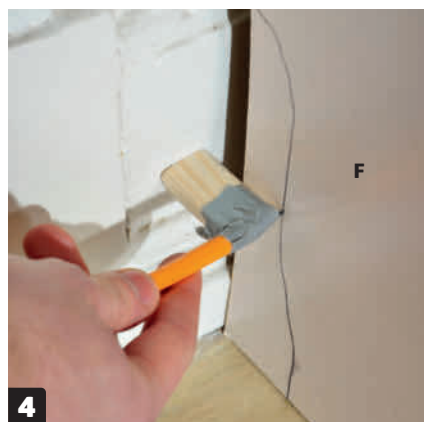

4 **Sätt sidostyckena (F) tätt mot golvlisten.** Kapa en kloss till en längd som motsvarar avståndet från väggen där det är som längst. Tejpa fast en blyertspenna på klossen och rita av golvlistens form på träet.



5 **När golvlisterna är avritade** sågas sidostyckena till med en sticksåg. Det är bättre att kapa lite för lite än lite för mycket. Om du kapar för mycket blir det för mycket luft mellan sidostyckena och golvlisten.

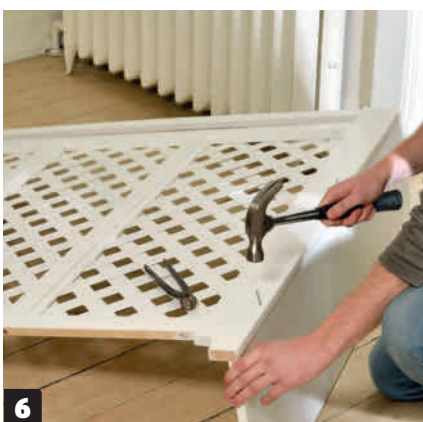

6 **Limma och spika fast sidostyckena (F) i den främre ramen** med 1,8 x 40 mm dyckert. Var försiktig när du spikar så att du inte gör fula märken på den främre ramen. Nu är "lådan" redo att sättas på plats.



7 **Sätt elementskyddet på plats** och fäst eventuellt sidostyckena med ett par extra dyckert, så att inte någon av fogarna glappar.