

Flytt den stygge

Selv om det er smart å spare på regnvann til hagevanning, kan den stygge beholderen enkelt ødelegge utsikten fra terrassen eller skjemme en innkjørsel. Men **en smart og enkel teknikk gjør det mulig å grave ned slangen til beholderen, og dermed gjemme den vekk.**

Skal du ha regnvann nok til hele sommeren, er det sjelden nok med de 2-300 literne som de største regnvannsbeholderne i hagesentrene rommer. Velger du derimot en palletank på 1000 liter, er du dekket godt inn. Palletanken er stor og tåler frost.

Som navnet antyder, er tanken montert på en pall. Det gjør den enkel å flytte på plass, og pallen skaper samtidig en solid bunn for tanken. Leter du litt på nettet, finner du billige, brukte palletanker. Vi fant en til 300 kroner med noen raske søk.

Uansett om du velger en palletank eller en annen regnvannsbeholder, er den sjelden pen, og det er derfor irriterende å ha den stående inntil husveggen, der regnvannet skal samles opp. Men du er faktisk ikke låst av denne plasseringen. Du kan nemlig grave ned en slange til tanken i plenen eller under en terrasse, og dermed flytte vanntanken til nederst i hagen eller bak huset, der den verken står i veien eller ødelegger utsikten. □

Monter nedløpsventil

Hvis du skal kunne grave ned slangen, er det viktig at nedløpsventilen monteres i riktig høyde på nedløpsrøret. Den skal nemlig plasseres høyere opp enn der vannet skal føres inn i vanntanken. Ellers vil det ikke fungere. Derfor kappes nedløpsrøret av i toppen, og det lages plass til nedløpsventilen.



1. Mål hvor mye det skal klippes av nedløpsrøret for å få plass til nedløpsventilen (D). I dette tilfellet er det 12 cm som skal fjernes.

2. Kapp nedløpsrøret i toppen, slik at det er plass til nedløpsventilen (D). Bruk en platesaks eller ei baufil.

3. Monter slangen (A) på nedløpsventilen (D) med en rustfri slangeklemme (C).

vanntanken

VANSKELIGHETSGRAD

Forsikrer du deg om at det er høydeforskjell på avtappingen på nedløpsrøret og innløpet i tanken, er dette enkelt.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Det avhenger av hvor langt vann-tanken skal flyttes, men normalt klarer du dette på en dag.



PRIS

Omkring 500 kroner, uten tank.



MATERIALER

- Slange, 1 1/4" (A)
- 60 mm tomrør/drensrør (B)
- 2 rustfrie slangeklemmer (C)
- Nedløpsventil (D)
- Stuss til vanntank, 1 1/4" (E)

Sett slangen på tanken


Vannslangen skal monteres i toppen av vannbeholderen. Innløpet på tanken skal plasseres lavere enn høyden der vannet tappes fra nedløpsrøret. Det er nemlig høydeforskjellen som gjør at regnvannet renner over til tanken, via den nedgravde slangen.



1

1. Bor hull i tanken.

Hullet kan gjerne være 1-2 mm mindre enn den ytre diameteren på stussen (E). Fordi det sjelden er mulig å spenne stussen fast med den tilhørende mutteren inne i vanntanken, skal stussen sitte stramt fast i hullet.

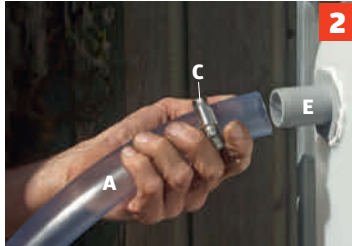

2

2. Slangen (A) monteres på stussen (E) med en rustfri slangeklemme (C), når stussen er satt i.

Legg klebende gummi-fugemasse rundt hullet, før stussen monteres.

Grav slangen ned



Slangen (A) legges i et tomrør (B), før den graves ned i bakken. Det gjør at slangen kan skiftes hvis den skades, uten at du trenger å grave den opp.

Derfor virker det

Når du fyller en slange med vann, vil vannspeilet i hver ende av slangen alltid være i samme høyde. I takt med at slangen fylles med vann, stiger vannspeilet like mye i hver ende av den, inntil vannstanden er så høy at vannet kan renne inn i tanken.

Det er derfor viktig at regnvannet samles høyere på nedløpsrøret enn inntaket på vanntanken.

Når tanken er full, sørger nedløpsventilen for at overskytende regnvann fortsetter ned i nedløpsrøret.