

**Kun
1.000
kr.**

Plantevæggen er en genial
løsning, når du ønsker
mere grønt i stuen.

Hæng haven på væggen

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Dette er et let projekt, som du kan
gå til og fra.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

En dag.



PRIS

Ca. 1.000 kr.



MATERIALER

OSB2 10 mm

- Bagplade, 87 x 87 cm (A)
- 6 afstivere, 4 x 72 cm (G)

Forskallingsbrædder 15 x 92 mm

- 2 rammestykker, 87 cm (B)
- 2 rammestykker, 84 cm (C)

Forskallingsliste 21 x 46 mm

- 2 lange afstandslister, 84 cm (D)
- 2 korte afstandslister, 58,5 cm (E)

Armeringsnet 4 mm

- Montagenet, ca. 82 x 82 cm (F)

Desuden

- 3 altankasser, 80 cm (H)
- 3 x 16, 3 x 20, 3,5 x 40 og
4 x 70 mm skruer
- 12 mm kabelbøjler
- 5 x 5 x 3,5 cm vinkelbeslag
- 3 x 40 mm skruekroge
- Snedkerlim
- 10 mm gummislange
- 10 mm dryphane

Det er let og enkelt at bygge en plantevæg i billige materialer. **Du kan få blomsterbedene helt ind i stuen** uden at fylde vindueskarmene med krukker og jord.

I denne artikel bygger vi en plantevæg, der kan holde til at hænge helt inde i dagligstuen, hvor den skaber en grøn oase, selv på en dårlig dag, hvor havedørene ikke efterlades åbne.

Plantevæggen består af en åben trækasse med betonarmeringsnet på bagpladen og tre forstærkede altankasser, der hænges op på armerings-

nettet og let kan hænges af igen, når det er nødvendigt i forbindelse med omplantning eller vanding.

Hvis du hellere vil lave en uden-dørs plantevæg, så kan du sagtens bruge denne vejledning også. Du skal bare huske at give plantevæggen træbeskyttelse, så den kan holde til at hænge ude. Og så skal du vælge planter, der passer. □

Byg kassen


Det første, der skal bygges, er en åben kasse med et stykke montagenet på bagpladen. Kassen består af fire stykker forskallingsbrædder, der samles til en ramme og skrues på en bagplade af OSB2 med vinkelbeslag.

Inde i rammen monteres et stykke montagenet på fire afstandslister, der skrues fast til bagpladen.


Montagenettet monteres med lidt for store kabelbøjler, så nettet kan bevæge sig en smule ud og ind. Bøjlerne placeres til gengæld, så armeringsnettet ikke kan bevæge sig op og ned og til siderne.




Montér vinkelbeslag på alle fire ramme-stykker (B og C). Beslagene monteres 8 cm fra kanten af rammebestykkerne.

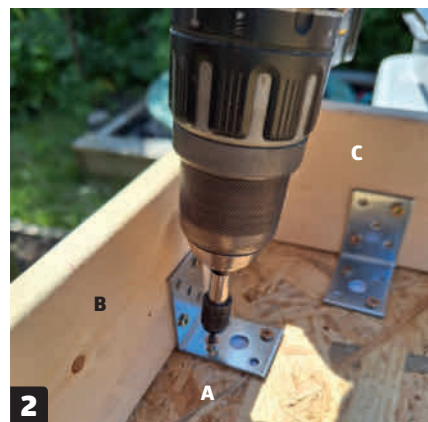


Skrú rammestykker (B og C) og beslag fast på bagpladen. Forsiden af ramme-stykkerne skal flugte med forkanten af bagpladen (A). Sørg for, at de to lange rammestykker udgør gavlene på kassen.

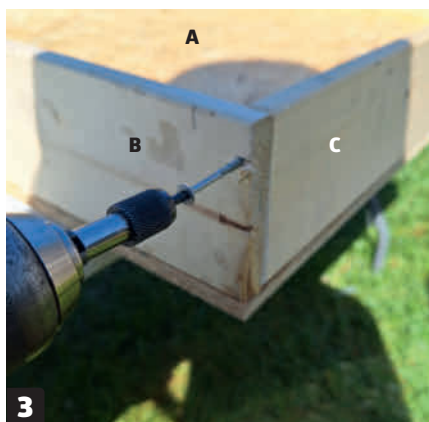

Saml rammen i hjørnerne. Når rammens hjørner står skarpt, samles de med en 4 x 70 mm skrue, som sættes i et forboret hul. Samlingen laves, så de lange rammestykker (B) skrues på de korte (C).

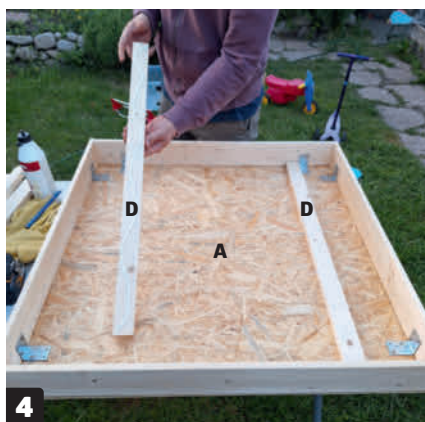


Montér de lange afstandslister (D). De skal sidde parallelt med de lange ramme-stykker (B), så de peger fra top til bund ca. 12,5 cm fra kanten. Montér med snedkerlim og 3,5 x 40 mm skruer.

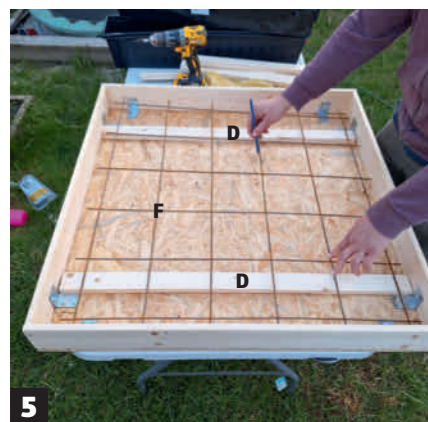

Læg montagenettet (F) i rammen. Tegn op, hvor de to korte afstandslister skal monteres mellem de lange afstandslister (D). De skal ligge under den tredje og den femte armeringstråd fra bunden af kassen.



Montér de korte afstandslister (E). Teknikken er den samme som ved de lange. Giv listerne lim, og skru dem så fast til bagpladen med 3,5 x 40 mm skruer.

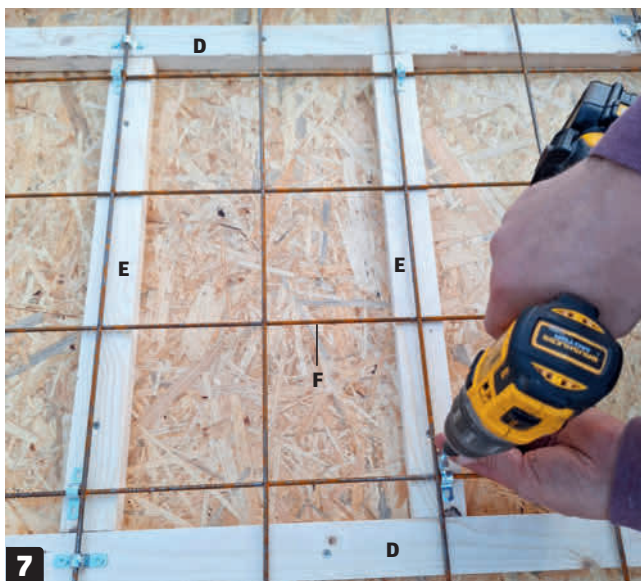

Fastgør montage-nettet (F) med 12 mm kabelbøjler. Her bruges ti bøjler. Tre på de lange afstandslister (D) og to på de korte (E). Bøjlerne placeres, så montagenettet (F) ikke kan bevæge sig op og ned eller til siderne.

Fyld rammen

Det næste, der skal bygges, er tre forstærkede altankasser, der kan hænges på montagenettet og tages af efter behov, fx i forbindelse med udplantning. Kasserne laves af 80 cm brede altankasser, der forstærkes på bagsiden langs toppen, hvor to stykker OSB2 skrues sammen som en sandwich med altankassen i midten.


OSB2-forstærkningen afstiver på samme tid kasserne og giver mulighed for at hægte kasserne på montagenettet med små kroge.

Endelig skal altankasserne beplantes.

Automatisk vanding

Du kan let installere et automatisk vandingssystem på plantevæggen. Du kan uden videre montere drypvandingsslange på montagenettet.


Du kan fx bruge et solcelledrevet micro-drip-sæt fra Gardena, som let pumper vand fra et reservoir på gulvet under plantevæggen. Så behøver du blot fylde dit reservoir et par gange om måneden.

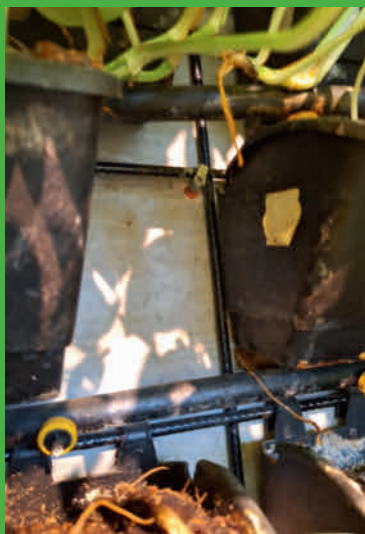

Plantevæggen her er opgraderet med et automatisk drypvandingsanlæg. Vandet løber gennem gummislanger, som er sat fast med strips på rionettet, og ud gennem de gule dryphoveder.



Forstærk altankasserne med lister af OSB2. Klem to afstivere (G) fast om hver altankasse (H) som en sandwich med plastik i midten. Afstiverne skal sidde langs toppen på "bagsiden" af altankassen. Meget bløde kasser bør også forstærkes langs forkanten, så de ikke buer ud ad og danner en dryptud. Det kan du gøre med endnu en liste.

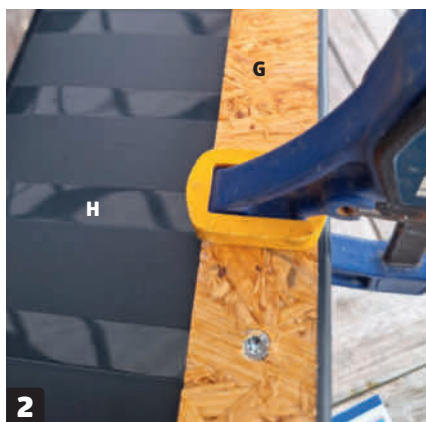

Saml afstiverne (G) med skruer. Afstiverne samles omkring altankasserne (H) med fem 3 x 20 mm skruer.



Bor for til skruekroge. Bor tre 2,5 mm huller. To bores 4 cm fra hver ende af afstiverne (G). Et tilsvarende hul bores ca. midt på afstiverne. Sørg for, at hullerne sidder med samme afstand til toppen af afstiveren.



Sæt skruekroge i hullerne. De forborede huller passer til tre 3 x 40 mm skruekroge. De skrues i, så det kun er selve kroge, der er synlig. Åbningen skal vende nedad, og de skal sidde lige dybt.




Bor huller til dræn i to altankasser (H). På undersiden af de to altankasser, der skal hænge øverst, skal der bores 3-4 mm drænhuller langs forkanten. Hullerne skal sidde med ca. 10 cm afstand.



6 **Lav dræn i den tredje altankasse (H).**
For at undgå vand på gulvet laves der ikke huller under kassen. I stedet bores der et 10 mm hul i kassens gavl. Hullet skal sidde i bunden, helt ude ved forkanten.



7 **Installér en taphane.** Hullet i den tredje altankasse fyldes ud med en 10 mm gummslange, der er udstyret med en lille taphane, der kan åbnes efter behov. Bunden fyldes med lecanødder, indtil de dækker slangen.

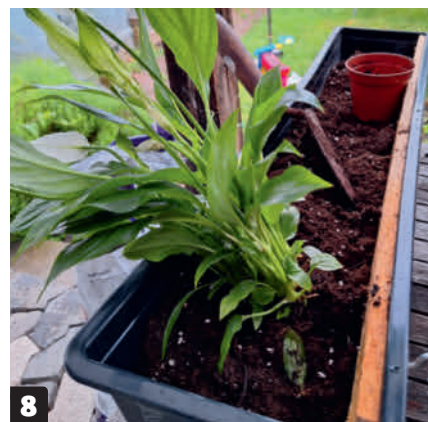

8 **Fyld jord og planter i altankasserne.** Det er meningen, at planterne skal flyde ud af altankasserne og på sigt dække kassen. Derfor sættes de en smule skråt i altankasserne.



9 **Husk gødning.** Den letteste måde at sikre hurtig vækst er med gødningsbolsjer, der udløses over tid. Her anvendes et bolsje pr. to liter jord.



10 **Montér plantevæggen med skruer,** som du kører gennem vinkelbeslagene i top og bund. Nu kan du hægte de beplantede altankasser på montage-nettet ved hjælp af krogene, der stikker ud af altankasserne. Projektet er færdigt.

Vælg de rigtige planter

Du kan plante stort set hvad som helst på en plantevæg, så længe de planter, du vælger, har en størrelse, der passer til altankasserne, og så skal planterne have ca. samme behov for vand, lys og temperatur.

Du kan fx sagtens lave en plantevæg, der er grøn hele året og kræver meget lidt vedligehold, men så kan den typisk hverken tåle meget sol eller udendørs klima. Du kan også sagtens fylde din plantevæg med krydderurter og grøn salat, der stiller helt andre krav til lys, vand og varme.

Her har vi allieret os med en gartner, der har udvalgt 16 planter, som kan hænge inde og blomstrer løbende hele sommeren.

