

Du kan ikke undvære radiatoren, men du kan godt gemme den væk bag en skjuler.

Og det er hverken dyrt eller svært, hvis du følger vejledningen her.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Når først geringerne er lavet, er samleopgaven ligetil.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

2-3 dage.



PRIS

Ca. 300 kroner pr. radiatorskjuler på 150 x 100 cm

Radiatorskjuler HURTIGT OG NEMT

Hvis radiatoren skal gemmes væk, kan du vælge en færdig købeløsning, der bare skal samles, men som kun passer nogenlunde.

Du kan også ringe efter en snedker, som kan lave en helt unik løsning, der med sikkerhed er lækker, men som også

koster derefter. Den gode nyhed er, at du også sagtens kan lave den selv – og få en flot løsning, der passer perfekt til netop dine forhold!

Det kan gøres på mange forskellige måder alt efter dit ambitionsniveau, men med denne løsning kan de fleste være

med. Vi bygger med høvlede og formalede lister, og det gør det muligt at opnå en flot finish, uden at du skal bruge en masse tid på bearbejdning af træet.

Målene på tegningen kan du bare skifte ud, så skjuleren ender med at passe perfekt omkring din radiator. □

Underlag og rammer

Skelettet til skjulerne behøver faktisk ikke at være noget særligt, så har du nogle brædder eller lægter liggende fra et tidligere projekt, kan de sagtens bruges.

Det vigtigste er, at underlaget er skruefast, at der ikke er mere end 60 cm mellem de lodrette lægter, og at de sættes i lod, når du monterer dem.


Indebærer projektet nye vinduesplader, kan det være nødvendigt at lave yderligere afstivning under pladens forkant, så den ikke ender med at hænge.



Underlaget (B) til radiatorskjulerne bygges af lægter. Lægterne skal også understøtte vinduespladen, og for at undgå at pladen kommer til at bue, bør der maks. være 60 cm mellem de lodrette lægter.



Når det lodrette underlag (B) er fastgjort til gulvet, skal det fastgøres til vinduespladen. Det gøres med møbelvinkler, der fastgøres fra pladens underside med 3,5 x 20 mm skruer.

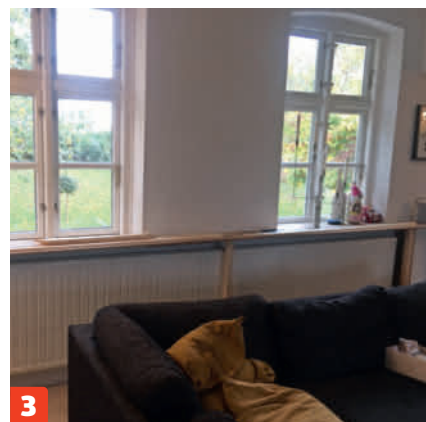

Hvis vinduespladen skal være gennemgående, kan det være nødvendigt at montere en lægte på undersiden af pladens forkant for at afstive pladen.

Først når vinduespladerne og underlaget (B) er klaret, kan du måle præcist op til rammerne (A), der skal skjule radiatorerne.


Rammerne bygges af præfabrikerede fyrretræspaneler (A), der er glatte og allerede rundet på kanterne. Det betyder, at du blot skal samle hjørnerne i 45 grader. I rammens top og bund skal der skæres en 2-3 cm ventilationsspalte med en stiksav.



Når alle rammerne (A) er samlet, spartles eventuelle sprækker og ujævnheder, inden det hele kan grundes og males. Til sidst kan de lodrette lister (C), som allerede er hvide, monteres på bagsiden af rammen med små dykkere.

Fleksibel opbygning

Denne konstruktion fungerer, både hvis den skal bruges under en eksisterende vinduesplade, under en ny vinduesplade, og hvis skjuleren skal stå alene op ad en væg.

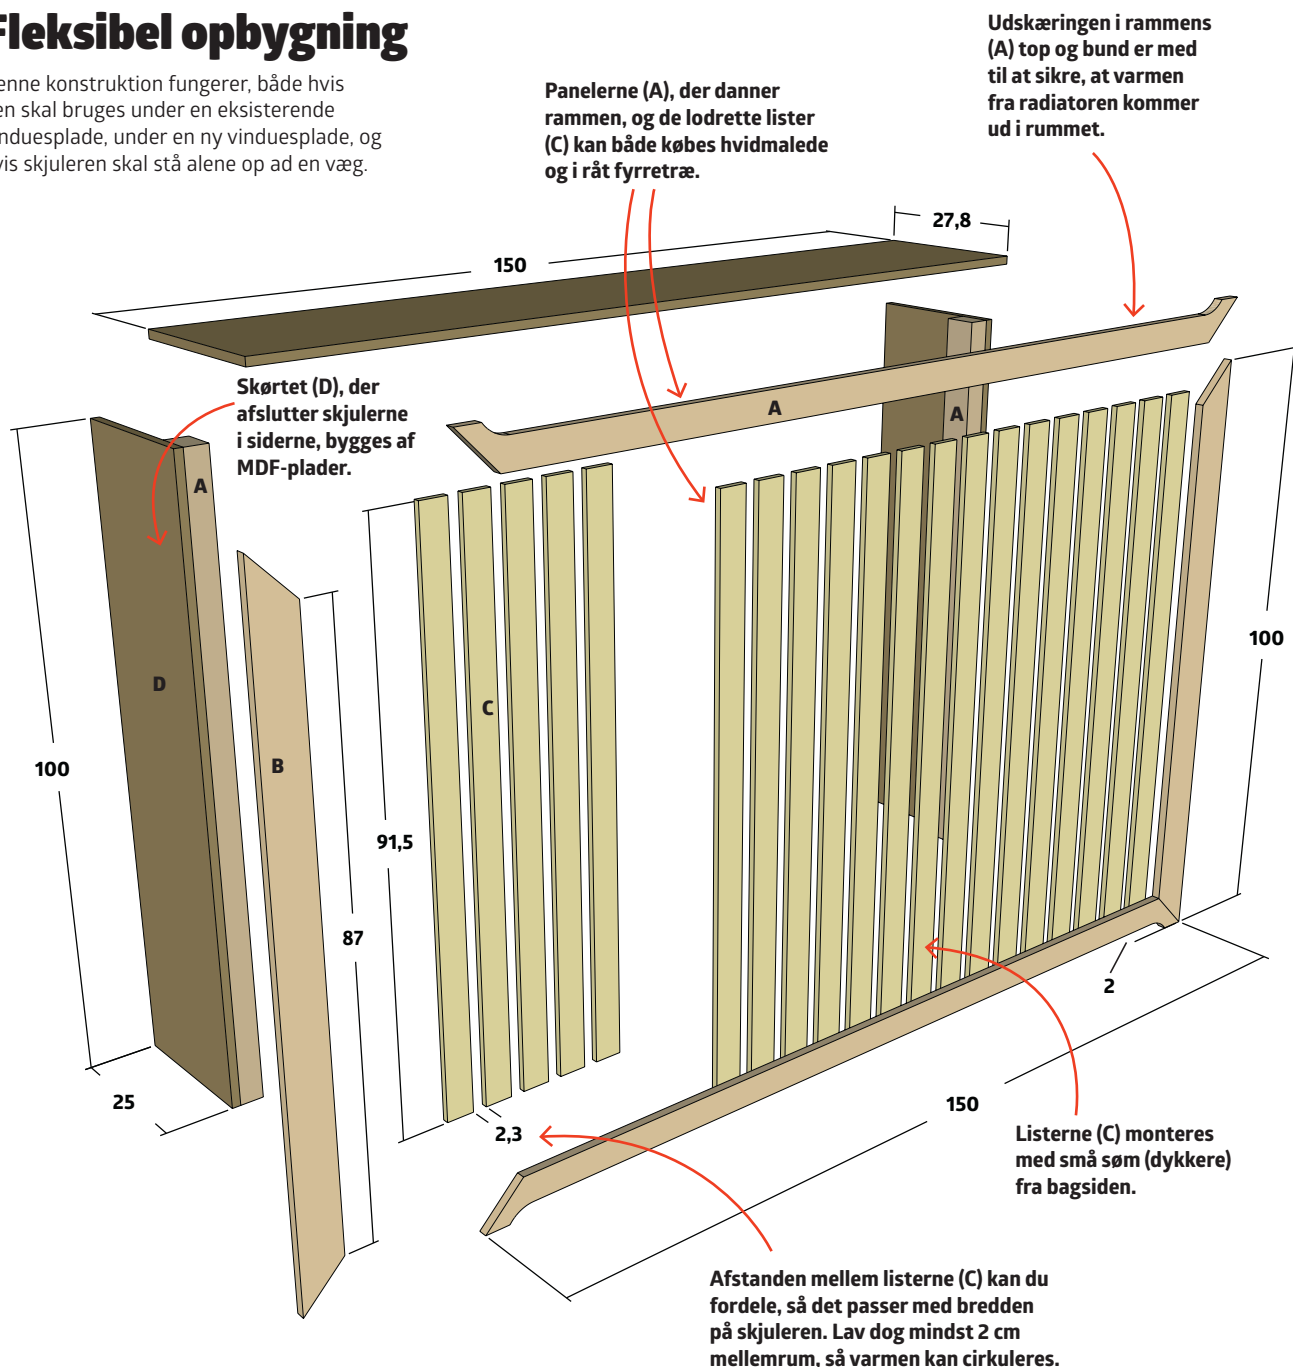

MATERIALER

- 14 x 65 mm fyrretræspaneler (A)
- 38 x 57 mm lægter (B)
- 9 x 43 mm hvid forkantsliste (C)
- 12 mm MDF-plade (D)
- 1,2 x 20 mm dykkere
- 3,5 x 20 og 4,5 x 60 mm skruer
- 20 x 20 mm møbelvinkler
- Spartelmasse til træ
- Grunder og maling
- Hægtebeslag

Færdige materialer = mindre arbejde

Hvis du bygger radiatorskjuleren med lister fra byggemarkedet, der allerede har afrundede hjørner og er høvlede og maled, så sparer du dig selv for meget arbejde. Hvis du tilmed samler skjuleren ligesom her, så sømhullerne i listerne bliver skjult, så ender du med en flot finish.

Om du vælger fodpaneler, indfatninger eller noget helt tredje til den forreste ramme, er ikke afgørende, men rammen (A) bør ikke være af mindre dimension end 14 x 65 mm, som panelet, vi bruger, er. Listerne (C) bør være mindst 9 mm tykke, mens bredden på dem ikke er så afgørende.

3 vigtige principper

Opmåling

Start med at måle op til det underlag, som radiatorskjulene skal gøres fast til. Underlaget består af de lodrette lægter (B).

Skal vinduespladen skiftes eller føres videre i samme omgang, skal du også lave underlag til det nu.

Når underlags-lægterne (B) er monteret, kan du måle op til selve frontrammen og sidepladerne (D).

Rammen skal kunne afmonteres nemt, så du kan komme til termostaten. Husk derfor at trække 3-5 mm fra det "stramme" mål.



Tilskæring

Det mest besværlige på radiatorskjuleren er hjørnerne. Det er afgjort pænere, hvis de er skåret skråt. Det pæneste og nemmeste resultat får du med en kap-/geringssav. Har du ikke sådan en, er den næstbedste løsning en fintandet håndsav.

Spalterne i top og bund af rammen (A) kan skæres med en stiksav, når rammen er samlet. Samlingen holdes sammen ved at lime de skrå snitflader, bore for fra siden og samle med 4,5 x 60 mm skruer.



Maling og montering

Inden du maler, skal det hele grundes. Inden grundingen har du en mulighed for at gøre slutresultatet endnu flottere. Det kræver, at du spartler alle små revner og dykker- og skruehuller. Til sidst sliber du det hele med fint slibepapir, så overfladen bliver helt glat.

Den bedste måde at montere skjulerne på er med et lille "hægtebeslag". Det gør det nemt at få skjulerne af, når varmen skal justeres, eller når du skal gøre rent.

