

Du kan ikke unnvære radiatoren, men du kan skjule den bak en radiatorskjuler. Og **det er verken dyrt eller vanskelig** hvis du følger veiledningen vår.

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Når alle skråskjæringene er gjort, er selve sammensettingen enkel.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

2-3 dager.



PRIS

Cirka 500 kroner per radiator-skjuler på 150 x 100 cm

Radiatorskjuler ENKELT OG RASKT

Hvis du vil gjemme radiatoren bort, kan du velge en ferdig løsning som bare skal monteres, men som bare passer sånn noenlunde.

Du kan også ringe en snekker. Han kan lage en unik løsning som garantert vil se flott ut, men den vil også koste litt

mer. Den gode nyheten er at du kan lage en radiatorskjuler selv – og få en vakker løsning som passer perfekt til forholdene hjemme hos deg!

Det kan gjøres på mange forskjellige måter, avhengig av ambisjonsnivået ditt, men med løsningen vi viser deg her,

kan de fleste henge med. Vi bygger med høvlet og malt listverk, noe som gjør det mulig å oppnå en vakker finish uten å måtte bruke mye tid på bearbeidingen.

Du kan enkelt bytte ut målene på tegningen for å få skjuleren til å passe perfekt rundt radiatoren din. □

Underlag og rammer

Skjelettet til skjuleren trenger egentlig ikke å være noe spesielt, så hvis du har noen bord eller lekter liggende fra et tidligere prosjekt, kan de brukes.

Det viktigste er at underlaget er skruet fast, at det ikke er mer enn 60 cm mellom de loddrette lektene, og at de er i lodd når du monterer dem.

Hvis prosjektet innebærer en ny vindusplate, kan det være nødvendig å legge til ekstra avstiving under platens forkant for å hindre at den synker ned.




Underlaget (B) til radiatorskjulere lages av lekter. Lektene skal også understøtte vindusplaten. For å unngå at platen kommer til å bue, skal det maksimalt være 60 cm senteravstand mellom de loddrette lektene.



Når det loddrette underlaget (B) er montert til gulvet, skal det festes til vindusplaten. Det gjøres med møbelvinkler som festes fra undersiden av platen med 3,5 x 20 mm skruer.

Først når vindusplatene og underlaget (B) er klart,

kan du måle nøyaktig opp til rammene (A) som skal skjule radiatorene. Rammene er laget av lister (A) som er glatte og allerede avrundet i kantene. Det betyr at du bare trenger å sammenføye hjørnene i 45 grader. I toppen og bunnen av rammen skjærer du ut en 2-3 cm ventilasjonsspalte med en stikksag.

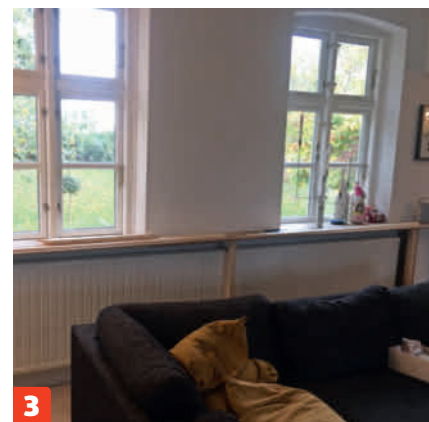


Hvis vindusplaten skal være gjennomgående, kan det være nødvendig å montere en lekt på undersiden av forkanten for å avstive platen.



Når alle rammene (A) er satt sammen, sparkles eventuelle sprekker og ujevnheter, før alt kan grunnes og males. Til slutt kan de vertikale listene (C), som allerede er hvite, festes på baksiden av rammen med små dykkert.

Fleksibel oppbygging

Denne konstruksjonen fungerer både under en eksisterende vindusplate, under en ny vindusplate og når den står alene mot en vegg.

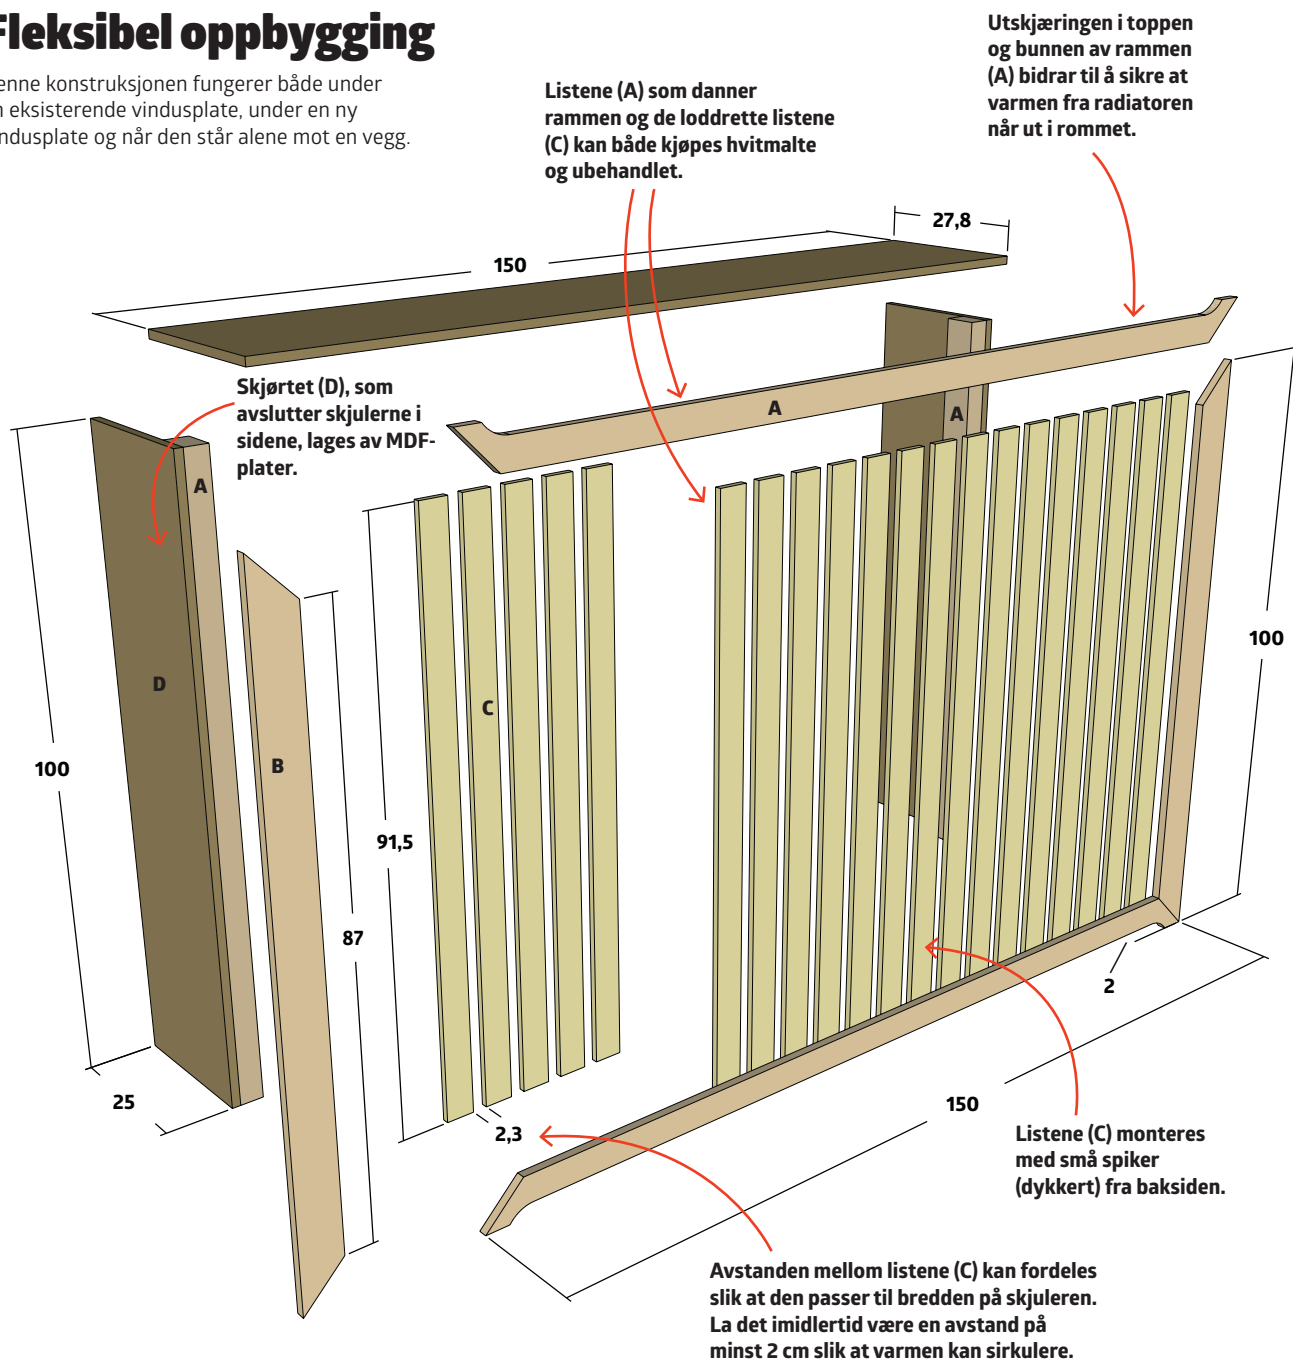

MATERIALER

- 15 x 70 mm lister (A)
- 36 x 68 mm lekter (B)
- 12 x 45 mm lister (C)
- 12 mm MDF-plate (D)
- 1,2 x 20 mm dykkert
- 3,5 x 20 og 4 x 60 mm skruer
- 20 x 20 mm møbelvinkler
- Sparkelmasse til tre
- Grunning og maling
- Hektebeslag

Ferdige materialer = mindre arbeid

Hvis du bygger radiatorskjuleren med lister som allerede har avrundede hjørner og er høvlet og malt, sparer du deg for mye arbeid. Hvis du i tillegg setter sammen radiatorskjuleren som vist her, slik at spikerhullene i listene skjules, får du en pen finish.

Om du velger fotlister, karmlister eller noe helt annet til frontrammen er ikke avgjørende, men materialet (A) bør ikke være mindre enn 15 x 70 mm, som er dimensjonen på listene vi bruker. De loddrette listene (C) bør være minst 9 mm tykke, mens bredden ikke er så avgjørende.

3 viktige prinsipper

Oppmåling

Begynn med å måle opp underlaget som radiatorskjulene skal festes til. Underlaget består av de loddrette lektene (B).

Hvis vindusplaten skal skiftes ut eller videreføres, må du også lage et underlag til det nå.

Når underlagslektene (B) er på plass, kan du måle opp til frontrammen og sideplatene (D).

Rammen skal være lett å ta av, slik at du enkelt kommer til radiatortermostaten. Husk derfor å trekke 3-5 mm fra det "tette" målet.



Tilskjæring

Den vanskeligste delen av radiatorskjuleren er hjørnene. Det beste er definitivt å skjære dem i vinkel. Det peneste resultatet oppnår du med en kapp- og gjærsag. Hvis du ikke har en slik, er det nest beste alternativet en fintannet håndsgag.

Spaltene i toppen og bunnen av rammen (A) kan skjæres ut med en stikksag når rammen er satt sammen. Rammen settes sammen ved å lime de skrå kutflatene, forbore fra siden og skru dem sammen med 4 x 60 mm skruer.



Maling og montering

Før du maler, må alt grunnes. Før grunning har du mulighet til å gjøre sluttresultatet enda bedre. Dette krever at du fyller ut alle små sprekker, spikerhull og skruerhull. Til slutt sliper du alt med fint sandpapir for å gjøre overflaten helt glatt.

Den beste måten å montere skjulene på er med små "hektebeslag". Dette gjør det enkelt å ta av skjulene når du skal justere varmen eller når du skal rengjøre.

