

Du kan inte klara dig utan elementet, men du kan gömma undan det bakom ett skydd. **Och det är varken dyrt eller svårt** om du följer den här beskrivningen.

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

När väl geringarna är gjorda är monteringen okomplicerad.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

2-3 dagar.



PRIS

Ca 500 kronor per elementskydd på 150 x 100 cm.

Elementskydd SNABBT OCH LÄTT

Om elementet ska döljas, kan du välja att köpa en färdig lösning som bara behöver monteras, men som bara passar på ett ungefär.

Du kan också ringa en snickare som kan skapa en unik lösning som garanterat kommer att se bra ut, men som också

kostar därefter. Den goda nyheten är att du också kan göra det själv - och få en snygg lösning som passar perfekt efter dina förutsättningar!

Det kan göras på många olika sätt beroende på ambitionsnivå, men den här lösningen kan de flesta våga sig på att

göra. Vi har hittat hyvlade och förmålade lister, vilket gör det möjligt att uppnå en vacker finish utan att behöva lägga ner mycket tid på att bearbeta träet.

Du kan enkelt ändra måtten på ritningen för att få skyddet att passa perfekt till dina element. □

Stomme och ramar

Stommen till skydden behöver egentligen inte vara något speciellt, så om du har några brädor eller regler liggande från ett tidigare projekt kan de lätt användas.

Det viktigaste är att underlaget är skruvfast, att det inte är mer än 60 cm mellan de stående reglarna och att de är i lod när du monterar dem.


Om projektet omfattar nya fönsterbrädor kan det vara nödvändigt med ytterligare förstärkning under brädans framkant för att förhindra att den hänger.



Stommen (B) till de här elementskydden byggs av regler. Reglarna ska även stötta fönsterbrädan, och för att förhindra att den bågnar ska det vara max 60 cm mellan de lodräta reglarna.



När de lodräta reglarna (B) är fästa i golvet, ska de fästas i fönsterbrädan. Det görs med möbelvinklar som fästs från undersidan av brädan med 3,5 x 20 mm skruvar.

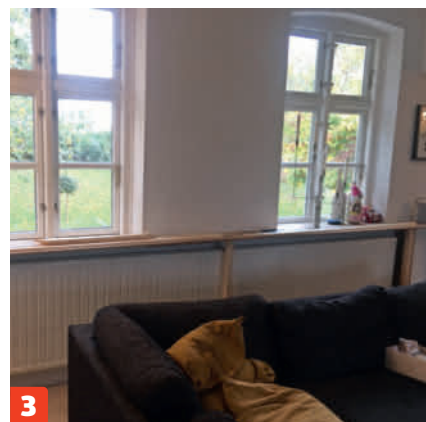

Om fönsterbrädan ska vara genomgående kan det vara nödvändigt att montera en läkt på undersidan av brädans framkant för att stötta upp den.

När väl fönsterbrädorna och underlaget (B) är färdigt kan du mäta exakt för ramarna (A) som ska dölja elementen. Våra ramar byggs av förbehandlade furulister (A) som är släta och redan rundade i kanterna.


Det innebär att vi bara behöver foga hörnen i 45 grader och såga en 2-3 cm ventilations-spalt med en sticksåg i ramens över- och underkant.



När alla ramarna (A) är monterade spacklas eventuella sprickor och ojämnheter innan allt kan grundas och målas. Slutligen kan de stående ribborna (C), som redan är vita, fästas på baksidan av ramen med små dyckert.

Flexibel konstruktion

Denna konstruktion fungerar både under en befintlig fönsterbräda, under en ny fönsterbräda och om skyddet ska stå fristående mot en vägg.

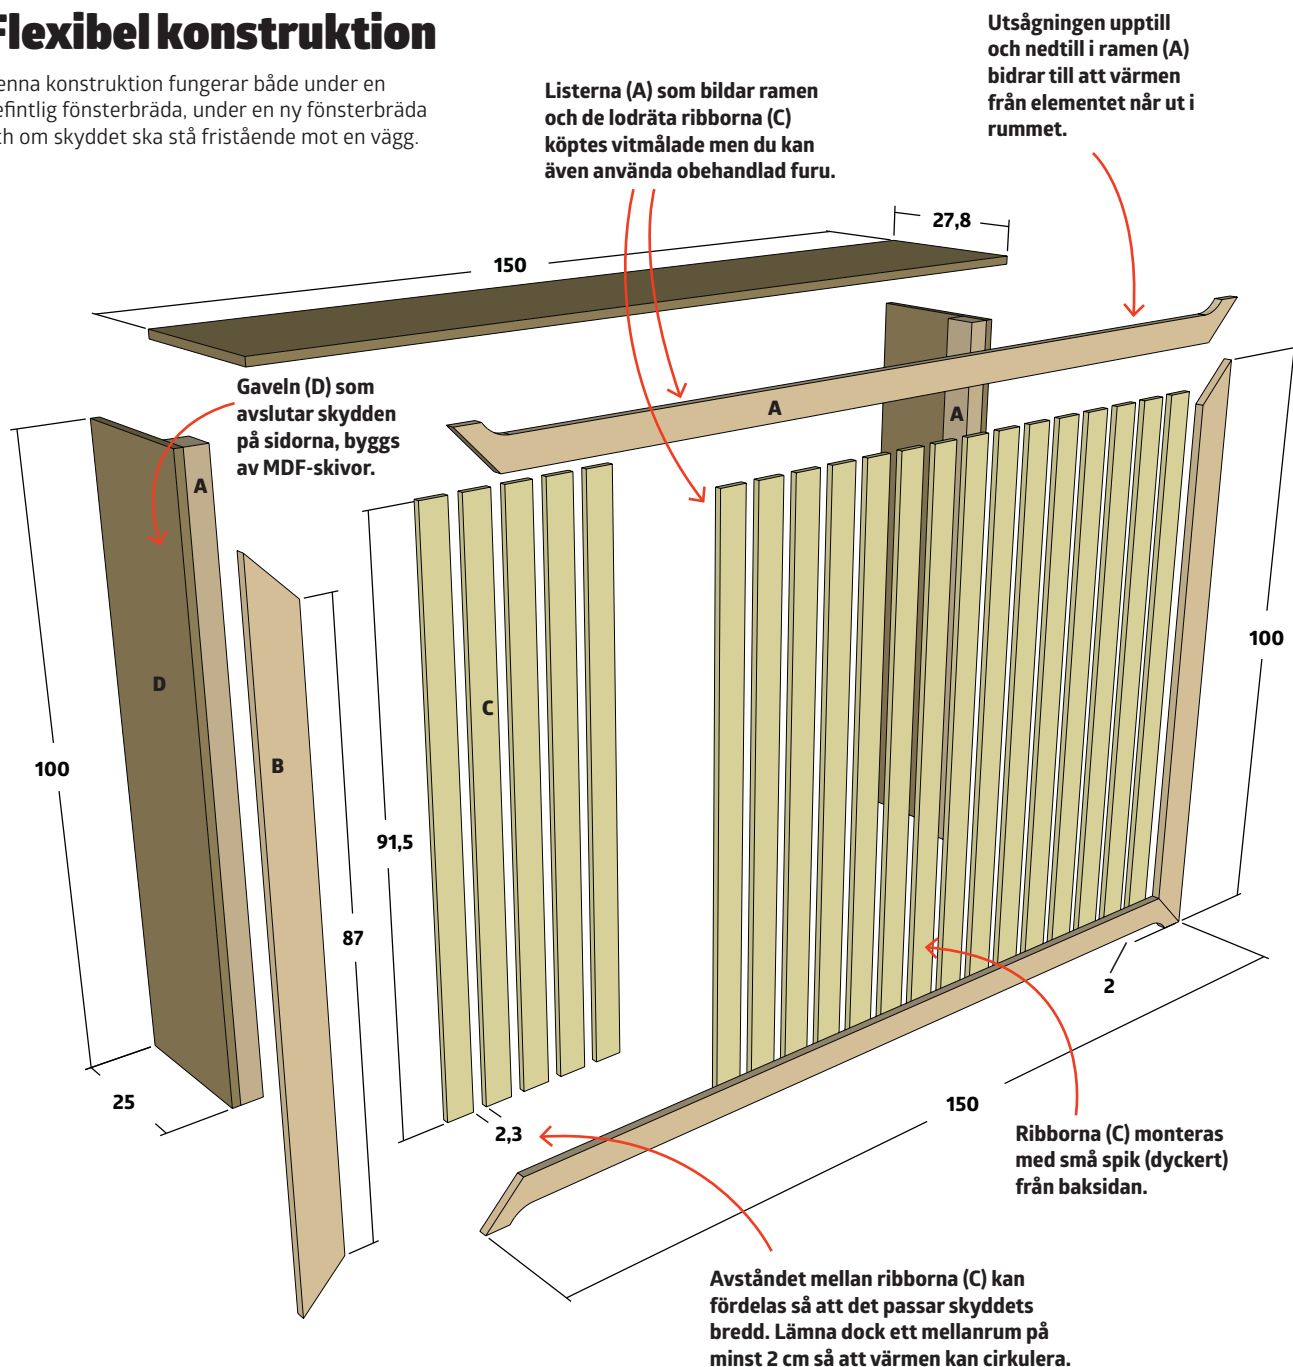

MATERIAL

- 14 x 65 mm furulister/ram (A)
- 38 x 57 mm reglar (B)
- 9 x 43 mm vit kantlist/ribbor (C)
- 12 mm MDF-skiva (D)
- 1,2 x 20 mm dyckert
- 3,5 x 20 och 4,5 x 60 mm skruv
- 20 x 20 mm möbelvinklar
- Spackelmassa för trä
- Grund och färg
- Hängbleck

Färdigt material = mindre arbete

Vi bygger elementskyddet med lister från byggvaruhuset som redan har rundade hörn och är hyvlade och målade, vilket sparar mycket arbete. Om du dessutom monterar skyddet enligt bilden här och döljer spikhålen i listerna får du en snygg finish.

Om du väljer golvlister, foder eller något helt annat för den främre ramen är inte avgörande, men ramen (A) bör inte vara mindre än 14 x 65 mm, vilket den panel vi använder är. Ribborna (C) bör vara minst 9 mm tjocka, medan deras bredd inte är så avgörande.

3 viktiga principer

Mätning

Börja med att mäta upp till den stomme som elementskydden ska fästas på. Stommen består av de lodräta reglarna (B).

Om fönsterbrädan ska bytas ut eller fortsätta på samma sätt, måste du också göra en stomme för den nu.

När reglarna till stommen (B) är monterade kan du mäta upp till själva ramen och gavlarna (D).

Ramen ska vara lätt att ta bort så att du kan komma åt termostaten. Kom ihåg att dra av 3-5 mm från det "snäva" måttet.



Kapning

Den svåraste delen av elementskydden är hörnen. Det är definitivt bäst om de sågas i vinkel. Det bästa och enklaste resultatet uppnås med en kap-/gersåg. Om du inte har en sådan är det näst bästa alternativet en fintandad handsåg.

Luftspalterna upptill och nedtill på ramen (A) kan sågas till med sticksåg när ramen är monterad. Hörnen hålls ihop genom att limma de fasade snittyrtorna, borra från sidan och montera med 4,5 x 60 mm skruvar.



Målning och montering

Innan du målar måste allt grundas. Innan du grundmålar har du möjlighet att göra slutresultatet ännu bättre. Detta kräver att du spacklar igen alla små sprickor, plugghål och skruvhål. Slutligen slipar du allt med fint sandpapper för att göra ytan helt slät.

Det bästa sättet att montera skydden är med ett litet hängbleck. Detta gör det enkelt att ta bort skydden när värmen behöver ändras eller när du ska städa.

