

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Med grundig opmåling og en kopsav til rådighed er det en opgave, alle kan løse.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

1 dag.




PRIS

Ca. 1.200 kr.

BOMSTÆRKT og nemt at bygge

Den lange hylde er oplagt til opbevaring af værktøj i alle afskygninger.

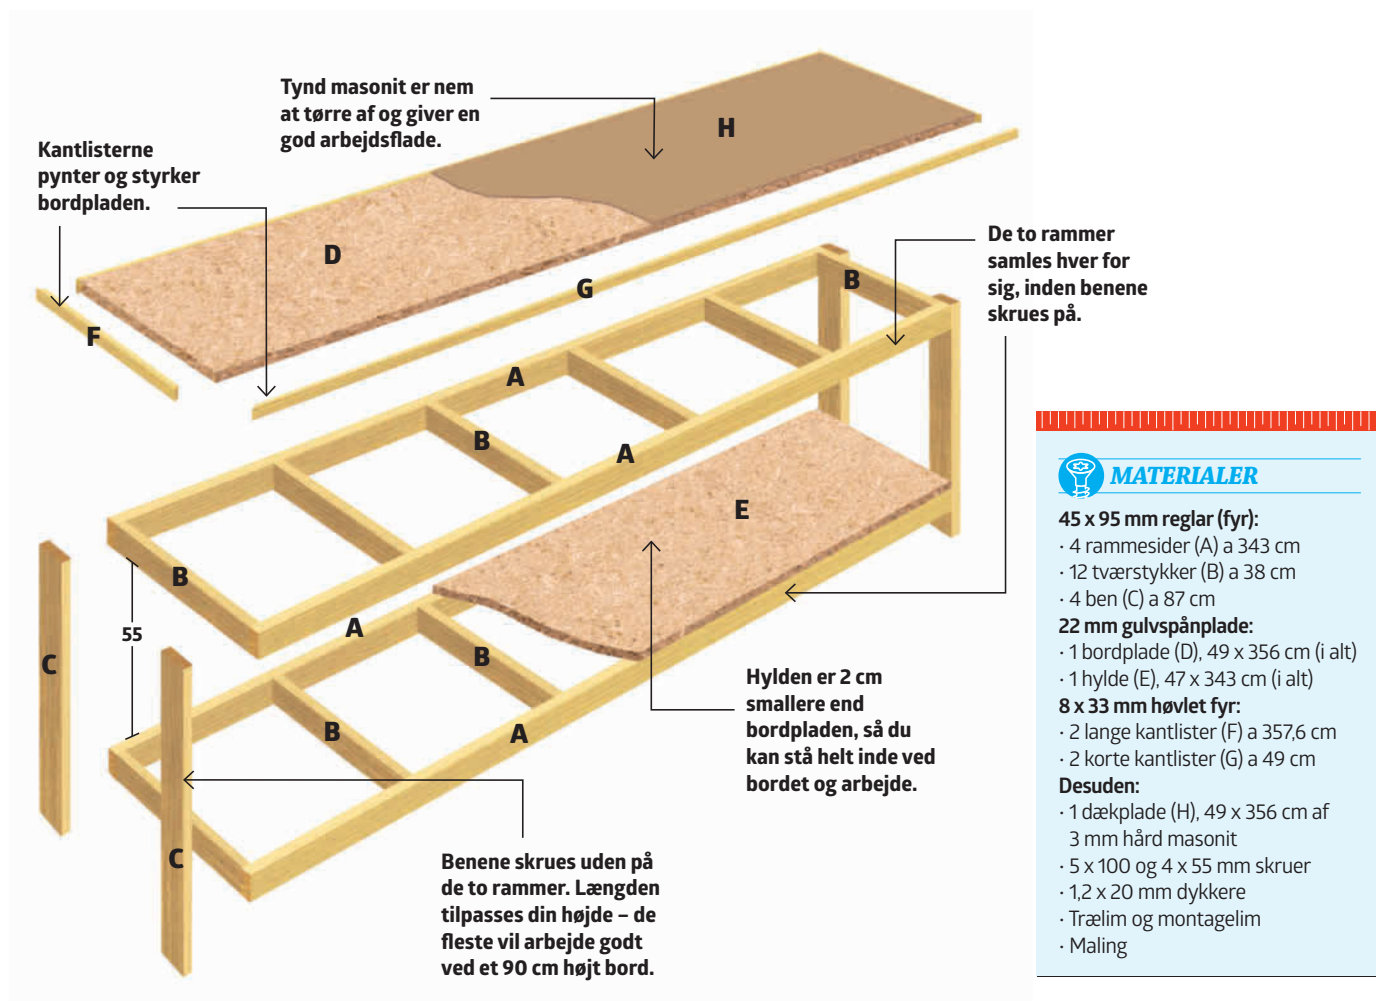

Et solidt arbejdsbord er uundværligt i ethvert værksted. **Vi viser, hvordan du bygger et langt ét af slagsen i fyrretræsreglar** og udstyrer det med en bordplade af spånplade og masonit.

Skal du ud og købe et solidt arbejdsbord med en slidstærk bordplade og stålben til dit værksted, kan det hurtigt løbe op i 5.000 kroner.

Afsætter du en arbejdsdag, kan du i stedet bygge dit eget bord i reglar med en bordplade af spånplade og masonit, som er lige så stærkt – men til en fjerdedel af prisen.

En anden fordel ved selv at bygge er, at du kan bestemme dimensionerne på arbejdsbordet, så det kommer til at passe perfekt til både dig selv og værkstedet. Hvad udgifterne til materialer angår, så er de holdt nede på et absolut minimum, da hele skelettet er bygget af billige 45 x 95 mm fyrretræsreglar. □

STAVLIMET BØG

Størrelse: 2,6 x 61 x 242 cm
Set til 1.049 kroner

MDF

Størrelse: 2,5 x 122 x 244 cm
Set til 625 kroner

STØBEKRYDSFINER

Størrelse: 2,1 x 125 x 250 cm
Set til 1.379 kroner

Alternative bordplader

En bordplade på et arbejdsbord skal bruges, og den kommer til at få ridser, buler og mærker, inden du når at se dig om. Og her er nogle plader mere velegnede end andre.

Det drejer sig bl.a. om stavlimet bøg, MDF og støbekrydsfiner. Fælles for pladerne er, at de kan klare en masse slag med hammeren uden at flække, samt at de fås til en rimelig pris.

Mens MDF er forholdsvis billig og nem at skære i, har støbekrydsfineren den fordel, at den ud over at være særdeles hård også er belagt med en glat, vandafvisende flade, som er nem at gøre ren.

Skal arbejdsbænken ligne en klassisk filebænk, så er en plade af bøg et godt bud.

Sådan gør du

Skelettet bygges som to ens rammer, der forbindes med fire ben. På den nederste ramme lægges en hylde, og på den øverste en bordplade, som vi dækker med en masonitplade og styrker med lister i kanten. Bordet kan du tilpasse i længde, bredde og højde efter behov. Tværstykkerne fordeles jævnt, så der er omkring 63 cm mellem dem.

Gør du bordet bredere eller arbejder med meget tunge ting på bordet, bør du montere flere tværstykker, ligesom du også kan eftermontere et par korte ben på midten af den nederste ramme.



1 **Sav alle dele til rammer og ben ud,** mal dem, og lad dem tørre et døgn. Du kan godt skære dem ud med en fukssvans, men det er hurtigere og mere præcist med en kapsav.



2 **Mærk op til tværstykkerne (B) og benene (C) på rammesiderne (A).** Bor for, og monter en forsænker på skruemaskinen, så skruerne bliver undersænket, når du samler rammen.




3 **Saml de to identiske rammer bestående** af rammesiderne (A) og tværstykkerne (B). Vi bruger to 5 x 100 mm skruer i hver samling.



4 **Skrue benene (C) fast til den ene ramme via rammesiderne (A).** For at få en flot finish har vi streget op, så skruerne kommer til at sidde lige over for hinanden.



5 **Skrue benene (C) fast til den anden ramme,** og brug en afstandsklods, så du sikrer, at afstanden bliver den samme, og hylden dermed kommer til at ligge helt lige.

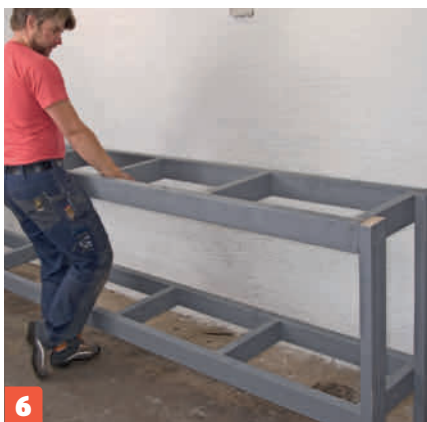

6 Stil skelettet op ad væggen, og klods det eventuelt op, hvis gulvet er ujævnt hist og her. Du kan også vælge at skrue skelettet fast til væggen, hvis du vil være helt sikker på, at det ikke rykker sig.



7 Sav bordpladen (D) og hylden (E) ud med en rundsav eller dyksav. Vi skærer spånpladens fer af i siden, men bevarer den for enden af bordpladen, da den kun skal samles i længden.




8 Læg de to plader, som udgør bordpladen (D), på plads på skelettet, og giv samlingen en god klat trælím, inden du trykker dem sammen.



9 Gør bordpladen (D) og hylden (E) fast på hver sin ramme. Hylden passer til rammen, mens bordpladen rager 2 cm ud over siderne og forkanten. Pladerne skrues fast til skelettet med 4 x 55 mm skruer.



10 Giv bordpladen og hylden 3-4 striber montagelím. Limen gør, at masonitpladerne, som skal monteres oven på, ikke kommer til at "klapre", når der hamres og bankes.

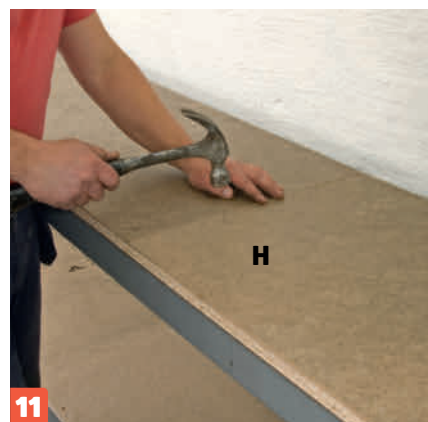

11 Tryk de tilskårne masonitplader (H) fast, så de dækker hele bordpladen. Gør dem fast med små dykkere, så de bliver trukket helt ned i bordpladen.



12 Søm kantlisterne (F og G) på forkanten og på siderne af bordpladen. Listen både pynter og beskytter kanterne.



Sådan. Et næsten 3,5 meter langt arbejdsbord med en solid bordplade og en hyld, som kan lastes med lidt af hvert.