

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Puristimen asentaminen pöytään on helppoa, mutta reikien poraamisessa pitää olla tarkkana.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

3–4 tuntia.



HINTA

Noin 70 euroa.



MATERIAALIT

- Ruuvipuristinrauta, 180 mm
- Penkkihakoja, 20 mm
- Kahva
- Kapula puristimelle: 255x90x45 mm
- Kapula pöytälevyn alle: 255x60x45 mm
- Ruuveja, aluslevyjä ja pultteja


Pieni kapula asennetaan pöytälevyn etureunan alle. Iso kapula asennetaan ruuvipuristimeen.

Pöytään asennettavia ruuvipuristimia ei myydä tavallisissa rautakaupoissa, mutta verkkokaupoissa myydään vastaavia malleja noin 70 eurolla.

HÖYLÄPENKKI

helpolla tavalla

Joudutko taiteilemaan ruuvipuristimien kanssa joka ikinen kerta, kun haluat pitää jotain paikallaan? Käytä yksi iltapäivä ja asenna **työpöytäsi ruuvipenkki**. Saat pidettyä kaiken paremmin koossa, ja voit irrottaa ruuvipuristimen, jos se on tiellä. Tarvitset asentamiseen vain kätevän kiinnitysraudan, pussillisen penkkihakoja ja pari kovasta puusta sahattua kapulaa.

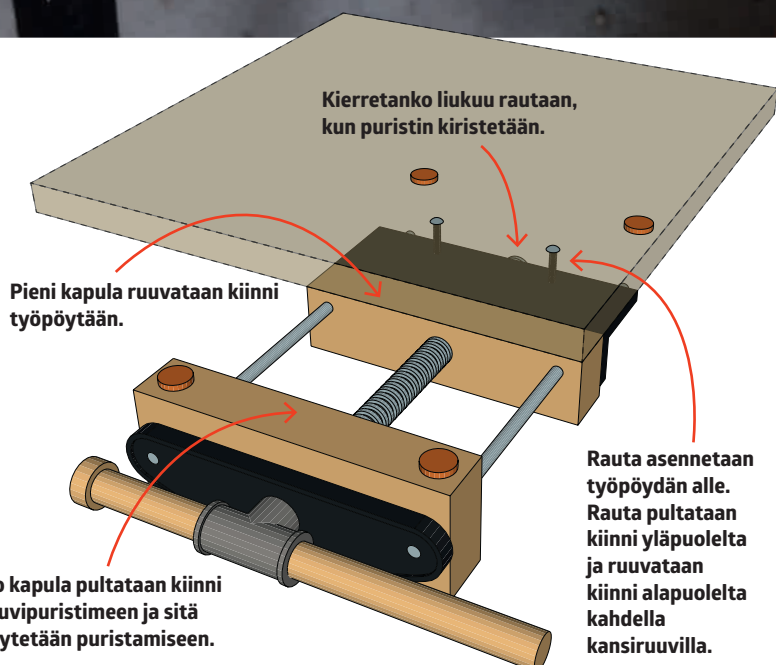

Tee näin

Ruuvipuristimen asentaminen ei ole monimutkaista, mutta kiinnitysreiät pitää porata tarkasti. Niiden pitää osua oikeisiin kohtiin sekä pöydässä että kapuloissa, jotta puristin tulee oikealle tasolle.

Isompi kapula asennetaan ruuvipuristimeen ja pienempi työpöydän alle. Sen jälkeen kiinnitetään rauta työpöydän alle. Raudassa on kierre, jossa puristimen rauta liikkuu sisään ja ulos.


Lopuksi asennetaan penkkihaat ja kahva, ja sen jälkeen ruuvipuristin on valmis.



1 Poraa isolle kapulalle reikä terävällä lattaterällä. Varmista, että reiästä tulee suora. Voit käyttää apuna poraussapluunaa.




2 Merkitse reikien paikat isoon kapulaan ja paina ruuvipuristin niiden läpi. Asenna keskimmäisiin reikiin aluslevyt ja paina ruuvipuristin yhteen kapulan kanssa.

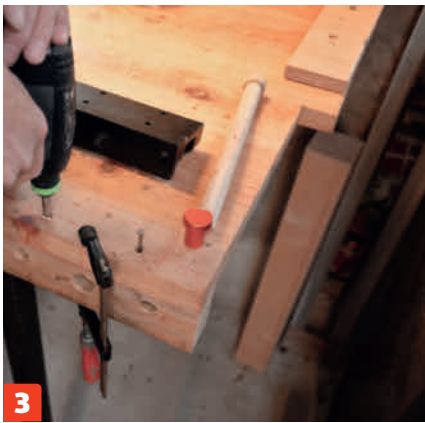


3 Ruuvaa pöytälevyn alapuolelle pienempi kapula ruostumattomilla terrassiruuveilla. Upota ruuvien kannat 10–15 millia puun pinnan alle 12 millin terällä, jotta voit peittää ne tapeilla.



Nyt on aika ruuvata rauta kiinni pöydän alle. Raudassa on neljä reikää, ja se kiinnitetään kahdella M6x50 kone-ruuvilla sekä kahdella 8x30 millin kansiruuvilla. Koneruuvit asennetaan etupuolelle, ja niiden kannat upotetaan pinnan alle. Etupuolella ei käytetä kansiruuveja, koska ne vievät liikaa tilaa.

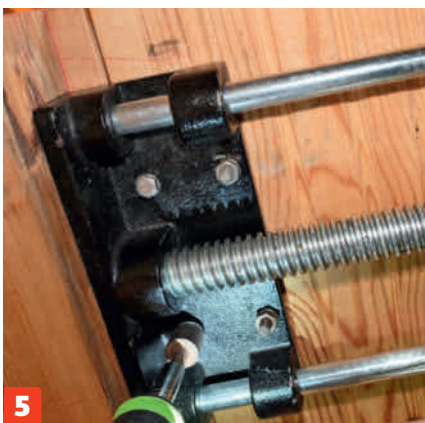

5 Koneruuvit väännetään kiinni kiinto-avaimella, mutta kansiruuvit on helpointa asentaa iskuruuvinvääntimellä.

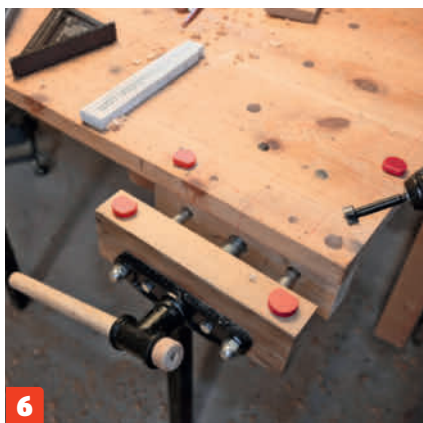

6 Poraa reiät penkkihakoja varten 20 millin oksaterällä noin 15 sentin välein. Sen pitäisi olla tarpeeksi, sillä ruuvipuristin avautuu noin 16 senttiä.



7 Nyt on aika asentaa kahva. Sen jälkeen voit puristaa ensimmäisen puun kiinni leukoihin ja aloittaa työskentelyn.