

Fiksu ratkaisu vaikeaan saumaan

Tee Itse

VAIKEUSASTE

Liitoksen tekeminen vaatii taitoa ja kokemusta yläjyrsimen käytöstä, jotta saumasta tulee siisti.

HELPPO

VAIKEA

VIE AIKAA

Pari tuntia.

MATERIAALIT

- Levyliitosrautoja
- Hiomapaperia

ERIKOISTYÖKALUT

- Yläjyrsin

Kaksi pyöristettyä pöytälevyä tiiviisti yhteen liitettynä.

Pyöristettyjä pöytälevyjä ei ole helppo liittää toisiinsa suorassa kulmassa. Se on kuitenkin mahdollista. **Näytämme tässä jutussa, miten liität levyt yhteen tiiviisti ja siististi.**

Yläjyrsin viimeistelee siististi

Voit yhdistää levyt toisiinsa sahan ja ohjainkiskon avulla, mutta saat tehtyä työn helpommin ja tarkemmin yläjyrsimellä. Käytä 16 millin urajyrsintä ja säädä sitä syvemmälle vähän kerrallaan. Toisen levyn viimeinen nurkka pitää viimeistellä käsin.


Yläjyrsimen käyttö vaatii harjoitusta. Kokeile erilaisia tekniikoita, ennen kuin aloita levyn jyrsimisen.



Tee näin

Pöytälevyn pyöristettyyn etureunaan kertyy kaikenlaisia murusia ja roskia, jos kaksi pöytälevyä liitetään yhteen suorassa kulmassa. Se ei käy päinsä.

Onneksi voit sahata pyöristetyn osan pois ja painaa levyt tiiviisti yhteen. Pyöristys sahataan pois siltä osalta, joka tulee viereistä levyä vasten.

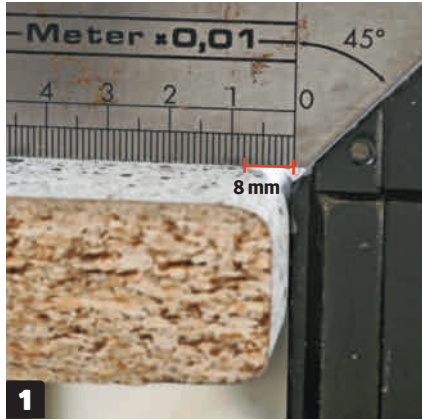

1 **Mittaa pyöristykseen leveys.** Tässä se alkaa 8 millillä etureunan sisäpuolelta, joten levystä sahataan pois 8 millin suikale yläjyrsimellä.



2 **Merkitse viereisen levyn leveys.** Tässä se on 62 senttiä, ja se merkitään sahattavan levyn reunaan. Käytä apuna teippiä, jotta merkkiviivat näkyvät hyvin eikä laminaatin pinta lohkeile jyrsinän aikana.



3 **Purista levyn ohjainkisko tai vatu-passi, jotta voit työntää yläjyrsimen sitä vasten.** Poista levyn etureunasta 8 millin suikale. Kapula pitää huolen siitä, että ura pysähtyy 62 sentin kohdalle.



4 **Jyrsi levy useaan otteeseen** 16 millin urajyrsimellä ja lisää syvyyttä 3–5 milliiä kerrallaan. Pidä jyrsimen pohja tiiviisti levyä vasten, jotta reunasta tulee pystysuora.



5 **Viimeistele jyrsimen neljännesympyrän muotoisella reunalla.** Ympyrän säde on 8 milliiä, ja pyöristys on tehty jyrksinterällä.



6 **Nyt on aika pyöristää toisen levyn etunurkka** ensimmäisen levyn mukaan. Se on käsityötä, joka vaatii kärsivällisyyttä.



7 **Poista ensimmäiset palat raspiviilalla.** Kaari on piirretty jyrksityn pyöristykseen mukaan. Älä viilaa kerralla liikaa vaan tarkista vähän väliä, milloin viiste on sopiva.



8 **Hio viimeiset silaukset hienolla hiomapaperilla.** Osat ovat valmiit, kun levyt sopivat tiiviisti yhteen. Sen jälkeen voit yhdistää osat liimalla, kalustelamelleilla ja levyliitoskiinnikkeillä.