

# NY RUDE i ovenlysvinduet

## Gør Det Selv



### SVÆRHEDSGRAD

Det er ikke svært, men du skal holde styr på alle stumperne undervejs!

LET

SVÆRT



### TIDSFORBRUG

Et par timer.



### PRIS

Ca. 500-800 kroner afhængigt af typen (se typeskilt på dit vindue).



### MATERIALER

- Termoglas
- Butylbånd

Hvis ruden i ovenlysvinduet punkterer, eller du af en anden grund har brug for nyt glas, så kan du sagtens selv kaste dig over opgaven. **En ny rude og butylbånd er alt, der skal til.** Så har du igen fri og glasklar udsigt til himlen gennem dit vindue.

## Sådan gør du

Det handler i al sin enkelthed om at få løftet rammen med ruden ud af karmen og lagt den på et bord eller et par bukke og så holde styr på lister, brikker, bånd og skruer, efterhånden som du løsner dem. Så skal du bare køre processen igennem i den modsatte rækkefølge, når den ny rude er lagt på plads.

Når du har bestilt den ny rude, kommer den med friske lister af butyltætning, men de øvrige stumper skal du gemme og genbruge. Pas på skruerne, som er malet i listernes farve og derfor ikke kan erstattes.



1

**Tag hele rammen med ruden ud.** Vend rammen rundt, og udløs den lille tap i hængslet i begge sider. Herefter kan rammen drejes helt ud af hængslerne, så du kan kante den ind gennem karmen.



2

**Fjern dæklisterne.** Placér rammen på et par bukke med ydersiden opad, og skru alle dæklisterne af. Hold styr på hver eneste liste, brik og skruer. Sæt navneseddel på delene, og tag evt. billeder undervejs.

**Skær forsigtigt ind under glaslisterne med en kniv, samtidig med at du løfter dem fri af butylklæbemassen.**



**3**



**4**

**Løft glaslisterne af,** og rens dem for rester af butyl. Massen skal skrubes forsigtigt af, for listerne skal du bruge igen.



**5**

**Løft glasset og glasklodserne ud af rammen.** Fjern så afstandsbrikkerne fra mellemrummet mellem glas og ramme. Hold godt styr på, hvor de skal sidde, så du kan støtte den ny rude på samme måde.



**6**

**Læg den ny rude på plads i rammen.** Vær opmærksom på, at der kan være forskel på indvendig og udvendig side. Det vil fremgå af en seddel på ruden. Sæt afstandsbrikkerne på plads mellem rude og ramme.




**7**

**Sæt de nye butylbånd på glaslisterne.** Båndene leveres sammen med ruden. Butylbåndet placeres på samme steder som de oprindelige.




**8**

**De øverste hjørner sikres ekstra med en "sløjfe" af butylbånd,** der lægges som vist her. Det sikrer tætheden.

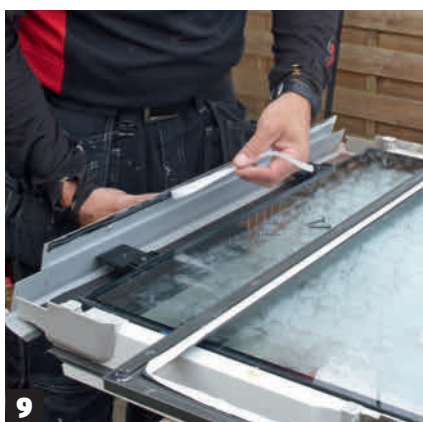

**9**

**Glaslister og dæklister gøres fast igen.** Træk først beskyttelsespapiret af butylbåndet, og sæt så først glaslisterne, derefter dæklisterne på plads. Sæt rammen tilbage i karmen.

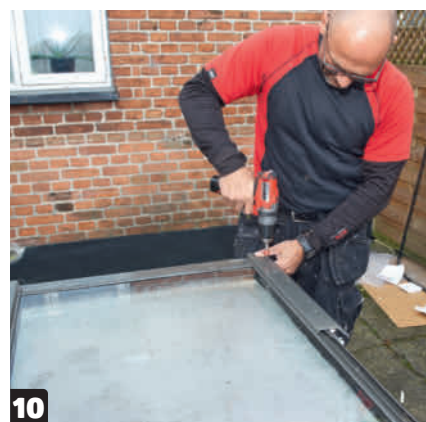

**10**

**Så kan dæklisterne skrues på igen.** Og så kan du hægte hele vinduet på plads i vindueshullet igen.