



SVÆRHEDSGRAD

Opgaven er ukompliceret, men kræver en del præcision.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

3 dage.



PRIS

Ca. 3.000 kr. for lysloftet (et fag) og en rørskjuler.

LYS i entréen

De bagbelyste plexiglasplader skjuler et gammelt pudset loft.

Der er vand- og gasrør skjult bag rørkassen, som er beklædt med spejle, så rummet ikke føles for klemmt.

De mange pyntelister og lamper hjælper med at camouflere rørskjulerne.

Er du træt af pudsreparationer og gulnede vandrør, der skal males? **Giv din entré et ansigtsløft** med et lysende nedsænket loft og lækre ornamenterede rørskjulere.

Enréen er det første rum, man går ind i, så det må gerne virke indbydende og ikke ligne den allersidste opgave på to do-listen.

I denne artikel tager vi tyren ved hornene og forvandler en entré fra en mellemstation til noget nær et opholdsrum.

Vi klarer opgaven ved at installere et sænket loft og to rørskjulere, så alle ledninger, vand- og gasrør og pudsskader på loftet bliver usynlige, og så installerer vi lys i loftet og dekorerer rørskjulerne, så rummet bliver personligt og indbydende i stedet for blot at blive renset for rod. □



Entréen så træt og slidt ud med synlige elkabler, løs puds og vandrør på begge sider af døren.


Nedsænket loft med lys

Først bygger vi et nedhængt loft af to slags lister, som vi samler i tre rammer, hver bestående af tre mindre sektioner.

Vi monterer loftsrammerne ved at lægge dem på en bæreliste, som vi monterer på væggen.

Dernæst monterer vi LED-lamper med mulighed for farveskift over det nedhængte loft.


Endelig lukker vi de ni sektioner, der udgør loftet, med ruder af opalakrylplade, som giver en lækker diffuserende effekt til lyskilder ovenover.

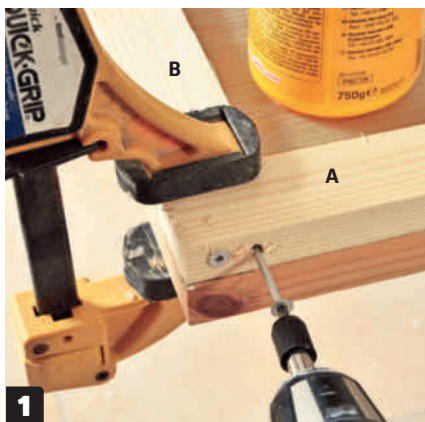

1 Saml en ramme af to sidelister (A) og fire tværstivere (B). Listerne samles med lim og 5 x 80 mm skruer som vist. Hold listerne ned mod en plade med en tvinge, mens der skrues.



2 Beklæd så rammen med almuegerigter. Skær listerne til med en kap-/geringssav – så går det hurtigt.

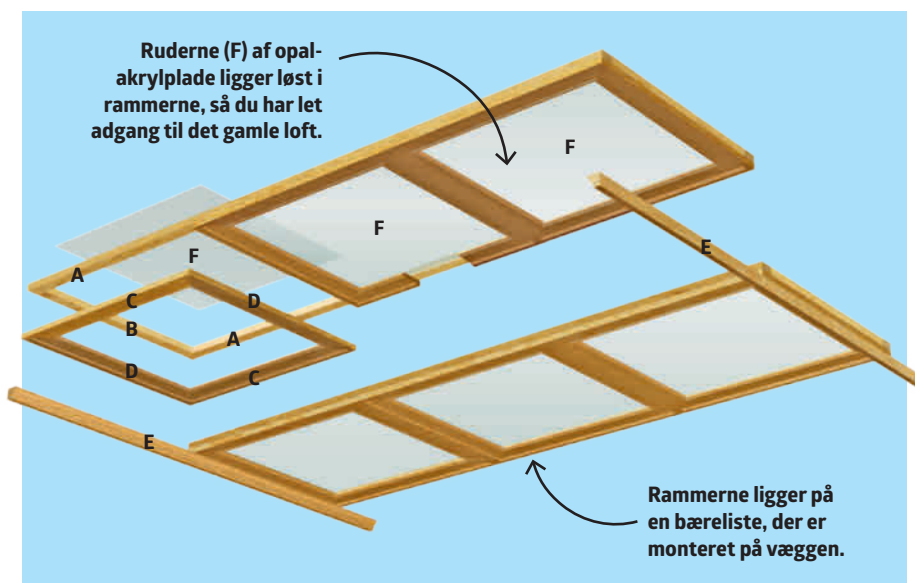

3 Almuelisterne (C og D) sømmes og limes på rammen med snedkerlim og 14 x 35 mm dykkere.



4 Et færdigt loftselement er klar til at blive malet og sat op. Gentag nu processen, så det passer til dit loft. Her skal der laves yderligere to rammer. Husk, at du skal tage højde for eventuelle rørkasser.




5 Bærelisterne (E) skrues fast til væggene hele vejen rundt, ca. 18 cm fra loftet og i vater. Rammerne lægges op på bærelisterne og fæstnes let med små skruer.



6 Før opalakrylpladerne (F) lægges på plads, monteres to LED-plafonder på det gamle loft. Akrylpladerne lægges løst i rammerne, så det er nemt at komme til dem, når der skal skiftes en pære.

Timeglasfiguren er lavet af fem stykker træ. Figuren gentages tre gange og laves ens hver gang.

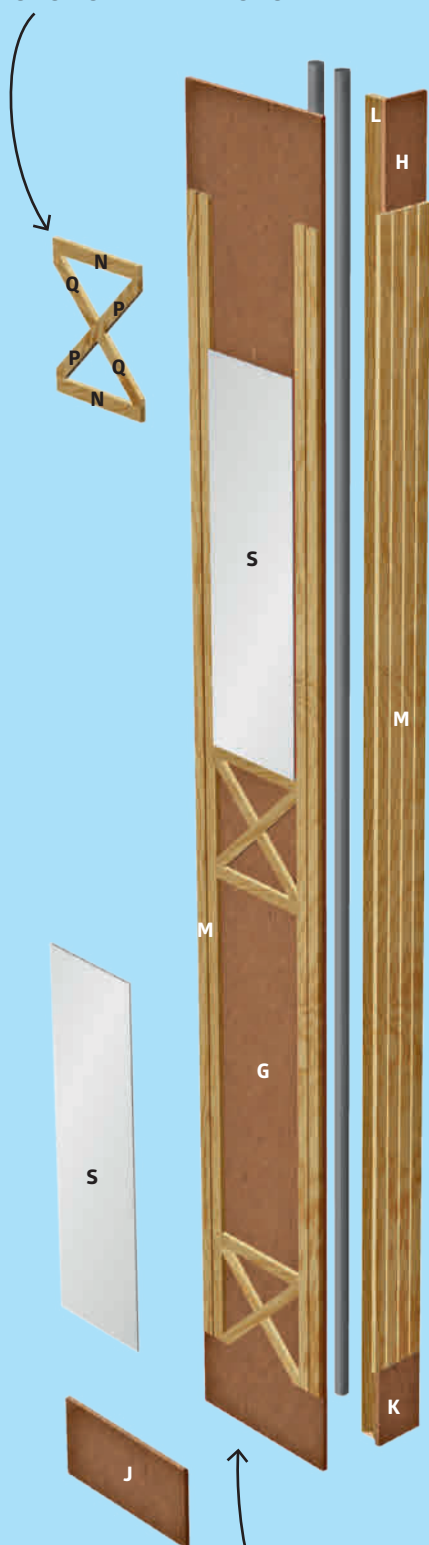

Størrelsen på de dekorative lister og figurer tilpasses dimensionerne på pladen bagved.

MATERIALER

TIL LYSLOFT (1 FAG)

20 x 45 mm lister:

- 2 sider (A) a 186 cm
- 4 tværstivere (B) a 51 cm

15 x 70 mm almuegerigter:

- 6 lister (C) a 62 cm
- 6 lister (D) a 60 cm

30 x 30 mm almuelister:

- 2 bærelister (E) a 60 cm

3 mm tyk opalakrylplade:

- 3 loftsplader (F) a 48 x 52 cm

TIL 1 RØRSKJULER

12 mm MDF-plade:

- 1 front (G), 37 x 295 cm
- 1 side (H), 12 x 295 cm
- 1 beklædning (J), 37 x 19 cm
- 1 beklædning (K), 13,2 x 19 cm

20 x 45 mm lister:

- 1 samleliste (L), 295 cm
- 4 klodser a ca. 10 cm til fastskruing på væg

20 x 30 mm lister:

- 8 lister (M) a 257 cm
- 5 lister (N) a 24,3 cm
- 3 lister (P) a 34,5 cm
- 6 lister (Q) a 16 cm

4 mm spejlglas:

- 4 spejle (S) a 24,3 x 84,7 cm

Desuden:

- 4 x 30 mm, 4 x 40 mm og 5 x 80 mm skruer
- 14 x 35 mm dykkere
- Plafonder
- Trådfri pærer med fjernstyring
- Grunder
- Spartel
- Interiørmaling
- Montagelim
- Snedkerlim

Rørkasse med detaljer


I fase to bygger vi en rørskjuler af MDF-plade, som vi skærer sirligt til, så rørskjuleren passer perfekt over de eksisterende gerigter.

Rørskjuleren monteres så på væggen ved hjælp af klodser, der fastgøres forud for kasserne.

Til sidst dekorerer vi rørskjuleren med art deco-inspirerede listerelieffer, spejle og et par lamper.



Sav ud med en stiksav. Brug en smal klinge med MDF-tænder, og følg gerigtens silhuet nøjagtigt. Sav hellere lidt for lidt end lidt for meget. Du kan altid slibe, høvle eller snitte dig til det sidste.

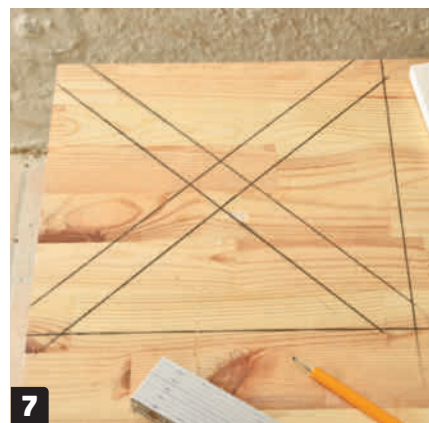


Tegn så de dekorative kryds op på en plade, som her. Så har du en skabelon, som du kan bruge til at måle listernes længde.

Rørskjuleren skal tilpasses de gamle gerigter.

Til det formål bruger vi en konturmåler til at aftegne gerigterne med. Konturmåleren kan presses ind over det profilerede træ og kopiere dets profil.



1

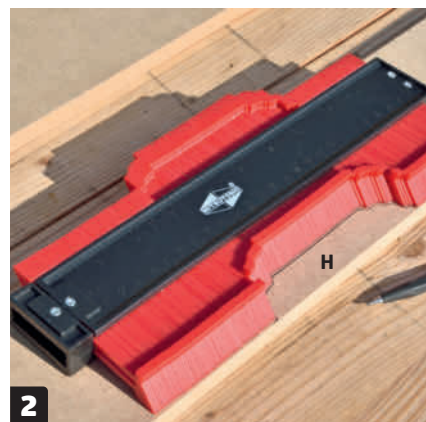

2

Gerigternes form overføres til pladerne.

Mål op på pladerne, her siden (H), hvor udskæringerne skal laves. Placer konturmåleren på pladen, og streg op.



4

Sæt pladestykkerne (G og H) sammen.

Når pladerne er skåret til, samles de med en samleliste (L), der limes og skrues på med 4 x 30 mm skruer.



5

Gør klar til montage.

Skrue fire klodser fast til væggen, som du kan montere rørskjuleren på. Skru så skjuleren fast til de fire klodser på væggen med 4 x 40 mm skruer.



6

Dekorér med lister og kryds.


Montér først lodrette lister (M) på rørskjuleren. Her skal der sidde 4 lister på den smalle side og 2 x 2 lister på den brede side.



8

Skær listerne til efter optegningen.

Lim og stift dem fast på rørskjuleren. Imellem krydsene limer vi også spejle fast med montagelim. Du kan evt. også montere en lampe midt på skjuleren.

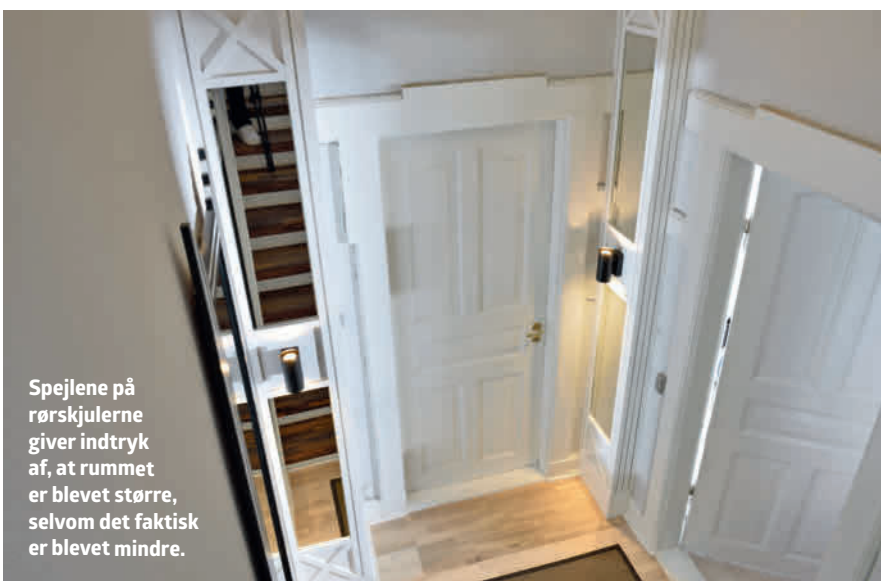

Spejlene på rørskjulerne giver indtryk af, at rummet er blevet større, selvom det faktisk er blevet mindre.