



VANSKELIGHETSGRAD

Oppgaven er ukomplisert, men krever en del presisjon.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

3 dager.



PRIS

Cirka 5000 kroner for lyshimlingen og en rørskjuler.

LYS i entreen

De bakkbelyste
pleksiglassplatene skjuler
et gammelt pusset tak.

Det er vannrør skjult
bak kassen. Den er
kledd med speil, så
rommet ikke føles for
trangt.

De mange listene
og lampene bidrar
til å kamuflere
rørskjulerne.

Lei av pussreparasjoner og gulnede vannrør som må males? **Gi entreen et ansiktsløft** med en lysende himling og vakre, utsmykkede rørskjulere.

Entreen er det første rommet du kommer inn i, så den må gjerne føles innbydende og ikke som den aller siste oppgaven på gjøremålslisten.

I denne artikkelen tar vi tyren ved hornene og forvandler en entré fra en mellomstasjon til nesten å bli et oppholdsrom.

Det gjør vi ved å montere en senket himling og to rørskjulere slik at alle ledninger, vannrør og pusskader i taket blir usynlige. Deretter installerer vi taklamper og dekorerer rørskjulerne for å gjøre rommet personlig og innbydende i stedet for bare å bli renset for rot. □



Entreen så
sliten og slitt ut,
med blottlagte
elektriske kabler,
løs puss og
vannrør på begge
sider av døren.


Senket himling med lys

Først bygger vi en senket himling av to typer lister som vi setter sammen til tre rammer, hver bestående av tre mindre seksjoner.

Vi monterer rammene ved å legge dem på bærelister på veggen.

Deretter monterer vi LED-lamper som kan skifte farge på lyset over himlingen.


Til slutt lukker vi de ni seksjonene som taket består av, med glass laget av opal akrylplate, som gir en fin diffus effekt fra lyskildene over.

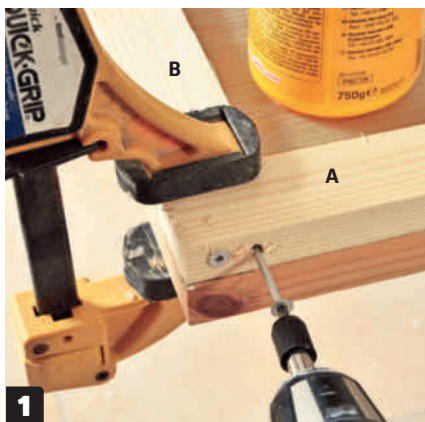

1 **Lag en ramme** av to sidelister (A) og fire tverrstivere (B). Listene settes sammen med lim og 5 x 80 mm skruer som vist. Hold listene ned mot en plate med en tvinge mens du skrur.




2 **Kle deretter rammen** med profilerte lister. Kapp listene med kapp- og gjærsag – det er raskt og enkelt.

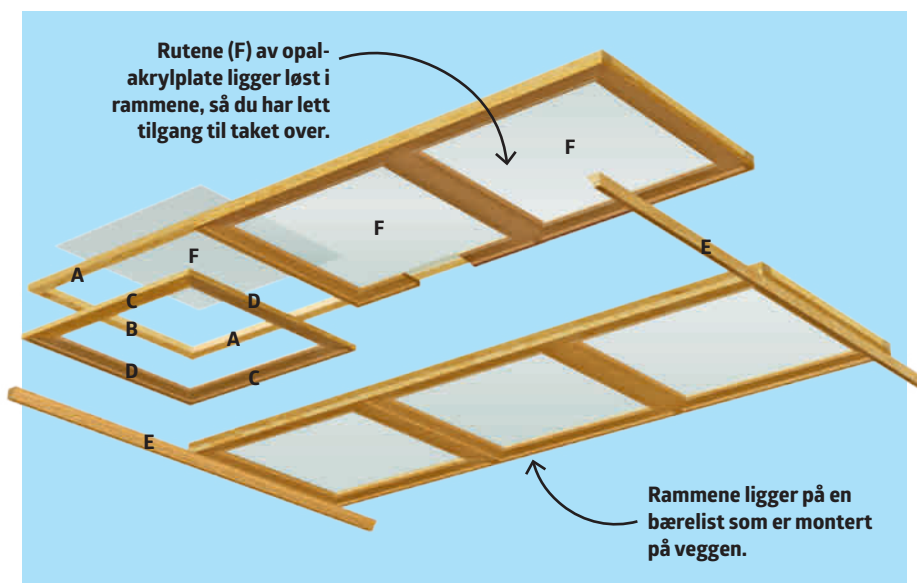

3 **De profilerte listene (C og D) spikres og limes** på rammen med trelim og 1,4 x 35 mm dykkert.



4 **Et ferdigt himlingselement**, klart til å bli malt og satt opp. Gjenta nå prosessen slik at den senkede himlingen passer til taket. Her må du lage to rammer til. Husk å ta hensyn til eventuelle rørkasser.

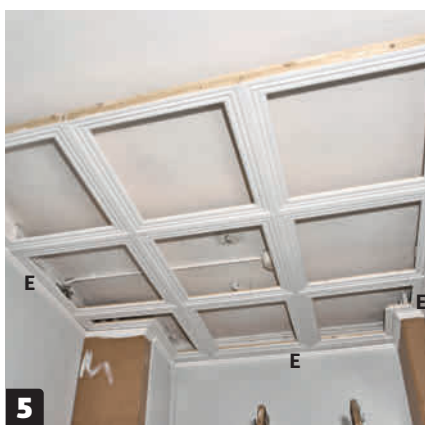


5 **Bærelistene (E) skrus fast** til veggene hele veien rundt, cirka 18 cm fra taket og i vater. Rammene legges på bærelistene og festes lett med små skruer.



6 **Før akrylplatene (F) legges på plass**, monteres to LED-plafonder i det gamle taket. Akrylplatene legges løst i rammene, slik at det er enkelt å komme til lampene.

Timeglassfiguren er laget av fem lister. Figuren gjentas tre ganger og lages lik hver gang.

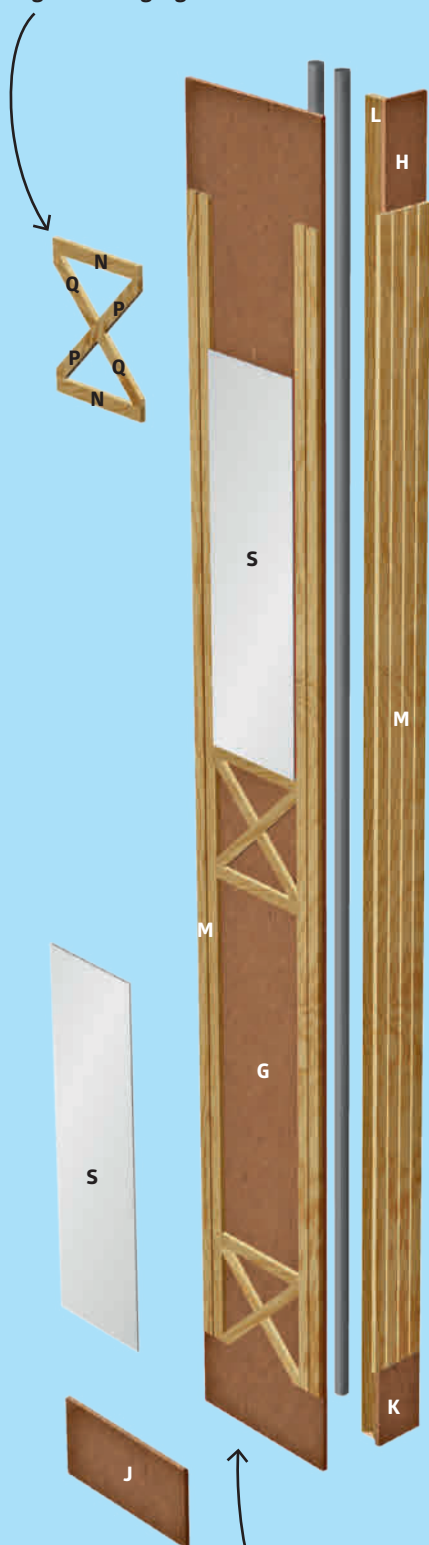

Størrelsen på dekorlister og figurer tilpasses størrelsen på platen bak.



MATERIALER

TIL LYSHIMLING (ETT FAG)

20 x 45 mm lister:

- 2 sider (A) à 186 cm
- 4 tverrstivere (B) à 51 cm

15 x 70 mm profilerte lister:

- 6 lister (C) à 62 cm
- 6 lister (D) à 60 cm

30 x 30 mm lister:

- 2 bærelister (E) à 60 cm

3 mm tykk opal akrylplate:

- 3 plater (F) à 48 x 52 cm

TIL ÉN RØRSKJULER

12 mm MDF-plate:

- 1 front (G), 37 x 295 cm
- 1 side (H), 12 x 295 cm
- 1 kledning (J), 37 x 19 cm
- 1 kledning (K), 13,2 x 19 cm

20 x 45 mm lister:

- 1 skjøtelist (L), 295 cm
- 4 klosser à ca. 10 cm til fastskruing på vegg

20 x 30 mm lister:

- 8 lister (M) à 257 cm
- 5 lister (N) à 24,3 cm
- 3 lister (P) à 34,5 cm
- 6 lister (Q) à 16 cm

4 mm speilglass:

- 4 speil (S) à 24,3 x 84,7 cm

Dessuten:

- 4 x 30 mm, 4 x 40 mm og 5 x 80 mm skruer
- 14 x 35 mm dykkert
- Plafonder
- Ikea Trådfri-pærer med fjernstyring
- Grunning
- Sparkel
- Interiørmaling
- Monteringslim
- Trelim

Rørkasse med detaljer


I fase to bygger vi en rørskjuler av MDF-plater, som vi skjærer til slik at rørskjuleren passer perfekt over de eksisterende karmlistene.

Rørskjuleren monteres deretter på veggen ved hjelp av klosser som festes før selve kassene.

Til slutt dekorerer vi rørskjuleren med art deco-inspirert listverk, speil og noen lamper.



Sag ut med en stikksag. Bruk et smalt blad egnet for MDF, og følg profilen fra karmlisten nøyaktig. Sag heller litt for lite enn litt for mye. Du kan alltid slippe, høvle eller skjære deg frem til endelig profil.

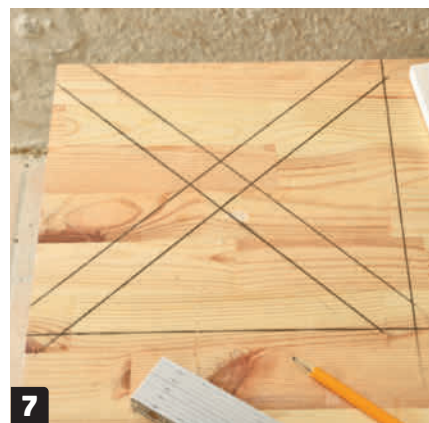


Tegn dekorkryssene på en plate, som her. Da har du en mal som du kan bruke til å måle opp lengden på listene med.

Rørskjuleren skal tilpasses de gamle karmlistene.

Til det formålet bruker vi en konturmåler for å avtegne listene. Konturmåleren trykkes over det profilerte treverket og kopierer profilen.



1

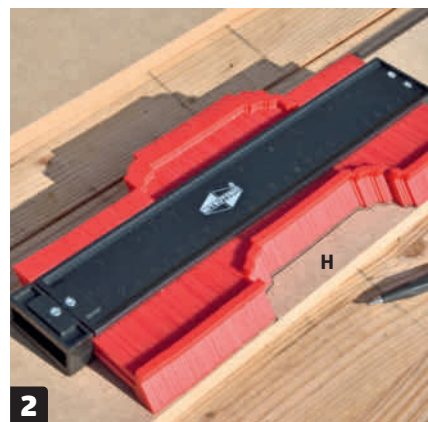

2

Karmlistenes form overføres til platene.

Mål opp platene, her den siden (H) der utskjæringene skal gjøres. Plasser konturmåleren på platen og strek opp.




4

Sett platestykkene (G og H) sammen. Når platene er skåret til, settes de sammen med en sammenføyningslist (L) som limes og skrues på med 4 x 30 mm skruer.



5

Gjør klart til montering. Skru fast fire klosser på veggen slik at du kan montere rørskjuleren. Skru deretter skjuleren fast til klossene med 4 x 40 mm skruer.

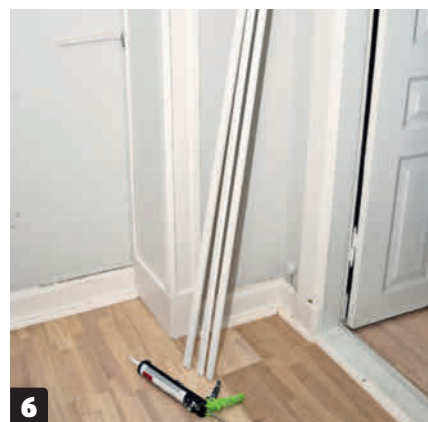


6

Dekorér med lister og kryss. Monter først loddrette lister (M) på rørskjuleren. Det skal være 4 lister på den smale siden og 2 x 2 lister på den brede siden.



8

Skjær ut listene etter opptegningen. Lim og fest dem til rørskjuleren. Mellom kryssene limer vi også fast speil med monteringslim. Det kan også være lurt å montere en lampe på midten av skjuleren.

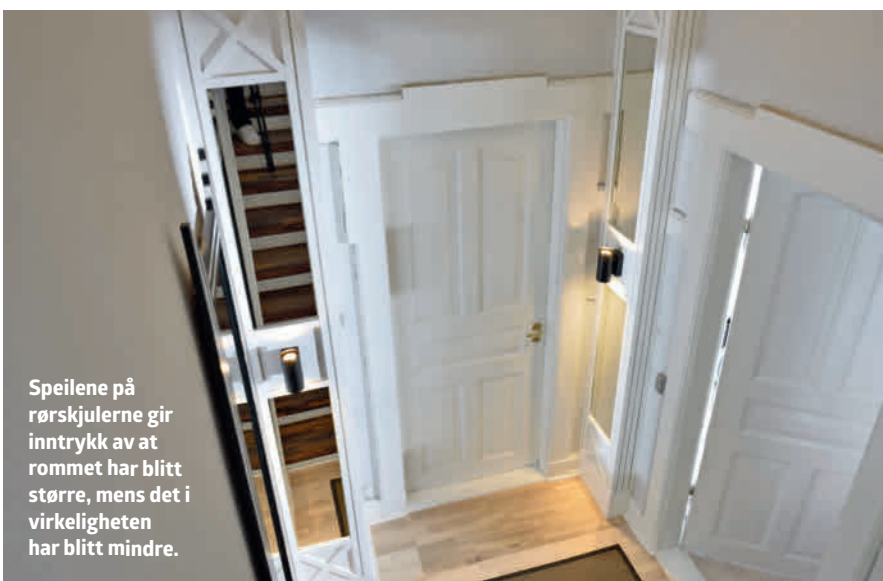

Speilene på rørskjulerne gir inntrykk av at rommet har blitt større, mens det i virkeligheten har blitt mindre.