



SVÅRIGHETSGRAD

Uppgiften är okomplicerad men kräver viss precision.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

3 dagar.



PRIS

Ca 3.000 kronor för lampor i taket och en rörgömma.

De bakgrundsbelysta plexiglasskivorna döljer ett gammalt putsat tak.

LJUS i hallen

Vatten- och elledningar döljs bakom rörgömmor som är klädd med speglar så att utrymmet inte känns för trångt.

De många listerna och lamporna hjälper till att kamouflera rörgömmorna.

Är du trött på putslagningar och gulnade vattenrör som behöver målas? **Ge din hall en ansiktslyftning** med ett lysande nedsänkt tak och läckert pyntade rörgömmor.

Hallen är husets första rum, så det får gärna kännas inbjudande och inte se ut som den allra sista punkten på att-göra-listan.

I den här artikeln tar vi tjuren vid hornen och förvandlar en hall från en förvaringsplats till ett välkomnande rum.

Vi avslutar jobbet med att montera ett undertak och två rörgömmor som döljer alla kablar, vattenrör och gippskador i taket, och sedan sätter vi taklampor och dekorerar rörgömmorna för att göra rummet personligt och inbjudande istället för att bara plocka undan allt skärp. □



Hallen såg trött och sliten ut med frilagda elkablar, lös puts och vattenrör på båda sidor om dörren.


Nedsänkt tak med belysning

Först bygger vi ett nedsänkt tak av två sorters lister som vi monterar ihop till tre ramar, var och en bestående av tre mindre sektioner.

Vi sätter upp takramarna genom att placera dem på en bärlist som vi fäster på väggen.

Därefter sätter vi upp färgskiftande LED-lampor ovanför det nedsänkta taket.


Slutligen täcker vi de nio sektionerna som utgör taket med skivor av opalvit akrylplast som effektivt sprider ljuset från ljuskällorna ovanför.

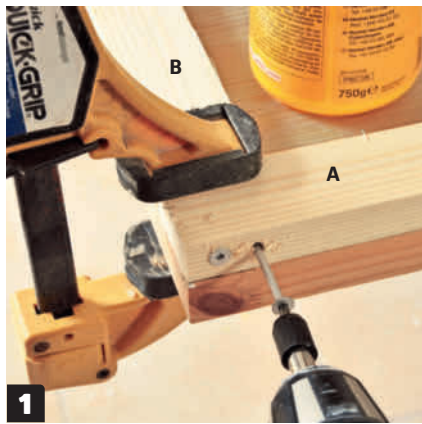

1 Sätt ihop en ram av två sidolister (A) och fyra tvärsålar (B). Listerna sätts ihop med lim och 5 x 80 mm skruvar så som visas. Håll ner listerna mot en skiva med en tving medan du skruvar.




2 Klä sedan ramen med allmogelister. Kapa listerna med en kap-/gersåg – det går snabbt.

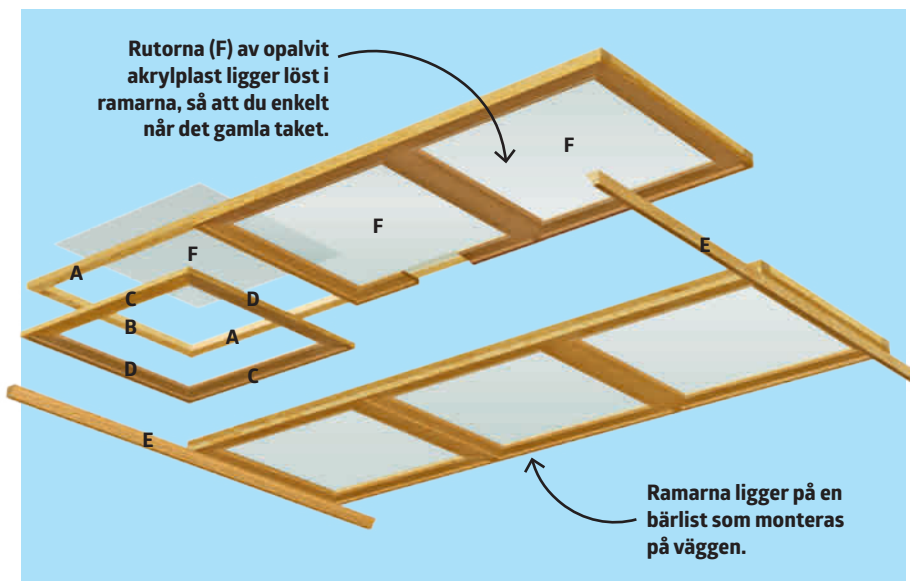


3 Allmogelisterna (C och D) spikas och limmas på ramen med 14 x 35 mm dyckert och trälim.



4 Ett färdigt takelement är färdigt att målas och sättas upp. Upprepa nu processen för att passa ditt tak. Här ska vi göra ytterligare två ramar. Kom ihåg att ta hänsyn till eventuella rör och liknande.

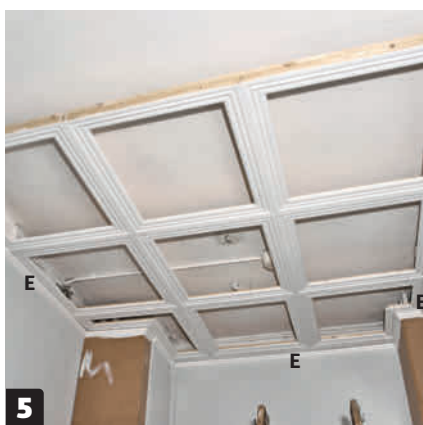


5 Bärlisterna (E) skruvas fast i väggarna runt om, ca 18 cm från taket och i våg. Ramarna placeras på bärlisterna och fästs enkelt med små skruvar.

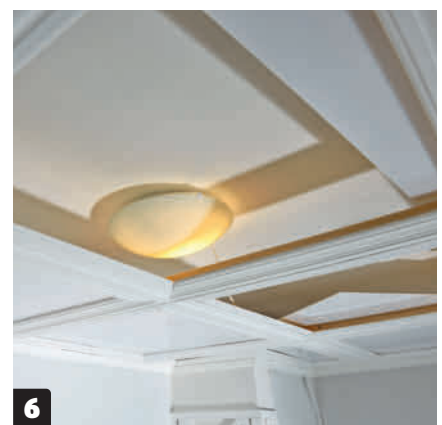

6 Innan de opalvita akrylskivorna (F) läggs på plats monteras två LED-plafonder i det gamla taket. Akrylskivorna läggs löst i ramen för enkel åtkomst vid byte av ljuskälla.

Timglasfiguren är gjord av fem träbitar. Figuren upprepas tre gånger, likadana varje gång.

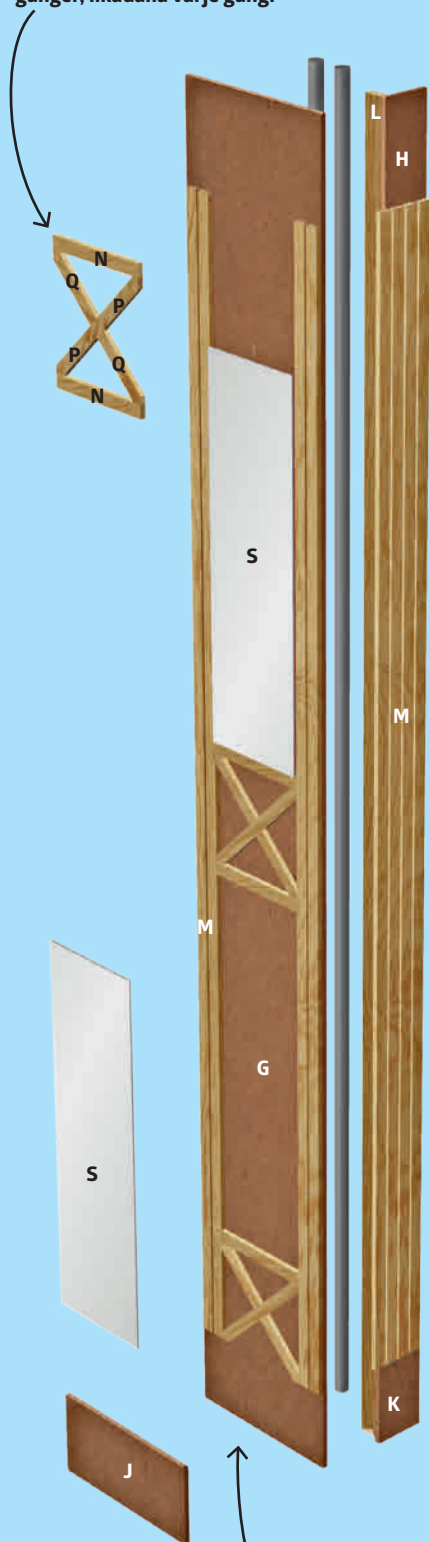

Storleken på dekorlisterna och figurerna anpassas till dimensionerna på skivan bakom.



TILL LJUSTAK (1 FACK)

20 x 45 mm lister:

- 2 sidor (A) à 186 cm
- 4 tvärsllåar (B) à 51 cm

15 x 70 mm allmogelister:

- 6 lister (C) à 62 cm
- 6 lister (D) à 60 cm

30 x 30 mm allmogelister:

- 2 bärlister (E) à 60 cm

3 mm opalvit akrylskiva:

- 3 takskivor (F) à 48 x 52 cm

TILL 1 RÖRGÖMMA

12 mm MDF-skiva:

- 1 front (G), 37 x 295 cm
- 1 sida (H), 12 x 295 cm
- 1 panel (J), 37 x 19 cm
- 1 panel (K), 13,2 x 19 cm

20 x 45 mm lister:

- 1 hörnlist (L), 295 cm
- 4 klossar à ca 10 cm att skruva fast på vägg

20 x 30 mm lister:

- 8 lister (M) à 257 cm
- 5 lister (N) à 24,3 cm
- 3 lister (P) à 34,5 cm
- 6 lister (Q) à 16 cm

4 mm spegelglas:

- 4 speglar (S) à 24,3 x 84,7 cm

Dessutom:

- 4 x 30 mm, 4 x 40 mm och 5 x 80 mm skruv
- 14 x 35 mm dyckert
- Plafonder
- Sladdfria, fjärrstyrka ljuskällor
- Grund
- Spackel
- Inomhusfärg
- Montagelim
- Trälím

Rörgömma med detaljer


I fas två bygger vi en rörgömma av MDF-skivor, som vi noggrant kapar för att passa perfekt över de befintliga foderna.

Rörgömmen monteras sedan på väggen med hjälp av klossar som fästs framför lådorna.

Slutligen dekorerar vi rörgömmen med art deco-inspirerade listreliefer, speglar och ett par lampor.



Såga ut med en sticksåg. Använd ett smalt blad med MDF-tänder och följ fodrets kontur exakt. Såga hellre lite för lite än lite för mycket. Du kan alltid slipa, hyvla eller karva dig fram till slutresultatet.

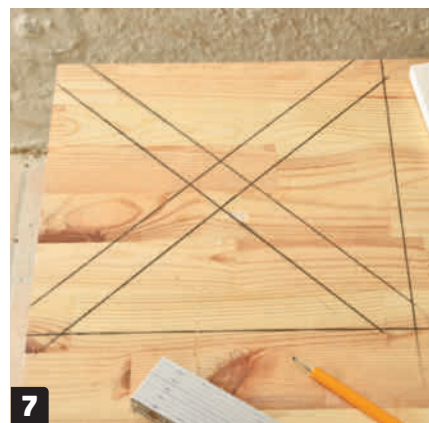


Rita sedan upp de dekorativa kryssen på en skiva, som här. Då har du en mall som du kan använda för att mäta listernas längd.

Rörgömman ska anpassas till de gamla foderna. För detta ändamål använder vi en konturmätare för att kopiera foderna. Konturmätaren kan tryckas över det profilerade träet och kopiera dess form.



1

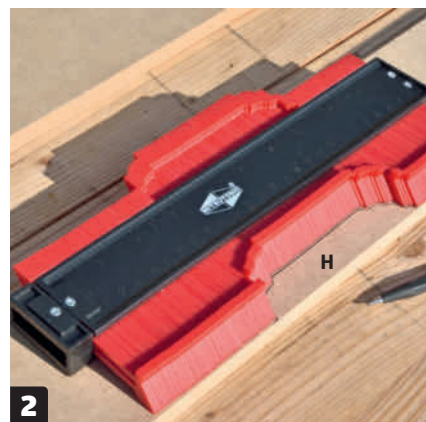

2

Fodernas form förs över till skivorna. Mät på skivorna, här den sida (H) där utsågningarna ska göras. Placera konturmätaren på skivan och rita.




4

Sätt ihop skivdelarna (G och H). När skivorna har kapats till rätt storlek sätts de ihop med en hörnlist (L), som limmas och skruvas på med 4 x 30 mm skruv.



5

Förbered montering. Skruva fast fyra klossar på väggen där du kan montera rörgömman. Skruva sedan fast den i de fyra klossarna på väggen med 4 x 40 mm skruv.

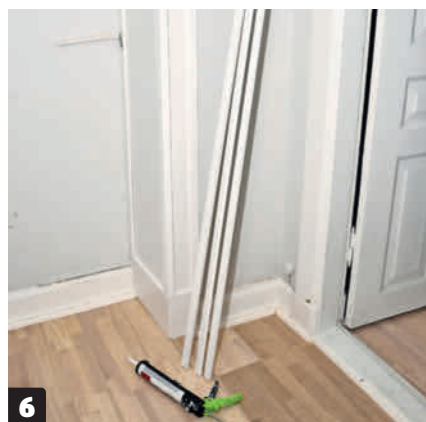


6

Dekorera med lister och kryss. Montera först lodräta lister (M) på rörgömman. Det ska vara 4 lister på den smala sidan och 2 x 2 lister på den breda sidan.



8

Kapa listerna efter markeringen. Limma och spika fast dem på rörgömman. Mellan kryssen limmar vi också fast speglar med monteringslim. Du kanske också vill sätta en lampa mitt på gömman.

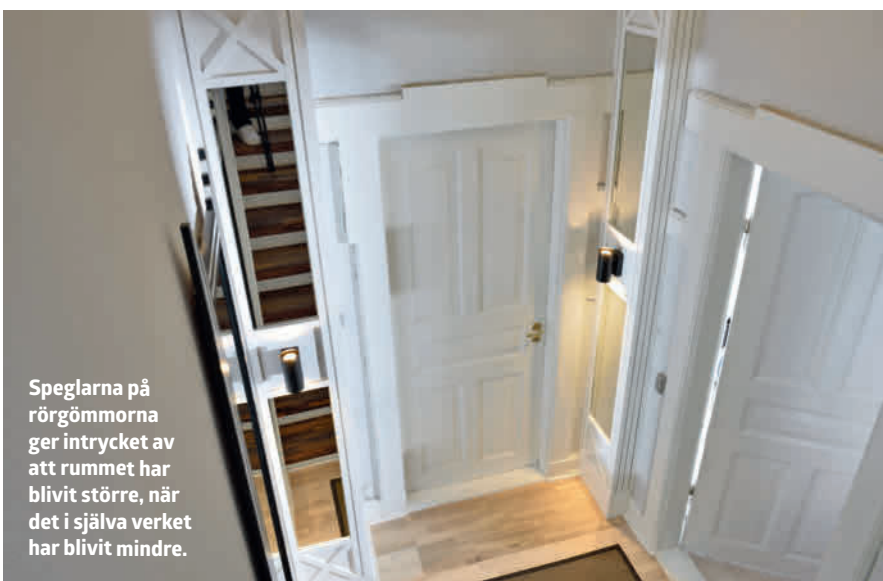

Speglarna på rörgömmorna ger intrycket av att rummet har blivit större, när det i själva verket har blivit mindre.