

NY RUTE i takvinduet

Hvis ruten i takvinduet ditt går i stykker eller du av andre grunner trenger nytt glass, kan du enkelt skifte ruten selv. **En ny rute og butylbånd er alt som skal til.** Etterpå har du igjen fri sikt til himmelen gjennom vinduet.

Gjør Det Selv

VANSKELIGHETSGRAD

Dette er ikke vanskelig, men du skal holde styr på alle stumpene underveis.

LETT

VANSKELIG

TIDSFORBRUK

Et par timer.

PRIS

Cirka 1000-1500 kroner avhengig av type (se typeskilt på vinduet).

MATERIALER

- Termoglass
- Butylbånd

Slik gjør du

Det er så enkelt som å løfte rammen med ruten ut av karmen og plassere den på et bord eller noen bukker, og holde styr på lister, brikker, bånd og skruer etter hvert som du løsner dem. Når den nye ruten er på plass, er det bare å gjenta prosessen i omvendt rekkefølge.

Den nye ruten kommer med nye butylbånd, men de andre bitene skal du ta vare på og bruke igjen. Pass på skruene, som er malt i samme farge som listene og derfor ikke kan byttes ut.



1

Ta ut hele rammen med ruten. Snu rammen rundt og løsne den lille tappen i hengslet på begge sider. Rammen kan da roteres helt ut av hengslene, slik at du kan løfte den inn gjennom karmen.



2

Fjern dekklistene. Plasser rammen på et par bukker med yttersiden opp, og skru av alle dekklistene. Hold kontroll på hver eneste list, brikke og skru. Sett navn på delene, og ta eventuelt bilder underveis.

Skjær forsiktig under glasslistene med en kniv, samtidig som du løfter dem løs fra butylmassen.



3



4

Løft av glasslistene, og rens dem for rester av butyl. Massen skal skrapes forsiktig av, for listene skal brukes igjen.



5

Løft glasset og glassklossene ut av rammen. Fjern deretter avstandsbrikkene fra mellomrommet mellom glass og ramme. Merk deg hvor alt sitter, slik at du kan støtte den nye ruten på samme måte.



6

Legg den nye ruten på plass i rammen. Vær oppmerksom på at det kan være forskjell på innvendig og utvendig side. Det vil fremgå av en lapp på ruten. Sett avstandsbrikkene på plass mellom rute og ramme.




7

Sett de nye butylbåndene på glasslistene. Båndene leveres sammen med ruten. Butylbåndet plasseres på samme steder som de opprinnelige båndene.



8

De øverste hjørnene sikres ekstra med en "sløyfe" av butylbånd, som legges som vist her. Det sikrer tettheten.

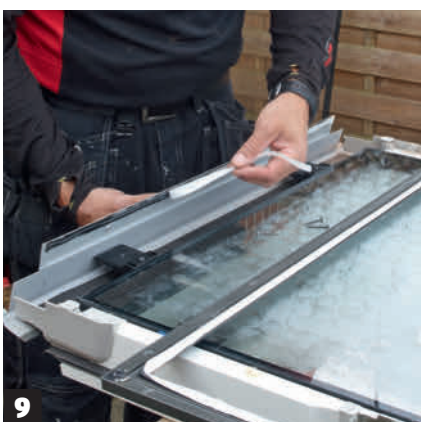

9

Glasslister og dekkklister settes fast igjen. Trekk først beskyttelsespapiret av butylbåndet, og sett først på glasslistene, deretter dekkklisterne. Sett rammen tilbake i karmen.



10

Deretter kan dekkklisterne skrus på igjen. Til slutt kan du hekte hele vinduet på plass i vindushullet igjen.