

NY RUTA i takfönstret

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Det är inte svårt, men du måste hålla reda på alla delar under tiden!

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

Ett par timmar.



PRIS

Ca 1.000-1.500 kr beroende på typen (se typskylt på ditt fönster).



MATERIAL

- Glaskassett
- Butyltejp

Om rutan i takfönstret har punkterats, eller om du av någon annan anledning behöver nytt glas, så kan du mycket väl själv ge dig på uppgiften. **En ny glaskassett och butyltejp är allt du behöver.** Sedan har du åter fri och glasklar utsikt mot himlen genom ditt fönster.

Så här gör du

Det handlar helt enkelt om att lyfta ut ramen med glaskassetten ur karmen och lägga den på ett bord eller några bockar, och hålla reda på lister, bitar, remsor och skruvar allteftersom du lossar dem. Sedan är det bara att upprepa processen i omvänd ordning när den nya glaskassetten är på plats.

När du har beställt den nya kassetten levereras den med ny butyltätningstejp, men de andra delarna bör sparas och återanvändas. Akta skruvarna, som är målade i samma färg som listerna och därför inte kan ersättas.



1

Tag ut hela ramen med glaskassetten.

Vänd på ramen och lossa den lilla tappan i gångjärnet på båda sidor. Ramen kan då vridas helt ur gångjärnen så att du kan vända den genom karmen.



2

Ta bort täcklisterna. Placera ramen på ett par bockar med utsidan uppåt och skruva loss alla täcklistor. Håll reda på varje list och skruv. Märk upp delarna och ta bilder efter hand om det behövs.

Skär försiktigt in under glaslisterna med en kniv, samtidigt som du lyfter upp dem från butylklistermassan.



3



4

Lyft av glaslisterna och rengör dem från rester av butyl. Massan måste skrapas av försiktigt, för listerna ska du använda igen.



5

Lyft glaskassetten och glasklossarna ut ur ramen. Ta sedan bort distanserna från utrymmet mellan glaset och ramen. Håll reda på var de ska sitta så att du kan klossa upp den nya kassetten på samma sätt.



6

Lägg den nya kassetten på plats i ramen.

Observera att det kan vara skillnad mellan insidan och utsidan. Detta framgår av en lapp på glaskassetten. Sätt distanserna på plats mellan kassetten och ramen.



7


Sätt den nya butyltejpen på glaslisterna.

Tejpen levereras tillsammans med glaskassetten. Butyltejpen placeras på samma ställen som originaltejpen.



8

De översta hörnen säkras extra med en "ögla" av butyltejp, som läggs så som visas här. Det säkerställer att det blir tätt.

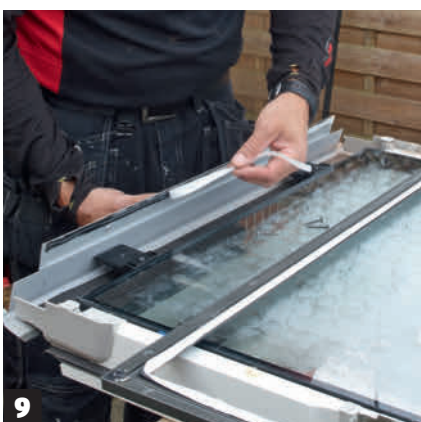

9

Glaslister och täcklister sätts fast igen.

Dra först bort skyddspapperet från butyltejpen, sätt sedan glaslisterna på plats och därefter täcklisterna. Sätt tillbaka kassetten i ramen.



10

Sedan kan täcklisterna skruvas på igen.

Och sedan kan du haka fast hela fönstret i fönsterkarmen igen.