

UUSI LASI kattoikkunaan

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Ikkunan asentaminen ei ole vaikeaa, mutta muista pitää kaikki osat järjestyksessä!

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Pari tuntia.



HINTA

Noin 70–100 euroa ikkunan tyypistä riippuen.



MATERIAALIT

- Tuplaikkuna
- Butyyliinauhaa

Jos kattoikkunan lasi menee rikki tai tarvitset uuden lasin jostain muusta syystä, voit hoitaa asian itse. **Siihen tarvitaan vain uusi lasi ja butyyliinauhaa.** Sen jälkeen voit taas katsella taivaalle pelkäämättä kastumista tai kylmyyttä.

Tee näin

Irrota ikkunan puite laseineen karmista ja nosta se pöydälle tai parin pukin päälle, jotta saat pidettyä järjestyksessä kaikki listat, tiivisteet, ruuvit ja pikkuhilut, joita ikkunaan kuuluu. Osat kannattaa pitää järjestyksessä, jotta saat asennettua ikkunan helposti takaisin.

Uuden lasin mukana tulee uudet butyyliitiivisteet, mutta muut osat pitää panna talteen ja asentaa takaisin. Ole varovainen etenkin ruuvien kanssa, sillä puitteen värisiä ruuveja voi olla vaikea löytää.



1

Irrota puite karmista. Käännä puite ympäri ja irrota pieni tappi saranasta kum maltakin puolelta. Sen jälkeen voit kääntää kehyksen irti saranoista ja nostaa sen pois karmista.



2

Irrota peitelistat. Pane puite parin pukin päälle ulkopuoli ylöspäin ja ruuvaa kaikki listat irti. Pidä listat, ruuvit ja muut osat järjestyksessä. Voit ottaa osista kuvia ja kirjoittaa niihin tunnisteita.

Leikkaa varovasti lasilistojen alta mattoveitsellä ja nosta listat samalla irti butyylimassasta.



3



4

Nosta lasilistat irti ja puhdista ne butyyli-
jäämistä. Kaavi massa varovasti irti, sillä
listat asennetaan takaisin.



5

Nosta lasi irti puitteesta ja poista tuet
lasin ja puitteen välistä. Pidä mielessä,
missä välikapulat olivat, jotta osaat tukea
uuden lasin samalla tavalla.



6

Pane uusi lasi paikalleen puitteeseen.

Ota huomioon, että sisä- ja ulkopuolet
voivat olla erilaisia. Se käy ilmi lasissa
olevasta tarrasta. Asettele välikapulat lasin
ja puitteen väliin.



7


**Kiinnitä lasilistoihin uudet butyyli-
nauhat.** Nauhat tulevat ikkunan mukana.

Asenna butyylinauhat samoihin kohtiin kuin
aiemmin.




8

**Asenna ylänurkkiin varmuuden vuoksi
"rusetit"** samalla tavalla kuin kuvassa. Ne
pitävät saumat tiiviinä.

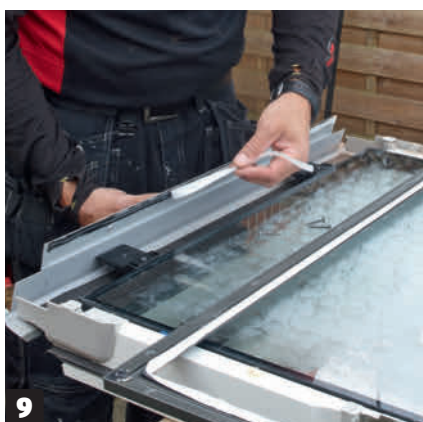

9

Kiinnitä peitelistat takaisin. Irrota suoja-
paperi butyylinauhasta, asenna lasilistat ja
sen jälkeen peitelistat. Nosta puite takaisin
karmiin.

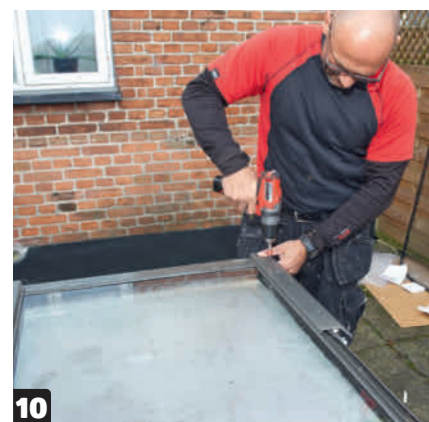

10

Asenna peitelistöjen ruuvit. Sen jälkeen
voit nostaa ikkunan takaisin paikalleen.