

Nye vindskeder på en dag

Det kan virke som et stort projekt at give sig i kast med at skifte vindskeder, men holder du dig til vores simple metode, kan du næsten ikke undgå at komme i mål med et **flot resultat og en helt tæt samling.**



← Sternkapslen beskytter vindskederne og leder vandet ind på taget.

Er dine vindskeder ikke intakte, risikerer du, at nedbør kan trænge ind bag tagbeklædningen og forårsage fugtskader på sigt. Det gode er imidlertid, at det slet ikke er så svært at skifte vindskeder, som mange går og tror.

Brædder og søm

Når talen falder på husets tag, ringer mange automatisk efter en tømrer, hvilket ikke er forkert. Men hvis du har mod på at afsætte en dag og ofre 300 kroner på fire trykimprægnerede brædder og nogle rustfri skruer, kan du spare pengene til tømreren, og resultatet bliver lige så godt.

Ved at bruge bræddernes overlap som skabelon for det næste bræt sikrer vi nemlig, at samlingerne bliver helt tætte, så du ikke skal spekulere på vindskeder de næste mange år. □

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Det sværeste ved at sætte vindskeder op er at komme i nærheden af dem – særligt hvis du bor i et hus med førstesal på.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

En dag.



PRIS

Ca. 300 kr.



MATERIALER

- 4 stk. 25 x 125 mm trykimprægnerede brædder
- Rustfri spunskruer

Sådan gør du


Da de færreste huse er ens, men principperne bag vindskeder ofte er de samme, har vi bygget en model, der viser fremgangsmåden.

Vi starter med at montere det første bræt, hvorefter vi streger op og monterer det næste bræt, så de mødes i en vinkel på 90°. Når den første samling sidder, som den skal, monteres næste lag brædder en smule forskudt, men efter samme princip.

Til sidst skærer vi vindskederne til, så der ikke er nogen brædder, der rager ud fra konstruktionen.



1 Skru det første bræt (A) fast. Det må gerne være 30-40 cm for langt. Vi kommer til at skære det til senere, så det vigtigste er bare, at det er langt nok.

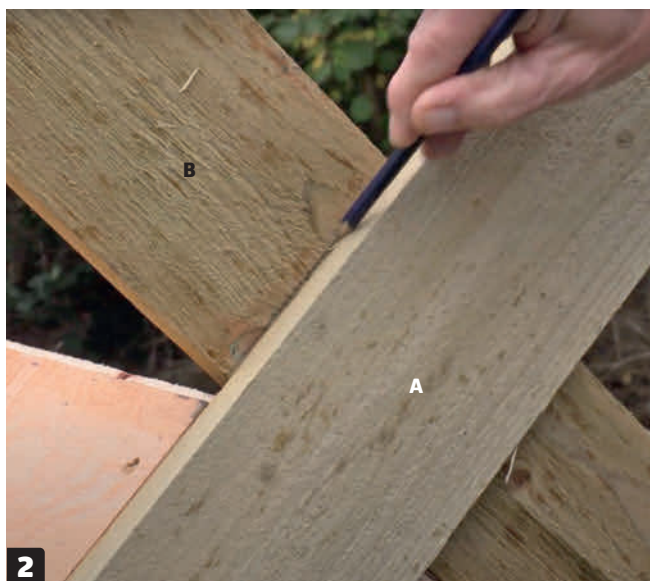

Læg det andet bræt (B) løst op bag det første (A), og streg op. På den måde får du markeret den korrekte vinkel, så samlingen på vindskederne bliver helt tæt.

3 Skær brættet (B) til på en kapsav. Du kan godt bruge en fuksvans, men det går væsentlig hurtigere med en kapsav, og så ved du, at snittet bliver helt præcist hver gang.






4 **Skr**u brættet (B) fast, så det slutter helt tæt til det første bræt (A). Nu ved vi, at den inderste samling er helt tæt.



5 **Fastgør** det tredje bræt (C) med et par tvinger, så det kommer til at sidde forskudt i forhold til det inderste lag brædder (A + B).

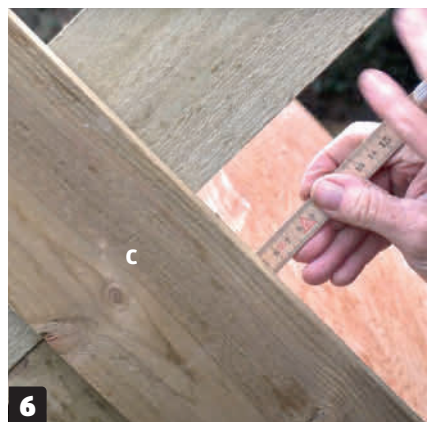

6 **Forskyd** brættet (C), så det passer til taget og den inddækning, der skal monteres, når vindskejerne sidder, som de skal. I vores tilfælde forskyder vi det 5,5 cm. Giv herefter brættet en enkelt skrue.



7 **Tjek**, at brættet forskydes lige meget i begge ender, inden du giver det en skrue i den anden ende.



8 **Skr**u brættet (C) fast, så det bliver trukket helt ind til det bagvedliggende bræt (B). Igen må brættet gerne være lidt for langt.

Flere muligheder for inddækning

Vindskejer er udsatte, og den nemmeste måde at beskytte dem på er ved at udstyre dem med et dækbræt. Det forhindrer nemlig regnvandet i at løbe ned bag vindskejerne, hvor det på sigt kan skabe råd. Når dækbrættet er gået til efter nogle år med nedbør og temperaturskift, kan du skifte det på et øjeblik.


Ønsker du endnu længere levetid, og vil du slippe for at male dine dækbrædder, er det oplagt at montere en alukapsel oven på brædderne eller vælge nogle i fibercement.



Alukapsel.
Mål: 2 x 11 x 400 cm.
Pris: 120 kroner.



Dækbræt, trykimpr. fyr.
Mål: 2,5 x 12,5 x 420 cm.
Pris: 62 kroner.

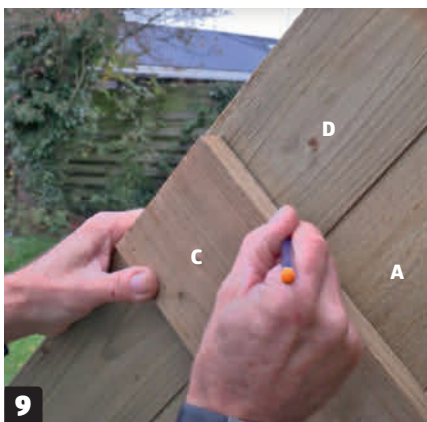


9 Læg det fjerde bræt (D) oven på det første bræt (A), og streg op langs det tredje bræt (C). Skær brættet (D) til, så du får den korrekte vinkel til samlingen.



10 Skru brættet (D) fast, og sørg for at forskyde det, på samme måde som du gjorde på den modsatte side.



11 Streg op på den del af brædderne (A og C), der rager ud over konstruktionen og ikke skal være en del af vindskederne.

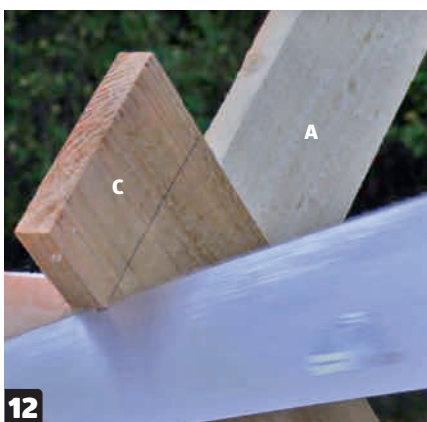

12 Skær den overskydende del af brædderne (C og A) af med en fukssvans, som holdes helt tæt til vindskederne.



Sådan. Med fire brædder (A, B, C, D), en håndfuld skruer og et par simple overlap har du nu en helt tæt samling på vindskederne. Nu er der blot tilbage at give den en god omgang træbeskyttelse.