

Nye vindskier på én dag

Det kan virke som et stort prosjekt å skifte vindskier. Men holder du deg til vår enkle metode, kan du nesten ikke unngå å komme i mål med et **flott resultat** og en helt tett sammenføyning.



Beslaget beskytter vindskiene og leder vannet inn på taket.

Er ikke vindskiene dine in-takte, risikerer du at nedbør trenger inn bak takkledningen og forårsaker fuktskader på sikt. Den gode nyheten er imidlertid at det ikke er så vanskelig å skifte vindskier som mange tror.

Bord og spiker

Når det gjelder ting som vedrører taket på huset, er det mange som automatisk tilkaller en tømrer – og det er aldri feil. Men hvis du har tid, lyst og mulighet til å sette av en dag og bruke cirka 500 kroner på fire trykkimpregnerte bord og noen syrefaste skruer, kan du spare vekk håndverkeren og likevel få et like godt resultat.

Ved å bruke overlappingen av bordene som mal for neste bord, sørger vi for at sammenføyningene i toppen blir pene og tette, slik at du slipper å bekymre deg for vindskiene i mange år fremover. □

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Det vanskeligste ved å jobbe med vindskier, er tilgjengeligheten til dem – særlig hvis du bor i et høyt toetasjes hus.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Én dag.



PRIS

Cirka 500 kroner



MATERIALER

- 4 stk. 22 x 123 mm trykkimpregnerte bord
- Syrefaste treskruer

Slik gjør du


Siden de færreste hus er like, men prinsippene bak vindskier ofte er de samme, har vi bygget en modell for å vise deg hvordan jobben gjøres.

Vi begynner med å montere det første bordet, og deretter retter vi opp og monterer det neste slik at de møtes i en tett sammenføyning. Når den første sammenføyningen er på plass, monterer vi neste lag med bord litt forskjøvet, men etter samme prinsipp.

Til slutt kutter vi vindskiene slik at det ikke er noen bord som stikker ut fra takkonstruksjonen.



Skrus fast det første bordet (A). Det kan gjerne være 30-40 cm for langt. Vi kommer til å kappe det senere, så det viktigste er bare at det er langt nok.

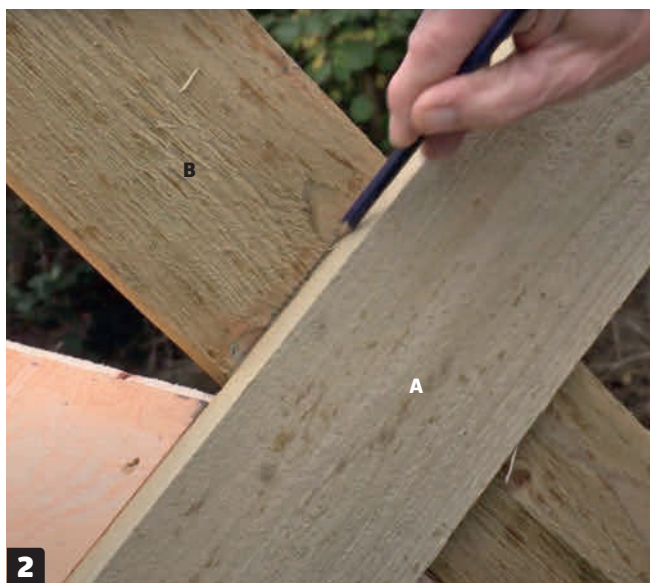

Legg det andre bordet (B) løst opp bak det første (A), og strek opp. Da får du markert riktig vinkel, slik at sammenføyningen på vindskiene blir helt tett.



Kapp bordet (B) på en kapp- og gjær-sag. Du kan også bruke en håndsggen kapp- og gjær-sagen er både raskere og mer nøyaktig.



4 **Skrue fast bordet (B)** slik at det sitter helt tett inn mot det første (A). Nå vet vi at den innerste sammenføyningen er helt tett.



5 **Fest det tredje bordet (C) med et par tvinger.** Det skal sitte forskjøvet i ønsket høyde i forhold til det innerste laget med bord (A + B).



6 **Forskyv bordet (C)** slik at det passer til taktekingen og beslaget som skal monteres når vindskiene sitter som de skal. I vårt tilfelle forskyver vi det 5,5 cm. Fest deretter bordet med én enkelt skrue.



7 **Sjekk at bordet forskyves like mye i begge ender** før du gir det en skrue i den andre enden.



8 **Skrue fast bordet (C)** slik at det blir trukket helt inn mot det bakenforliggende (B). Igjen kan bordet gjerne være litt for langt.


Flere muligheter for inndekking

Vindskier er sårbare, og den enkleste måten å beskytte dem på er ved å utstyre dem med et dekkbord, et såkalt isbord. Det hindrer regnvann i å renne ned bak vindskiene, der det etter hvert kan forårsake råte. Etter noen år med nedbør og temperaturendringer, kan du raskt bytte ut dekkbordet når det blir utslitt.


Hvis du ønsker enda lengre levetid og vil slippe å male vindskiene, kan du med fordel montere et beslag på toppen av bordene eller velge fibersementbord som vindskier.



Vindskibeslag.
Mål: 10 x 200 cm.
Pris: ca. 250 kroner.

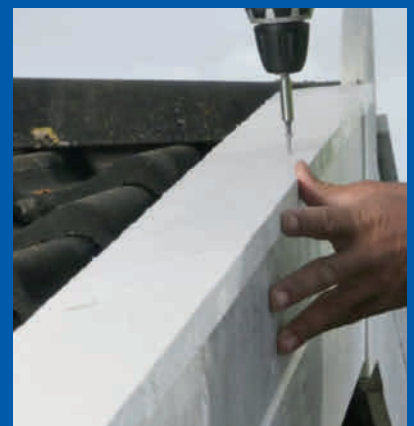

Dekkbord, trykkimpr. furu
Mål: 22 x 98 mm.
Pris: ca. 30 kroner per meter.

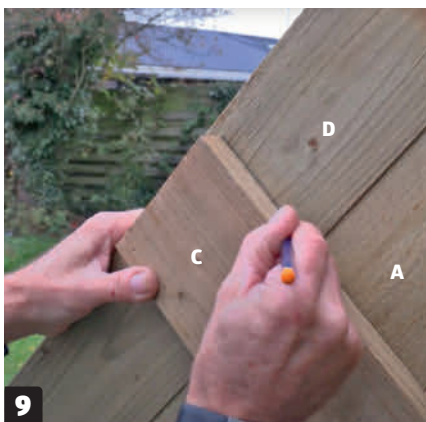


9
Legg det fjerde bordet (D) oppå det første (A), og strek opp langs det tredje bordet (C). Kapp bordet (D) slik at du får riktig vinkel til sammenføyingen.



10
Skru fast bordet (D), og sørg for å forskyve det på samme måte som du gjorde på den motsatte siden.



11
Strek opp på den delen av bordene (A og C) som stikker utover konstruksjonen, og ikke skal være en del av vindskiene.

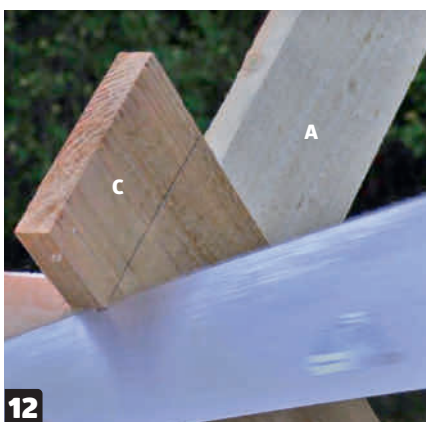

12
Kapp av den overskytende delen av bordene (C og A) med en håndsag, som holdes helt tett til vindskiene.



Slik. Med fire bord (A, B, C, D), en håndfull skruer og et par enkle overlappinger har du en helt tett sammenføying på vindskiene. Nå gjenstår det bare å gi dem en god omgang med trebeskyttelse.