

Nya vindskivor på en dag

Att byta vindskivor kan verka vara ett stort projekt, men om du följer vår enkla metod är det nästan oundvikligt att du kommer att sluta med ett **snyggt resultat och helt täta gavelspetsar.**



Vindskiveplåten skyddar vindskivorna och leder vattnet till taket.

Om dina vindskivor inte är intakta finns det risk för att nederbörd tränger in bakom takbeklädnaden och orsakar fuktskador med tiden. Den goda nyheten är dock att det inte är så svårt att byta vindskivor som många tror.

Brädor och spik

När det handlar om taket är det många som automatiskt ringer en snickare, och det är inte helt fel. Men om du har mod nog, kan av-sätta en dag och lägga 400 kronor på fyra tryckimpregnerade brädor och några rostfria skruvar kan du spara in pengar på snickaren och resultatet blir lika bra.

Genom att använda brädornas överlappning som mall för nästa bräda ser vi till att fogarna blir helt täta, så att du inte behöver oroa dig för vindskivorna i många år framöver. □

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Det svåraste med att sätta upp vindskivor är att komma nära dem - särskilt om du bor i ett hus med mer än en våning.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

En dag.



PRIS

Ca 400 kronor.



MATERIAL

- 4 st 25 x 125 mm tryck-impregnerade brädor
- Rostfria utomhusskruvar

Så här gör du

Eftersom få hus är likadana, men principerna bakom vindskivor ofta är desamma, har vi byggt en modell för att visa hur det fungerar.


Vi börjar med att montera den första brädan, sedan markerar och monterar vi nästa bräda så att de möts i 90° vinkel, vilket ärnockvinkeln här. När den första skarven är på plats monteras nästa lager brädor något förskjutet, men enligt samma princip.

Slutligen kapar vi vindskivorna så att det inte finns några brädor som sticker ut från konstruktionen.



Skruva fast den första brädan (A).

Den får gärna vara 30-40 cm för lång. Vi kommer att såga av den senare, så det viktiga är att den är tillräckligt lång.

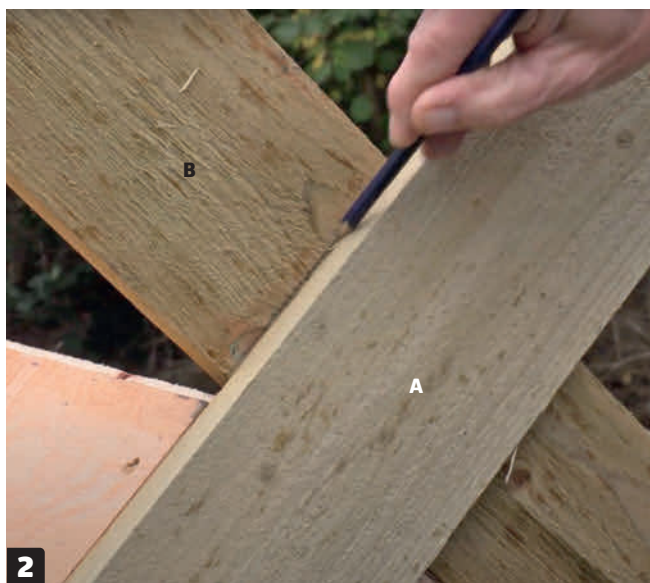

Lägg upp den andra brädan (B) löst bakom den första (A) och markera.

På så sätt kan du markera rätt vinkel så att skarven mellan vindskivorna blir helt tät.

Kapa brädan (B) på en kap-/gersåg.

Du kan använda en fogsvans, men det går mycket snabbare med en kapsåg och du vet att snittet blir exakt varje gång.






4 **Skruva fast brädan (B)** så att den sluter helt tätt till den första brädan (A). Nu vet vi att den innersta skarven är helt tät.



5 **Fäst den tredje brädan (C) med ett par tvingar** så att den sitter förskjuten i förhållande till det innersta lagret brädor (A + B).

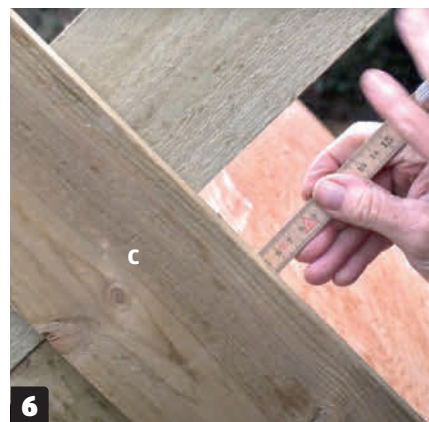

6 **Förskjut brädan (C)** så att den passar till taket och den vindskeivplåt som ska monteras när vindskeivorna sitter som de ska. I vårt fall förskjuter vi den 5,5 cm. Sätt därefter en skruv i brädan.



7 **Kolla så att brädan förskjuts lika mycket i båda ändar** innan du sätter en skruv i den andra änden också.



8 **Skruva fast brädan (C)** så att den dras ända in till den bakomliggande brädan (B). Även här får brädan gärna vara lite för lång.

Flera alternativ för att täcka in

Vindskeivor är utsatta och det enklaste sättet att skydda dem är att täcka dem med en vattbräda. På så sätt förhindras att regnvatten rinner ner bakom vindskeivorna, där det så småningom kan orsaka röta. När vattbrädan har försämrats efter några år av regn och temperaturväxlingar kan du byta ut den på nolltid.


Om du vill ha ännu längre livslängd och inte vill behöva måla dina vattbrädor kan du med fördel montera en vindskeivplåt ovanpå brädorna eller välja fiber-cementbrädor.



Plåt.
Mått: 2 x 11 x 400
cm. Pris: 150 kronor.



Bräda, tryckimpregnerad.
Mått: 2,5 x 12,5 x 420 cm.
Pris: 100 kronor.

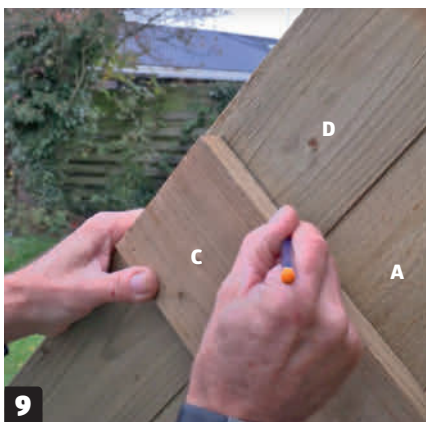


Lägg den fjärde brädan (D) ovanpå den första brädan (A) och markera på den tredje brädan (C). Kapa brädan (D) så att du får rätt vinkel till skarven.



Skruva fast brädan (D) och se till att förskjuta den på samma sätt som du gjorde på den motsatta sidan.



Markera den del av brädorna (A och C) som sticker ut utanför konstruktionen och inte ska vara en del av vindskivorna.

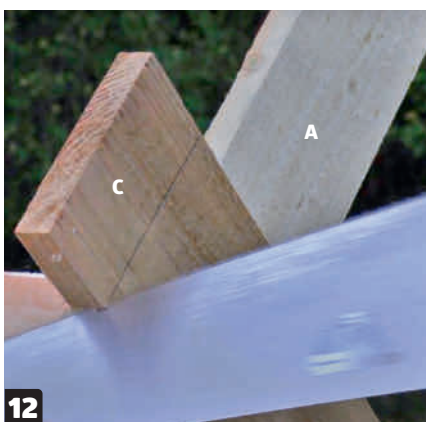

Såga av den överskjutande delen av brädorna (C och A) med en fogsav som hålls ända intill vindskivorna.



Så där. Med fyra brädor (A, B, C, D), en handfull skruvar och några enkla överlappningar har du nu en helt tät fog på vindskivorna. Nu återstår bara att stryka på ett ordentligt lager träskydd.