

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Saver du med rolig hånd, er det en overkommelig opgave for de fleste gør det selv-folk.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

3 dage inkl. maling og tørretid.



PRIS

Ca. 1.200 kr.



MATERIALER

- 12 mm MDF, 80 x 120 cm
- 18 mm støbekrydsfiner, 125 x 250 cm
- Hæftegrunder
- Udendørs træmaling



SPECIALVÆRKTØJ

- Vinkelmåler
- Excentersliber

Fire afstandsklodser sørger for luft mellem facaden og husnummeret.

Husnummer i størrelse XL


Med en plade støbekrydsfiner og grundig opmåling kan du lave et husnummer så stort, at ingen vil være i tvivl om, hvilket nummer du bor i. **Vi viser, hvordan du skalerer nummeret op,** overfører det til støbepladen via en skabelon og saver husnummeret ud, så det fremstår skarpt og ensartet.

Opmåling og opskalering

Vi starter med at printe et 5-tal på et A4-papir i en typografi, vi synes om. Tallet måler ca. 25 cm i højden, og vi vælger at forstørre det fire gange.

Det gøres ved at tegne et såkaldt kvadratnet på papiret og efterfølgende på skabelonen af MDF. Med hjælp fra de mange kvadrater kan du se, hvordan strengen skal tegnes kvadrat for kvadrat.

Skal du lave tal med runde former, som vores 5-tal, er der brug for lidt mere hjælp. Det får du ved at tegne en såkaldt kompasrose på papir og skabelon.

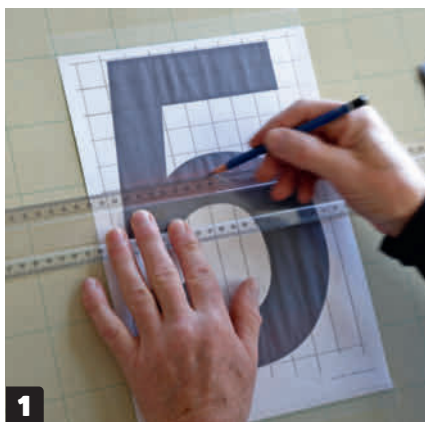

1 Tegn et 2 cm kvadratnet ind over tallet.

Vores 5-tal måler ca. 25 cm i højden og skal derfor forstørres fire gange for at blive 100 cm højt.




2 Tegn en masse streger ud fra centrum af 5-tallets "mave", en såkaldt kompasrose.

Vi bruger en lang vinkelmåler og har valgt, at der skal være 15° mellem hver streg.



3 Tegn et tilsvarende kvadratnet på en MDF-plade.

Vi skal forstørre papirskabelonen fire gange, så her bliver vores felter 8 x 8 cm. Pladen kommer til at fungere som skabelon.

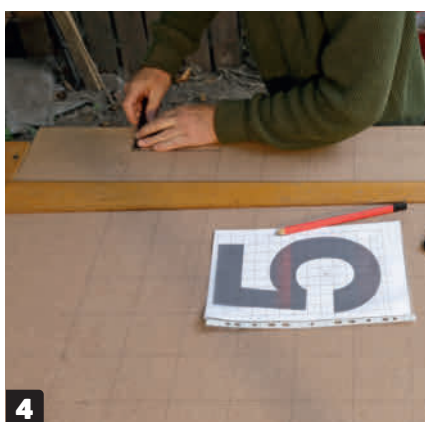

4 Vi tegner det øverste højre hjørne af tallet på pladen ved at måle fire gange så langt ind på pladen, som det er tilfældet på A4-arket.



5 Streg de skrå og lige linjer op (her den øverste del af 5-tallet).

Det gøres alene ved at måle på kvadratnettet. Vinklen kan dog også overføres med en smigvinkel.



Markér centrum af 5-tallets "mave" på MDF-pladen. Her må du støtte dig til kvadratnettet for at få de rigtige proportioner. Nu har du kompasrosens centrum.




7 Streg kompasrosen op med en vinkelmåler, så der bliver 15 grader mellem hver streg.

Når den øverste del af rosen er færdig, forlænges alle stregerne med en lang lineal.




8 Nummerér alle kompasrosens streger, mål afstanden fra centrum til den inderste cirkel (radius), og overfør afstanden til MDF-pladen.

Her på linje 21 er den indvendige afstand 4 cm.

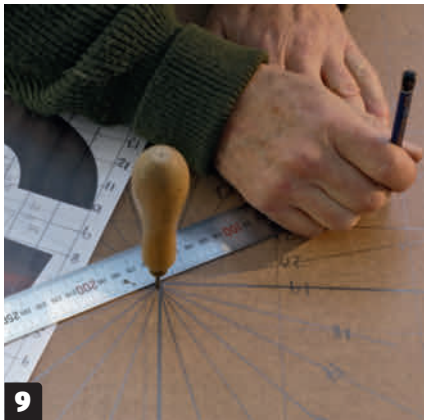

9 **Mål op, og overfør afstanden til den inderste cirkel (radius)** – her 16 cm. Processen er den samme for de udvendige mål. Der er 24 indvendige og 24 udvendige mål, så det kræver tålmodighed og en lang lineal.

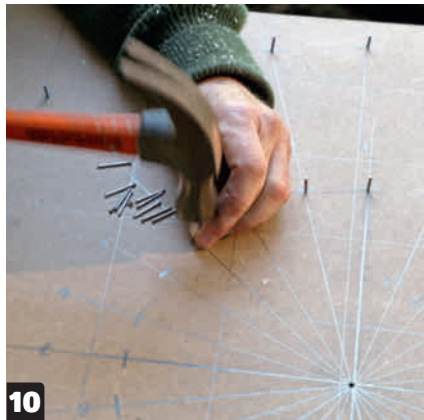

10 **Slå små søm eller dykkere i ud for hvert punkt**, når du har målt afstanden. Der skal være 48 søm i alt.




11 **Bøj en tynd liste langs sømmene**, og streg op rundt om både den inderste og yderste række søm.

Udskæring og slibning

Når skabelonen er færdig, lægges den på en plade af 18 mm støbekrydsfiner, hvorefter der streges op.

Derefter skæres husnummeret ud med en stiksav. Her er det vigtigt med rolige bevægelser uden for mange stop for at begrænse mængden af ujævnheder.

Til sidst slibes og males husnummeret efter alle kunstens regler, hvorefter det monteres på facaden med skruer og plugs.

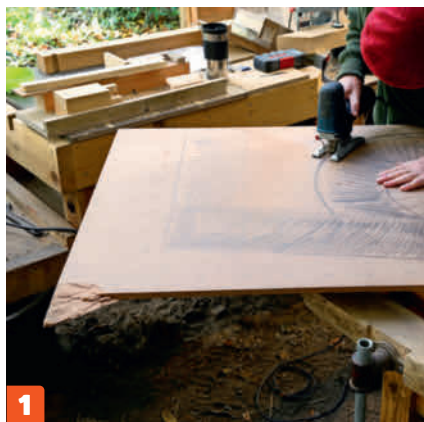

1 **Sav skabelonen ud med en stiksav**, og slib rundingerne let, så der ikke sidder nogen ujævnheder tilbage.



2 **Gå skabelonen efter i sømmene**. Her er rundingen i nederste højre side fladet en smule ud, hvilket vi vil tage højde for, når vi tegner det færdige husnummer op.



3 **Fastgør skabelonen spejlvendt til en plade 18 mm støbekrydsfiner**. Der, hvor skabelonen ikke er i orden, korrigerer vi, så formen bliver, som vi ønsker det.



4 **Sav tallet ud med en stiksav**. Da tallet ligger spejlvendt, saver vi automatisk fra bagsiden, hvilket gør, at vi flosser forsiden så lidt som muligt.



5 **De lige snit udføres med hjælp fra en støtteliste**, som spændes fast med et par tvinger. På den måde får vi et helt lige snit, så længe vi husker at holde stiksaven helt tæt til støttelisten.



6

Når tallet er savet ud, skal snittene bearbejdes, så rundingerne bliver bløde. Vi bruger en rasp, da den er nem at styre og ikke skræller for meget træ af ad gangen.



7

Gå rundingerne efter med en sliberondel på en skruemaskine, indtil de fremstår jævne og harmoniske. Den udvendige runding kan også slibes med en fastmonteret båndpudser, hvis du kan styre tallet med sikker hånd.



Få det fræset

Har du ikke mod på at snedkerere dit eget husnummer, så er der masser af alternativer. Flere firmaer tilbyder nemlig at fræse husnumre i både aluminium, plastik og akryl til nogenlunde samme pris, som det koster at bygge det selv. Til gengæld er du nødt til at holde dig til de skrifttyper og størrelser, som firmaet udbyder.



8

Hvis det er nødvendigt, rettes de lige sider til med en høvl. Kan du ikke komme til med høvlen på de korte sider, kan du også bruge en fil.



9

For at grunderen kan få ordentligt fat, matslibes den glatte overflade med en excentersliber med korn 60. Da tallet skal skrues fast på husets mur, borer vi også fire huller, som undersænkes.



10

Giv tallet et lag hæftegrunder. Der er ingen grund til at spartle, da resten af tallet er så pænt og glat, at det ikke vil gøre den store forskel. Vi slutter af med at give husnummeret to lag udendørs træmaling.



11

Montér tallet med tre afstandsklodser, så det kommer fri af murværket. Vi bruger murplugs og rustfri skruer og maler skruerne over med hvid, når husnummeret hænger, som det skal.