



Den gamle trappe var gulnet og passede ikke længere til resten af huset.

Med det rette værktøj og masser af knofedt kan du slibe den gulnede 70'er-trappe ned, lukke af mellem trinnene og **give den et lækkert lyst og indbydende udtryk.**

NY TRAPPE: SPAR 15.000 KRONER

Gør Det Selv

SVÆRHEDSGRAD

Arbejdet er ikke svært, men slibedelen kræver tålmodighed.

LET SVÆRT

TIDSFORBRUG

5 dage a 4-5 timer.

PRIS

Ca. 3.000 kr.

MATERIALER

- 10 mm spånplade til stødtrin
- 25 x 25 mm høvlet fyrretræ til monteringslister
- 8 x 43 mm høvlet liste (evt.) til trinkant
- 4 x 35 mm træskruer
- Snedkerlim
- Akrylfugemasse
- Snedkerspartelmasse
- Trælud
- Grundmaling + træmaling
- Træolie

SPECIALVÆRKTØJ

- Lakfræser
- Trekantsliber
- Dyksav med føringsskinne
- Sømpistol

De hvide stødtrin giver et solidt udtryk og lukker af for rummet under trappen.

Trappen lukkes

Vi begynder med at sætte stødtrin på trappen. Som på mange åbne trapper sidder der en liste på undersiden af hvert trin for at hindre, at små børn kan smutte ind mellem trinnene. Den fjerner vi.

Hvert stødtrin kan uden videre skrues på bagsiden af trinnet ved sin underkant. Foroven gør vi det fast ved hjælp af en liste, der skrues fast i stødtrinnet og i trinnets underside. Vi sikrer samlingerne med lim, og vi spartler over skruer og fuger alle hjørnerne.

Vi bruger en 10 mm spånplade. Du kan også bruge MDF eller krydsfiner.



1


Vi fjerner den gamle liste under trinnene. Den skulle sikre, at børn ikke kravlede ind mellem trinnene og risikerede at falde ned eller sidde fast.

Stødtrin og monteringslister saves ud.

Stødtrinnene måles præcist op i længden et for et. Højden er fælles og behøver ikke være så præcis – de skal bare gå godt ned ad trinnenes bagside. Monteringslisterne måles ud til hvert trin.




2

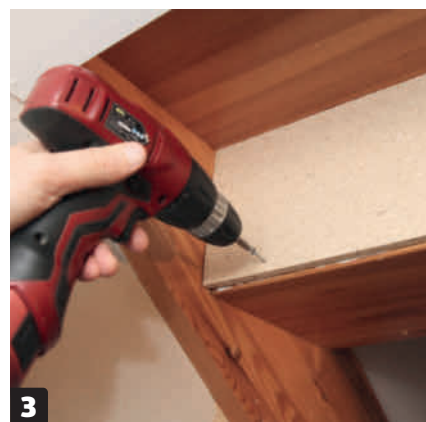


3

Stødtrinnet skrues fast på bagsiden af sit trin – efter at alle samleflader er smurt med lim. Limen er vigtig, fordi den mindsker risikoen for knirkende lyde fra trappen engang i de kommende år.

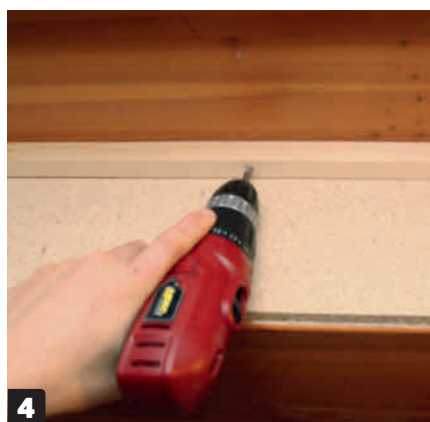

4

Gør monteringslisten fast på trinnet over det – og så på stødtrinnet. Tjek, at stødtrinnet står lodret, og husk lim. Du kan spare tid ved at hælde lidt af limen op i en kop, så du kan stryge den på med en pensel.

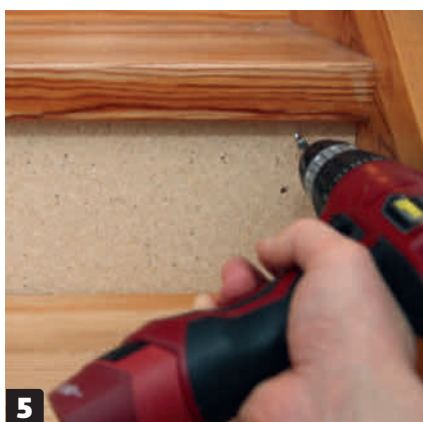

5

Stødtrinnet skrues på sin monteringsliste fra forsiden. Sørg for at bore for, så du får skruen helt ned.



6


Skruehovederne spartles over med en snedkerspartelmasse. Gå også over alle skader i vangerne i siden. Massen bliver hård og kan slibes – modsat fugemassen, du senere bruger i fugerne.

Trinnene slibes og olieres

Nu skal trinnene slibes ned til rent træ. Vi vil lysne dem med lud og beskytte dem med olie, så al lakken skal væk.

Lakken vil nemt pakke sammen til en sej masse i slibepapir, så derfor lejer vi en lakfræser til den første del af arbejdet. Den rasper lakken af, og den er hver en krone værd.

Herefter slibes med groft slibepapir, der fjerner den sidste lak og retter ujævnheder ud. Slibesporene fjernes så med lidt finere slibepapir, sporene efter det fjernes med endnu finere papir osv.

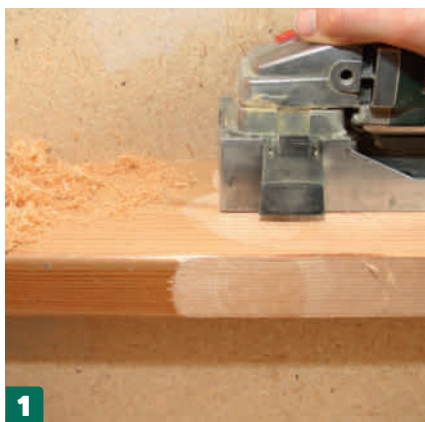


1 Fjern lakken med lakfræseren. Kør hvert trin omhyggeligt over med fræseren, så du er nede ved rent træ, hvor fræseren kan nå ind.




2 Lakken i hjørnerne fjernes med groft slibepapir på en trekantsliber, med korn 40 eller grovere. Med det grove papir udlig-
ner du også de niveauforskelle, der måtte være kommet ude ved kanterne.




3 De større flader slibes med en excenter-sliber. Begynd med korn 40, og når al lak og alle buler er væk, kører du på med stadig finere slibepapir på begge slibemaskinerne, til trinnene er silkeglatte.

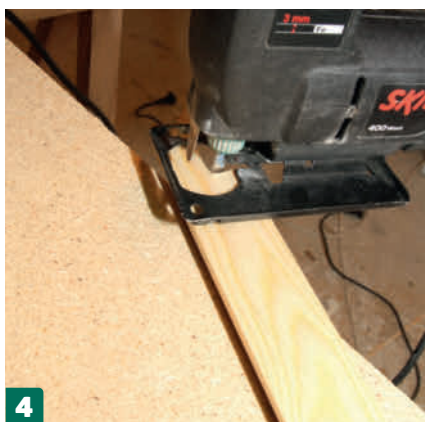

4 Ofte skal trinnene fornyes på forkanten, som vi her må gøre på det øverste trin. Her gør vi det med en 8 x 43 mm høvlet liste, som vi skærer til i længden.

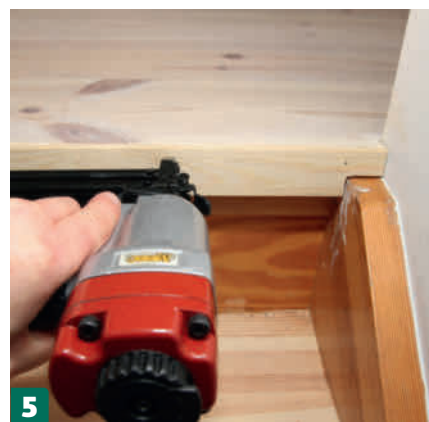

5 Giv listen lim på bagsiden, og skyd den fast med en sømpistol. De små stifter i pistolen er lynhurtigt sat i, og deres små hoveder er så godt som usynlige.

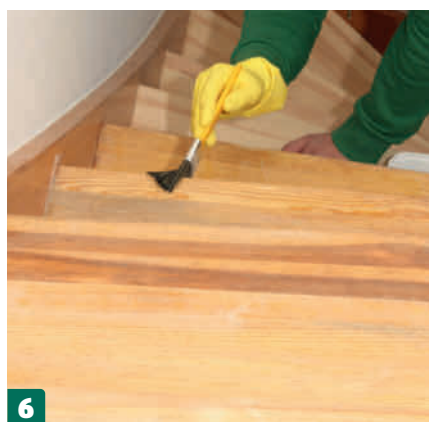

6 Stryg de nyslebne trin med trælud, og husk at tjekke, om du får en lud til løvtræ eller nåletræ. Følg anvisningen med hensyn til tid og mængde – og husk at beskytte øjne og hud mod syren.



7 Efter otte timer slibes den tørre hvide overflade med en slibemåtte eller slibepapir korn 120. Støvsug grundigt.




8 Stryg olie på med pensel, og arbejd den ned i overfladen med en slibemåtte. Efter 20 minutter poleres trinnene med rene klude. Efter et døgn kan du gå på trappen, men olien er sårbar de første fire-fem døgn.

Stødtrin og vanger males


Der er ikke meget, der kan friske et rum op som en ny trappe. Vi grunder stødtrinnene og vangerne, hvorefter vi giver begge dele to lag træmaling.

Vi bruger en træmaling med glans 70 for at give et blankt udtryk og en slidstærk overflade, der er nem at tørre af med en våd klud.

Du kan både bruge pensel og rulle, men vi holder os til pensel, da pladsen er trang, og vi hele tiden skal ind i nye hjørner og kroge.

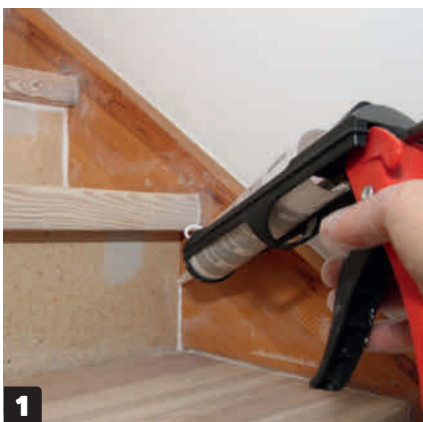

1 Alle samlinger lukkes med akrylfugemasse, når du igen kan gå på trappen. Akrylfugemassen er lidt elastisk og god at male på, hvilket ofte gør malerarbejdet langt flottere.

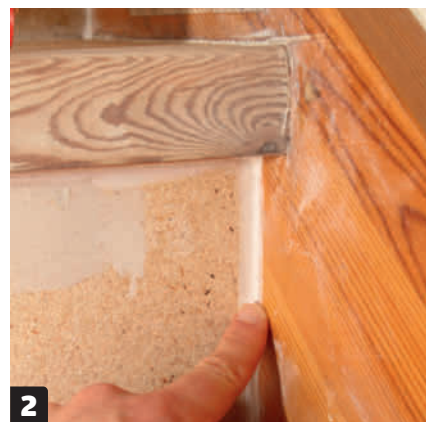

2 Lakken på vangerne slibes let med fint slibepapir, hvorefter fugerne glattes. På den snævre plads er nemmest at komme til med en våd finger, men ellers giver en silikonebrik det mest ensartede profil.




3 Stødtrin og vanger gøres klar til maling. Vi dækker af med en god malertape, som trykkes godt fast i kanten, så der ikke kan trænge maling ned under tapen. Lakken på vangerne slibes let med fint slibepapir.



4 Vanger og stødtrin grundes. Grunderen dækker bedre end slutmalingen, men har ikke en nær så solid overflade. Giv eventuelt en gang ekstra med grundmalingen, så fladen er helt hvid, inden du slutmaler.



5 Mal vanger og stødtrin med slutmalingen. Vælg en god maling med høj glans, så den kan tåle stød fra skosnuder og er nem at vaske. Stryg på i et tyndt lag, og giv gerne trappen to-tre gange med slutmalingen.

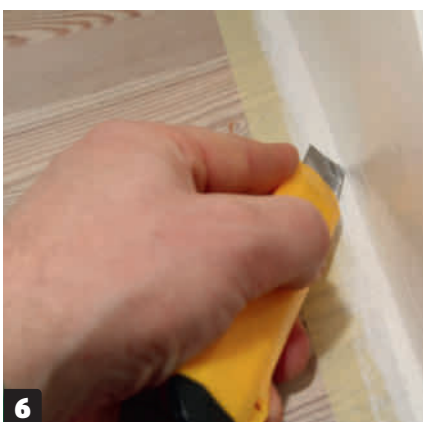

6 Afdækningstapen fjernes, og eventuelle småskader males over. Trækker tapen malingen af i kanten, kan du med fordel snitte langs kanten af tapen med en skarp kniv. Så får du en flot, ren kant på malingen.

Maskiner der gør arbejdet hurtigere

Arbejdet med de kringlede hjørner og kroge er en dræber, hvis ikke du griber det rigtigt an fra første færd.

Og rigtigt betyder ikke mindst, at du ikke må gå ned på udstyret.

Derfor er lakfræseren helt central. Lejer du sådan en maskine, kan du nemlig slippe af med den besværlige lak på få timer. Derudover skal du bruge en slibemaskine, som kan nå ind i de mange hjørner, samt en dyksav og en sømpistol, der ganske enkelt sparer dig for både tid og besvær.

