



Den gamle trappen hadde gulnet og passet ikke lenger til resten av huset.

Med riktig verktøy og en god porsjon hardt arbeid, kan du slippe ned en gulnet 70-tallstrapp, tette igjen mellom trinnene **og gi den et lyst og innbydende utseende.**

NY TRAPP: SPAR 15.000 KRONER

Gjør Det Selv

VANSKELIGHETSGRAD

Jobben er ikke vanskelig, men slipedelen krever tålmodighet.

LETT  VANSKELIG

TIDSFORBRUK

5 dager, à 4-5 timer.

PRIS

Cirka 5000 kroner.

MATERIALER

- 10 mm sponplate til stusstrinn
- 25 x 25 mm glattkantlist til monteringslister
- 8 x 43 mm glattkantlist (evt.) til trinnkanter
- 4 x 35 mm treskruer
- Trelim
- Akrylfugemasse
- Tresparkelmasse
- Trelut
- Grunningsmaling + tremaling
- Treolje

SPESIALVERKTØY

- Lakkfreser
- Trekantsliper
- Dykksag med føringsskinne
- Spikerpistol

De hvite stusstrinnene gir et solid uttrykk og tetter igjen mellom trinnflatene.

Trappen lukkes

Vi begynner med å montere stusstrinn på trappen. Som i mange åpne trapper er det en list på undersiden av hvert trinn for å hindre at små barn sklir mellom trinnene. Vi fjerner denne.

Hvert stusstrinn kan enkelt skrus fast på baksiden av trinnet i underkanten. Øverst fester vi det med en list som skrus fast i stusstrinnet og på undersiden av trinnet over. Vi sikrer sammenføyningene med lim, sparkler over skruene og fuger alle hjørnene.


Vi bruker en 10 mm sponplate. Du kan også bruke MDF eller kryssfiner.




1 Vi fjerner den gamle listen under trinnene. Den skulle sikre at barn ikke krabbet inn mellom trinnene og risikerte å falle ned eller bli sittende fast.

Stusstrinn og monteringslister sages ut.


Stusstrinnene måles nøyaktig opp i lengden ett og ett. Høyden er felles og trenger ikke å være like presis – de skal bare gå godt ned på trinnenes bakside. Monteringslistene måles opp for hvert trinn.

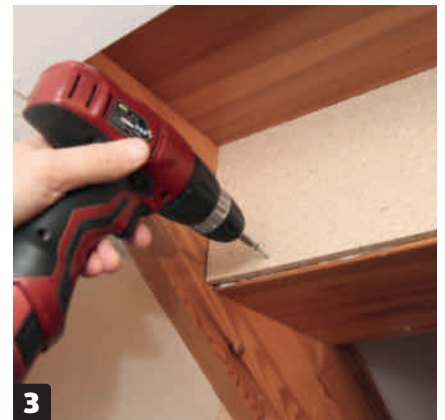

3 Stusstrinnet skrus fast på baksiden av hvert trinn – etter at alle skjøteflater er smurt med lim. Limet er viktig, fordi det reduserer risikoen for knirking fra trappen i fremtiden.

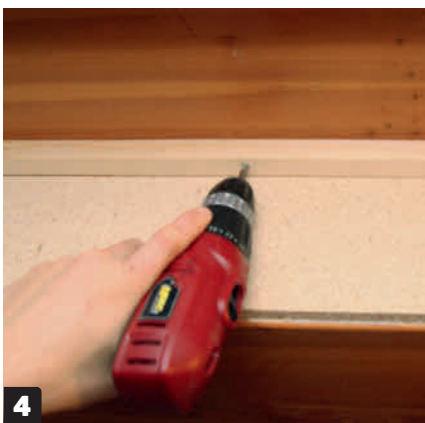

4 Fest monteringslisten på trinnet over – og deretter på stusstrinnet. Sjekk at stusstrinnet er loddrett, og husk lim. Du kan spare tid ved å helle litt av limet i en kopp, og deretter stryke det på med en pensel.

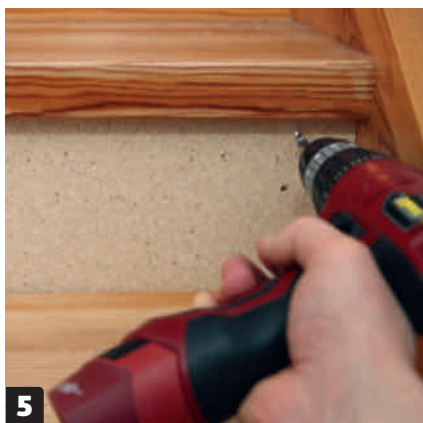

5 Stusstrinnet skrus på monteringslisten fra forsiden. Sørg for å forbore, slik at du får skrudd skruen helt inn.




6 Skruehodene oversparkles med en tresparkelmasse. Gå også over alle skader i vangene i siden. Massen blir hard og kan slipes – i motsetning til fugemassen du senere skal bruke i kantene.

Trinnene slipes og oljes

Nå skal trinnene slipes ned til rent treverk. Vi vil lysne dem med lut og beskytte dem med olje for å fjerne all lakk.

Lakken pakker seg lett sammen til en seig masse i sandpapiret, så vi leier inn en lakkfreser til den første delen av jobben. Den skreller av malingen, og den er verdt hver eneste krone.

Deretter sliper vi med grovt sandpapir, som fjerner det siste av malingen. Slipesporene fjernes så med litt finere sandpapir, merkene etter det fjernes med enda finere papir, og så videre.

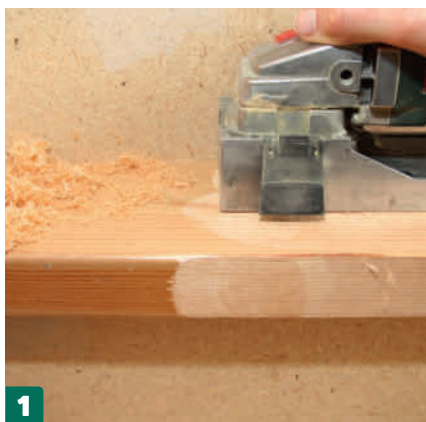


1 **Fjern lakken med lakkfreseren.** Fres overalt der du kan komme til på trinnene, til du er nede på rent treverk.




2 **Lakken i hjørnene fjernes med grovt slipepapir på en trekantsliper,** med korn 40 eller grovere. Med det grove papiret utligner du også de nivåforskjellene som eventuelt har oppstått ute ved kantene.




3 **De større flatene slipes med en eksentersliper.** Begynn med korn 40. Når all lakk og alle buler er borte, fortsetter du med stadig finere slipepapir på begge slipemaskinene, til trinnene er silkeglatte.

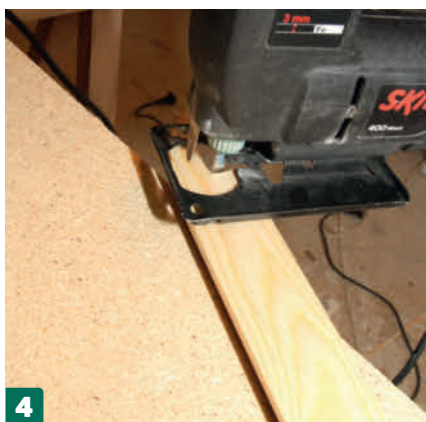

4 **Ofte må trinnene fornyes på forkanten,** som vi her må gjøre på det øverste trinnet. Vi løser det med en 8 x 43 mm glattkantlist, som vi kapper til i lengden.

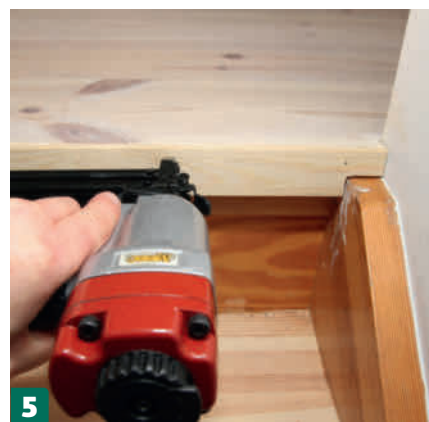

5 **Gi listen lim på baksiden,** og skyt den fast med en dykkertpistol. De små stiftene i pistolen er lynraske å sette inn, og de små hodene blir så godt som usynlige.

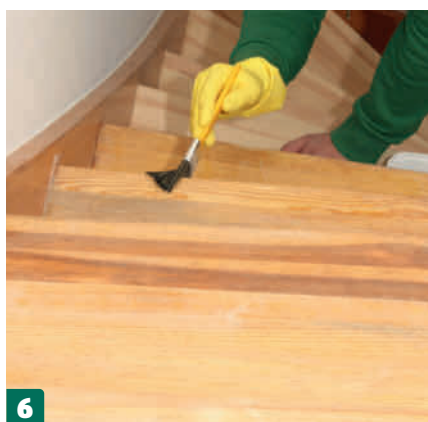

6 **Stryk de nyslippede trinnene med lut,** og husk å sjekke at du får riktig type lut. Følg anvisningen med hensyn til tid og mengde – husk også å beskytte øynene og huden.



7 **Etter åtte timer slipes den tørre, hvite overflaten** med en slipematte eller slipepapir korn 120. Støvsug grundig.




8 **Stryk på olje med pensel,** og slip den ned i overflaten med en slipematte. Etter 20 minutter poleres trinnene med rene kluter. Etter et døgn kan du gå i trappen, men oljen er sårbar de første fire-fem døgnene.

Stusstrinn og vanger males


Det er lite som kan friske opp et rom som en ny trapp. Vi grunner stusstrinn og vanger, og gir deretter begge deler to strøk med toppmaling.

Vi bruker en tremaling med glans 70 som gir et blankt utseende og en slitesterk overflate som er lett å tørke av med en våt klut.

Du kan bruke både pensel og rull, men vi holder oss til pensel siden plassen er begrenset og vi hele tiden skal inn i nye kriker og kroker.

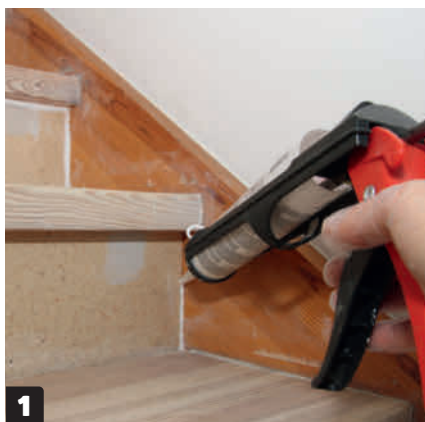

1 Alle sammenføyninger lukkes med akrylfugemasse når du igjen kan gå i trappen. Akrylfugemassen er litt elastisk og den er fin å male på.

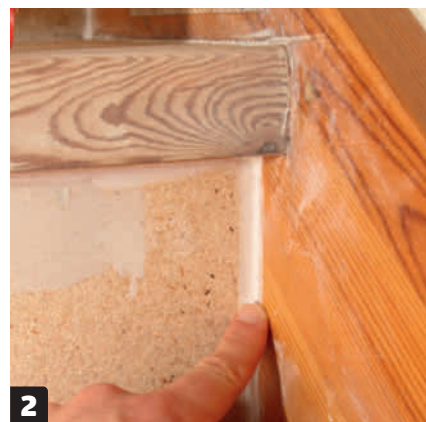

2 Fugene gattes. På den trange plassen er det enklest å komme til med en våt finger, men ellers gir en silikonbrikke den jevneste profilen på en akrylfuge.




3 Stusstrinn og vanger klargjøres for maling. Vi dekker til med en god maskingsteip. Den trykkes godt fast i kanten, så det ikke kan trenge maling under. Lakken på vangene slipes lett med fint slipepapir.



4 Vanger og stusstrinn grunnes. Grunningen dekker bedre enn toppmalingen, men har ikke like solid overflate. Legg eventuelt på et ekstra grunningsstrøk, slik at overflatene er helt hvite før du sluttmaler.



5 Mal vanger og stusstrinn med toppmalingen. Velg en god maling med høy glans. Den kan tåle støt fra skotupper og er lett å vaske. Stryk på i et tynt lag, og gi gjerne trappen to-tre strøk med toppmalingen.

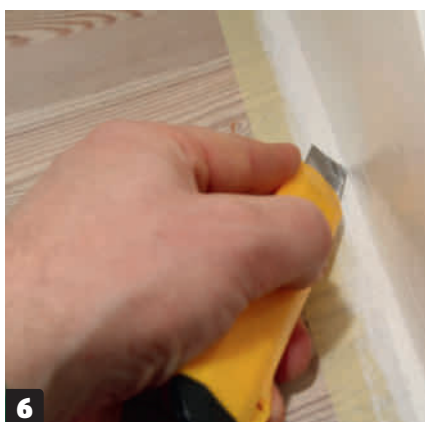

6 Maskeringsteipen fjernes, og eventuelle småskader overmales. Trekker teipen av maling i kanten, kan du med fordel snitte langs teipen med en skarp kniv. Da får du en flott, ren kant på malingen.

Maskiner som gjør jobben enklere

Det er krevende å jobbe i trange kriker og kroker hvis du ikke gjør det riktig fra starten av.

Og å gjøre det riktig betyr at du ikke må spare på utstyret.

Derfor er lakkfreseren helt avgjørende. Hvis du leier en slik, kan du bli kvitt den vanskelige lakken i løpet av noen timer. Du trenger også en slipe-maskin som kommer inn i de mange hjørnene, samt en dykksag og en spikerpistol som sparer deg for både tid og krefter.

