



Den gamla trappan hade gulnat och passade inte längre till resten av huset.

Med rätt verktyg och hårt arbete kan du slipa ner den blekta 70-talstrappan, sätta igen mellan stegen och **ge den ett härligt ljus och inbjudande utseende.**

NY TRAPPA: SPARA 15.000 KRONOR

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Arbetet är inte svårt, men slipdelen kräver tålamod.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

5 dagar à 4-5 timmar.



PRIS

Ca 3.000 kronor.



MATERIAL

- 10 mm spånskiva til sättsteg
- 25 x 25 mm hyvlad furu till monteringslister
- 8 x 43 mm hyvlad list (eventuellt) till stegkant
- 4 x 35 mm träskruv
- Trälim
- Akrylfogmassa
- Träspackelmassa
- Trälut
- Grundfärg + träfärg
- Träolja



SPECIALVERKTYG

- Lackfräs
- Trekantslip
- Sänksåg med styrskena
- Spikpistol

De vita sättstegen ger ett gediget utseende och sätter för utrymmet under trappan.

Trappan sätts igen

Vi börjar med att sätta sättstegen i trappan. Som i många öppna trappor finns det en list på undersidan av varje plansteg för att förhindra att små barn halkar in mellan stegen. Vi tar bort dem.

Varje sättsteg kan enkelt skruvas fast på baksidan av planstegets nederkant. Uptill säkrar vi det med en list som skruvas fast i sättsteget och på undersidan av plansteget. Vi fixerar fogarna med lim, spacklar över skruvarna och fogar i alla hörn.

Vi använder en 10 mm spånskiva. Du kan också använda MDF eller plywood.



1


Vi tar bort den gamla listen under planstegen. Den såg till att barn inte kröp mellan trappstegen och riskerade att ramla ner eller fastna.

Sättsteg och monteringslister sågas till.

Sättstegen mäts exakt på längden ett och ett. Höjden är densamma och behöver inte vara exakt - de behöver bara gå en bra bit ner på baksidan av planstegen. Monteringslisterna mäts för varje steg.




2

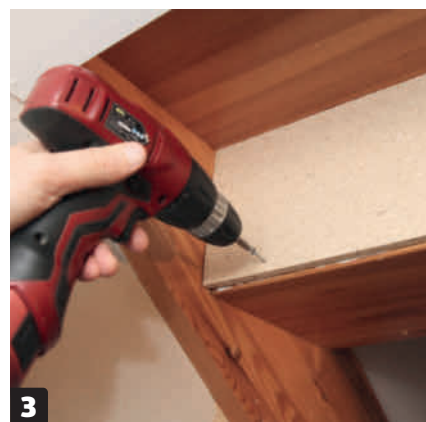


3

Sättsteget skruvas fast på baksidan av plansteget – efter att alla kontaktytor har strukits med lim. Limmet är viktigt eftersom det minskar risken för knarrande ljud från trappan under de kommande åren.

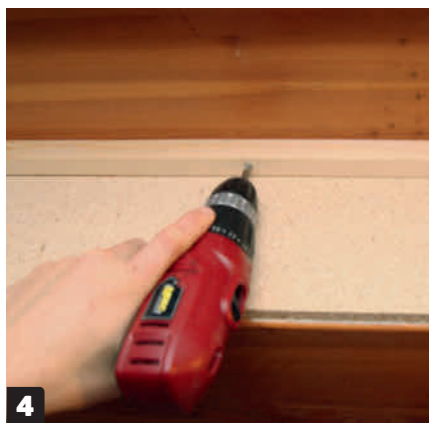

4

Fäst monteringslisten på plansteget ovanför – och så på sättsteget. Kontrollera att sättsteget är lodrätt och glöm inte limmet. Att hålla lite lim i en kopp så att du kan stryka på det med pensel sparar lite tid.

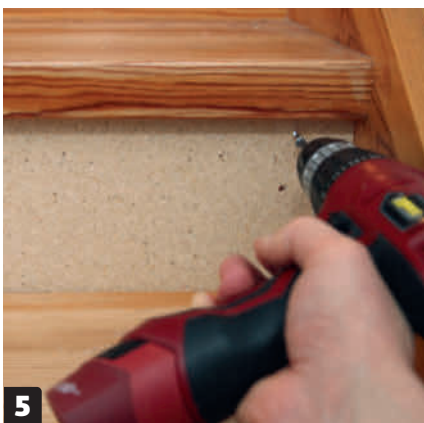

5

Sättsteget skruvas på sin monteringslist från framsidan. Se till att förborra så att du får in skruven hela vägen.



6

Skruvhuvudena spacklas över med en träspackelmassa. Se också över eventuella skador i vangerna på sidorna. Massan blir hård och kan slipas – till skillnad från fogmassan som du senare använder i fogarna.

Planstegen slipas och oljas

Nu ska planstegen slipas ner till trärent. Vi kommer att göra dem ljusare med lut och skydda dem med olja så all lack måste tas bort.

Färgen packar sig lätt till en seg massa i sandpapper, så vi hyr en lackfräs för den första delen av jobbet. Den skrapar bort färgen och är värd varenda krona.

Därefter slipas med grovt sandpapper för att få bort det sista av lacken och ojämnheter. Slipspåren tas sedan bort med finare sandpapper, spåren efter det tas bort med ännu finare papper osv.



1 **Ta bort lacken med lackfräsen.** Gå försiktigt över varje steg med fräsen så att du är nere på rent trä överallt där fräsen når.




2 **Lacken i hörnen tas bort med grovt sandpapper på en trekantsslip** med korn 40 eller grövre. Med det grova papperet kan du också jämna ut eventuella nivåskillnader som kan ha uppkommit vid kanterna.




3 **De större ytorna slipas med en excenter-slip.** Börja med korn 40 och när all lack och alla ojämnheter är borta, använd finare och finare sandpapper på båda slipmaskinerna tills stegen är silkeslena.



4 **Ofta behöver stegen förnyas på framkanten** vilket vi måste göra här på det översta trappsteget. Här gör vi det med en 8 x 43 mm hyvlad list som vi kapar i rätt längd.

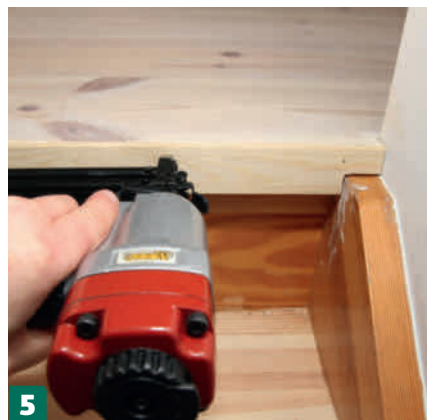

5 **Limma listen på baksidan** och skjut fast den med en spikpistol. De små dyckerten i pistolen skjuts snabbt in och deras små huvuden är praktiskt taget osynliga.

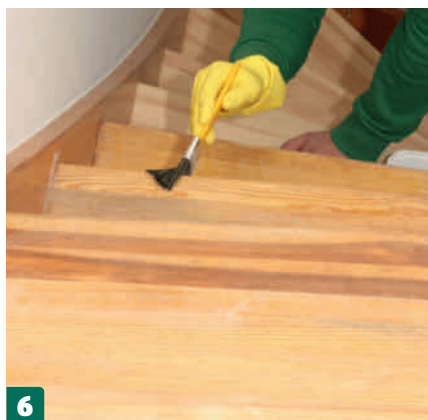

6 **Stryk de nyslipade planstegen med trälut** och kom ihåg att kontrollera om du behöver lut för löv- eller barrträ. Följ anvisningarna för tid och mängd - och kom ihåg att skydda ögon och hud från syran.



7 **Efter åtta timmar slipas den torra vita ytan** med en slipmatta eller sandpapper korn 120. Dammsug noggrant.




8 **Stryk på olja med pensel** och arbeta in den i ytan med en slipmatta. Efter 20 minuter poleras planstegen med rena trasor. Efter 24 timmar kan du gå i trappan, men oljan är känslig de första fyra till fem dagarna.

Sättsteg och vanger målas


Det finns inte mycket som kan fräscha upp ett rum lika mycket som en ny trappa. Vi grundmålar sättstegen och vangerarna och stryker sedan båda med två lager träfärg.

Vi använder en träfärg med glans 70 för ett blankt utseende och en slitstark yta som är lätt att torka av med en våt trasa.

Du kan använda både pensel och roller, men vi håller oss till penslar eftersom utrymmet är begränsat och vi hela tiden ska in i nya vinklar och vrår.

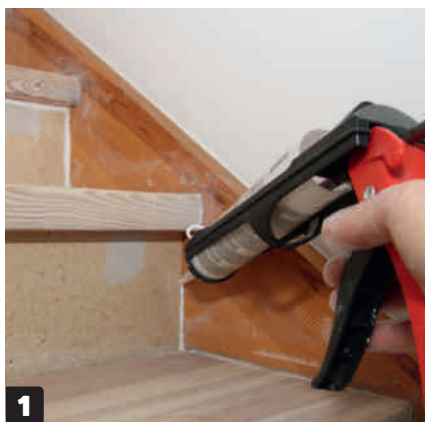

1 **Alla fogar försluts med akrylfogmassa** när du åter kan gå i trappan. Akrylfogmassan är lite elastisk och går bra att måla på, vilket ofta gör måleriarbetet betydligt snyggare.

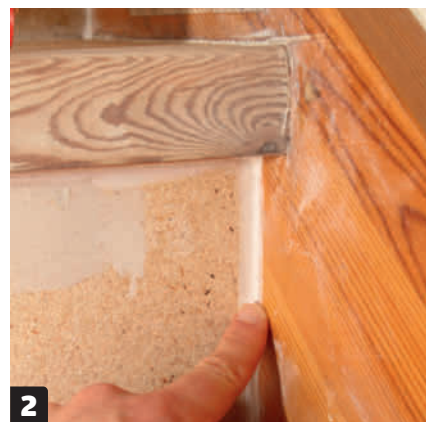

2 **Lacken på vangerarna slipas lätt med fint sandpapper, varefter fogarna glattas.**

Det trånga utrymmet är lättast att komma åt med ett vått finger, men annars ger en silikonbricka den mest enhetliga profilen.




3 **Sättsteg och vanger förbereds för målning.** Vi täcker med bra maskeringstejp som trycks fast runt kanten så att ingen färg kan tränga in under tejp. Slipa lätt lacken på vangerarna med fint sandpapper.



4 **Vanger och sättsteg grundas.** Grundfärgen täcker bättre än slutfärgen, men har inte lika fast yta. Stryk eventuellt på ett extra lager grundfärg så att ytan blir helt vit innan du slutmålar.



5 **Måla vanger och sättsteg med slutfärgen.** Välj en bra färg med hög glans så att den tål slitage från skosulor och är lätt att tvätta. Stryk på ett tunt lager och stryk trappan två eller tre gånger med slutfärgen.

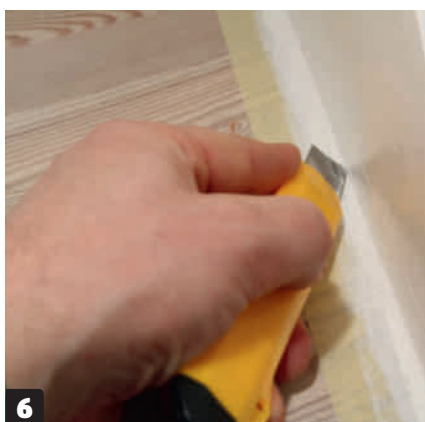

6 **Maskeringstejpen tas bort** och eventuella småskador målas över. Om tejpens drar av färgen vid kanten kan du skära längs kanten på tejpens med en vass kniv. På så sätt får färgen en fin, ren kant.

Maskiner som gör arbetet snabbare

Arbetet med skrymslen och vrår är mördande om du inte gör det rätt från början.

Och rätt innebär inte minst att inte kompromissa med utrustningen.

Därför är lackfräsen helt central. Om du hyr en sådan kan du bli av med den besvärliga lacken på bara några timmar. Du behöver också en slipmaskin som kan nå in i de många hörnen, samt en sänksåg och en spikpistol, som helt enkelt besparar dig både tid och möda.

