



En god sav. Meget mere skal der ikke til for at afkorte en dør.

## Gør Det Selv



### SVÆRHEDSGRAD

Det er nemt at skære en dør til. Hvis det er nødvendigt at flytte hængslerne, er det noget sværere.

LET

SVÆRT



### TIDSFORBRUG

En times tid.



### PRIS

2.000 kr. for en simpel, massiv dørplade med karm.



### MATERIALER

- Standarddør inkl. karmsæt
- 4 x 35 mm spunskruer
- Trælim
- Træmaling

# Skær bunden af døren og toppen af prisen

Hvis en standarddør ikke passer til dit dørhul, kan det blive dyrt at købe en dør på specialmål. Men **du kan finde en langt billigere standarddør og selv passe den til.** Det kan nemt halvere prisen.

**D**øre på standardmål er ofte på tilbud i byggemarkeder eller på nettet. Døre, der skal skræddersyes på mål, er derimod en helt anden og langt dyrere historie. Så har du et dørhul, der ikke matcher en standarddør, kan det blive en dyr operation.

Men hvis det kun handler om, at døren har en lidt anden højde end standardmålene, er det ret let at løse. Her har vi fundet en in-

derdør med karme, hvis standardmål er lidt højere end vores dørhul. Og så er løsningen helt simpelt at købe den høje dør og skære lidt af bunden, så den passer.

Som eksempel fandt vi en standarddør på tilbud til 2.000 kroner inklusive karmsæt. Den samme dør ville have kostet os knap 4.000 kroner, hvis vi skulle have den skræddersyet på specialmål. □




Døre på standardmål er ofte på tilbud og nemme at afkorte.

# Afkort karm og dør

Når døren blot skal gøres lidt kortere, er det nemmeste at skære lidt af den nederste del. Det kan ikke ses på karmen, og med lidt maling kan du heller ikke se det på døren bagefter.

Skal der skæres meget af, skal du skære både forneden og foroven for ikke at sænke dørgrebet for meget.

Det er vigtigt, at du bevarer overblikket, så du ikke får vendt døren forkert. Læg den op med karm på gulvet. På døren skal håndtaget sidde over låsen, og hængslerne skal sidde i den rigtige side.

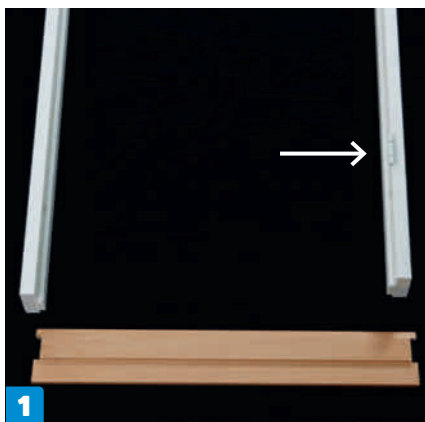

## 1 Læg karmen op, så du har overblik.

Dørfalsen (hakket) skal vende op, og hængslerne skal sidde i den side, du ønsker.



## 2 Karm og dør skal her laves 2 cm kortere.

Der kortes i bunden, hvor det er mindst synligt. Da du har lagt karmen op, som den skal samles, er det nede ved dørtrinnet (bundstykket i fagsprog).



## 3 Skær begge lodrette karmstykker til med en kapsav.

Du kan også bruge en fuksvans, men kapsaven leverer et helt rent og vinkelret snit.



## 4 Skær præcist.

Start med at skære lidt fra stregen for at sikre, at du ikke får skåret for meget af. Så arbejder du dig hen imod stregen, indtil du rammer den præcist og kan skære karmen helt over.



## 5

Læg nu døren op på to bukke, hvor der ligger to lægter som understøtning.

Så undgår du, at det stykke, du skal korte af, brækker af. I stedet bliver det liggende på lægterne, til du selv fjerner det. Brug en dyksav, så spænd skinnen fast.



**6 Indstil savens dybde.** Først til 3 mm, så du kan save en ridse i overfladen, herefter til dørens tykkelse plus et par millimeter. Så undgår du, at overfladen flosser.



**7 Slib den nyskårde kant** med slibepapir korn 120. Hvis kanten efterlades helt skarp, bliver den meget sårbar, og malingen kan ikke hænge fast.




**8 Forsegl bunden af døren med lak.** Lakér to gange, så døren ikke suger fugt og svulmer op. Nu kan karm og dør sættes op.

## Saml karmen


Karmen eller karmsættet består af to lodrette karmstykker (som du nu har afkortet) og topstykke og bundstykke. Ofte sælges karmsæt uden bundstykke (i daglig tale dørtrin), så du skal sikre dig, at du får bundstykket med.

For at sikre en solid samling sætter vi tre skruer igennem karmen og ind i henholdsvis top- og bundstykke. Her er det vigtigt at bore for, så træet ikke flækker.

Når det hele er samlet, kan karmen monteres i dørhullet, og den afkortede dør kan sættes i.

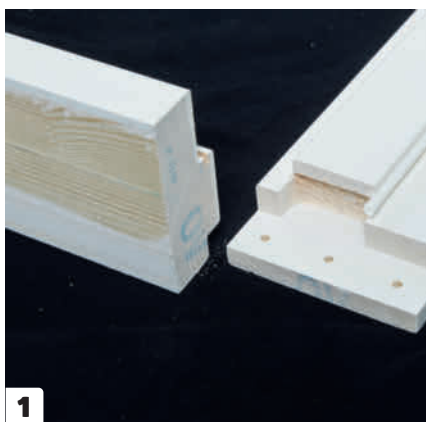

**1 I toppen af karmen** borer vi tre huller gennem de lodrette karme. Hullerne forhindrer, at træet flækker, når vi skal sætte skruer ind i topstykket om lidt.

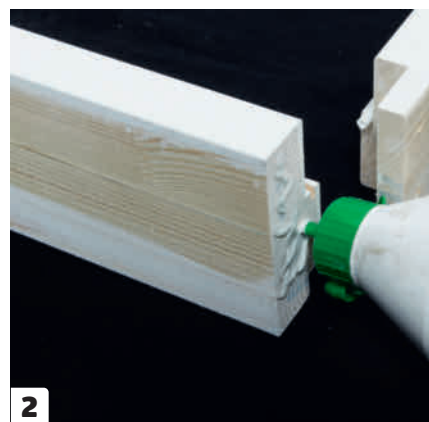

**2 Vi kommer trælim i samlingen** for at forstærke den. Forinden er det klogt at lave en prøvesamling uden lim, så du er sikker på, at delene passer præcist sammen.



**3 Sæt tre skruer** igennem de tre forborede huller, så topstykke og karm bindes solidt sammen. Gør dette i begge sider.



**4 I bunden af karmen** samles bundstykke og de lodrette karmstykker på tilsvarende vis. Først med tre huller boret igennem sidekarmen.



**5 Saml karme og bundstykke.** Præcis som med topstykket skal bundstykket føjes sammen med karmene med tre skruer og trælim, inden det hele kan monteres i dørhullet, og døren kan sættes i.

## Hvis døren ikke er massiv

Mens nogle inderdøre er massive, er andre af den billigere slags, såkaldte celledøre. De består af en kerne af papceller, der er beklædt med tynde finerplader.

Hvis du afkorter en celledør, får du et åbent snit i bunden, hvor papcellerne er blottede. Det skal naturligvis lukkes.

Skær en MDF-klods ud af en kraftig plade, så klodsen har samme tykkelse som hullet mellem pladerne. Klodsen skubbes ind i hullet, limes fast og males.

**Celledøren består af papceller beklædt med tynde plader.**



1



2



3



4



5

### 1. Skub papcellerne sammen, og mål hullet.

Du skal kende dybden af hullet for at kunne skære en skive MDF-plade til at fylde hullet ud. Træk et par millimeter fra, så du er sikker på, at der er plads.

### 2. Mål højden af hullet.

Her skal du være meget nøjagtig, så din MDF-klods kommer til at passe stramt ind i hullet.

**3. Sav klodsen ud.** Du kan bruge dyksav, rundsav eller bordrundsav (og fukssvans, hvis du er god til at save lige).

**4. Tjek, om klodsen passer i hullet.** Den må gerne gå stramt, så den skal presses ind, men den må ikke få pladerne til at bule ud. Og den skal flugte med pladerne i bunden, så den ikke rager ud.

### 5. Lim klodsen fast.

Kom godt med trælim i hullet og på siderne af MDF-klodsen. Skub den ind på plads, og hold den fast med tvinger, mens limen tørrer.