


12 m² sofa

spændt ud over spærene

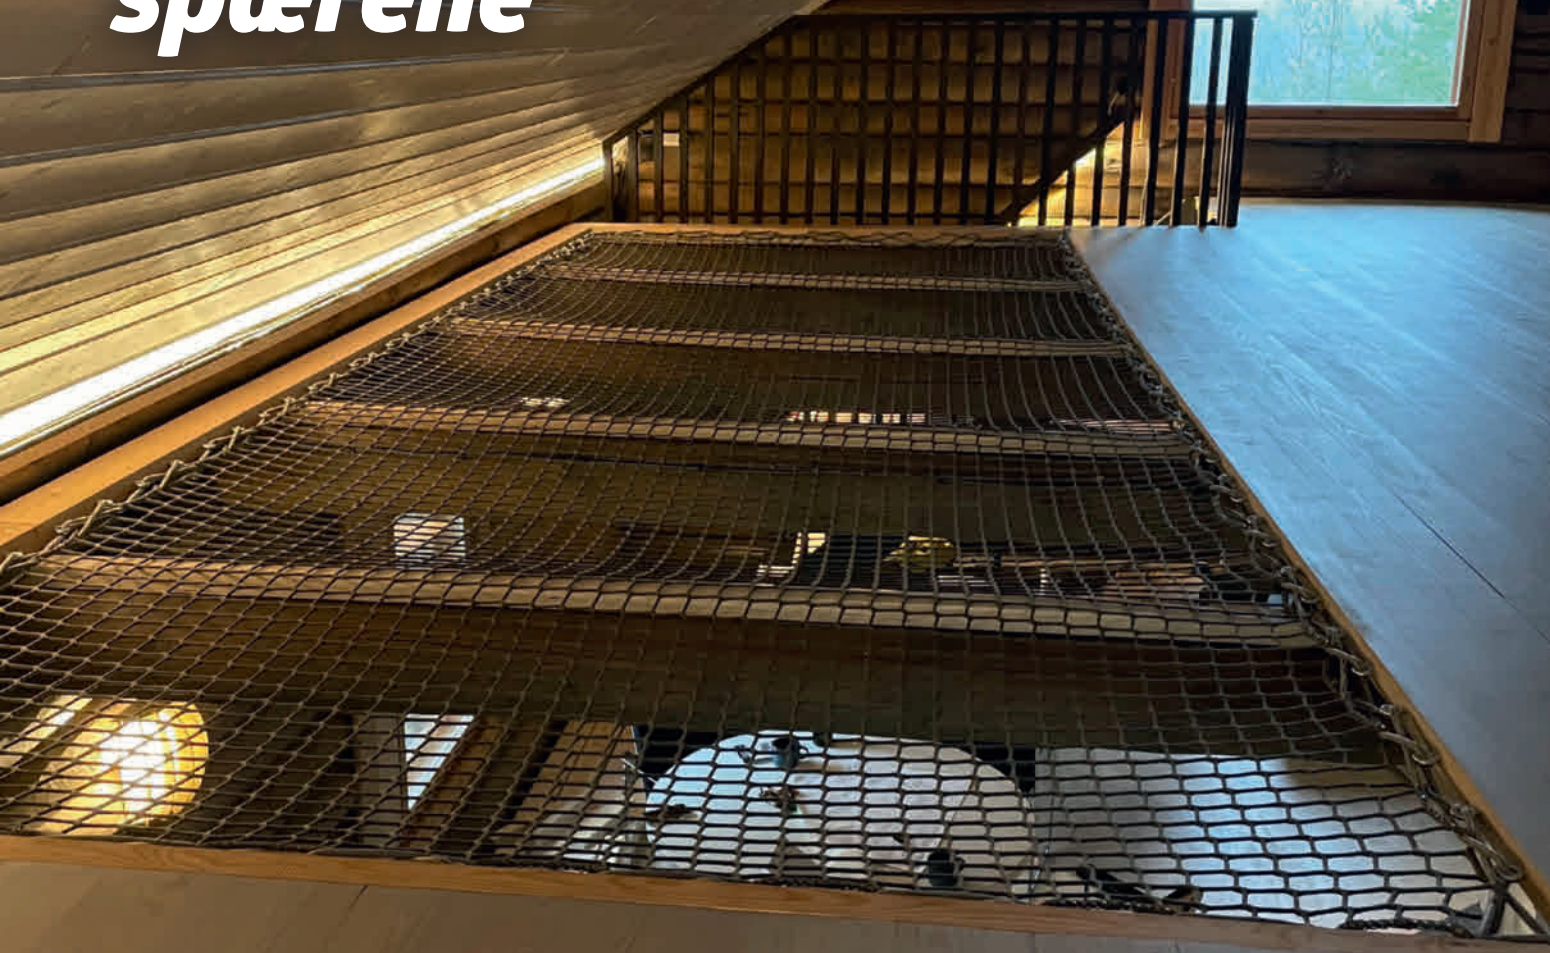

Drop møblerne, og byt gulvet ud med **et stort net, der udnytter pladsen under de skrå vægge fuldt ud**. Du får mere lys i stuen, glade børn og masser af ekstra sovepladser.

I denne artikel installerer vi et net i bræddelaget mellem stuen og første sal, hvor ungerne kan flyde ud, mens du laver mad under dem.

Opgaven er ganske enkel. Først bygger vi en ramme omkring det hul i gulvet, som nettet skal dække. Bagefter installerer vi 120 øskner langs kanten af rammen. Endelig spænder vi nettet ud med tovværk, så det både

er sikkert at bevæge sig på og let at stramme op.

Vi har lavet en trin for trin-guide i tre kapitler, som er let tilgængelig og nem at overskue.

Alle materialerne, undtagen selve nettet, er hyldevarer, som let kan skaffes. Nettet er dog bestilt på specialmål, men det udgør kun ca. 20 pct. af udgifterne til projektet. □



Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Det kræver øvelse at binde nettet rigtigt op.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

En weekend.



PRIS

Ca. 7.500 kr.



MATERIALER

- 8 x 80 mm øskner i rustfrit stål, 120 stk.
- Ø 10 mm multiflex PP-tovværk, ca. 80 m
- 568 x 204 cm sikkerhedsnet med 4,5 cm masker i Ø 5 mm tovværk
- 40 x 150 mm fyrplanker, ca. 10 m
- 39 x 60 mm gulvstrøer i krydsfiner, ca. 3 m
- Kraftige plastikstrips
- 5 x 120 mm træskruer

Stærke rammer

Nettet skal hænges op i en stærk konstruktion, som kan tåle en skiftende belastning, der trækker i rammen, når folk bevæger sig på nettet. Derfor bygger vi først en ramme, der på tre sider af hullet laves af 4 cm fyrplanker. På den fjerde side dannes rammen af den eksisterende gulvplanke.

1. Hullet i gulvet skal forstærkes, så du får en stærk kant, som kan tåle, at der skrues 120 øskner fast i den. Desuden skal den kunne holde øsknerne fast, så nettet ikke trækker dem ud, når nettet er i brug.

Gulvplankerne, der ligger langs hullet midt i rummet, er stærke nok i sig selv. Langs de to korte sider og den resterende lange side under taget monterer vi 4 cm tykke og 15 cm brede fyrplanker, som skrues fast i spærfødderne.

2. Rammen klodses op, så den ligger plan med gulvet. Højden sikres med klodser af gulvstrøer i krydsfiner. Spærfoden bør også forstærkes langs oversiden med en gulvstrø.

3. Der skal bruges to fyrplanker på den lange side af hullet. De to planker forbindes med en bred bladsamling placeret lige over en spær fod.

Øskner til opspænding

Nettet monteres ikke direkte på rammen. I stedet skrues 120 store øskner fast langs den indvendige kant. Nu kan øskner og net surres sammen med reb.

1. De 120 øskner fordeles med lige stor afstand langs kanten af rammen. De skal sidde med omtrent 14-15 cm mellemrum i forborede huller.

2. Øsknerne skrues helt i bund. Det er vigtigt, at øsknerne ikke kan vrikke langs forkanten af rammen. Derfor skrues de så langt ind, som de kan komme, ved hjælp af en skruetrækker.




Net og tovværk

Nettet spændes fast til de mange øskner med to stykker tov, som skiftevis føres gennem en øskne og en maske. Tovet springer skiftevis hver anden øskne over. På den måde krydser de to stykker hinanden som snørebånd, der kan strammes hver for sig. Desuden falder nettet ikke ned, hvis det ene stykke tov skulle gå i stykker.



Vi bruger stærkt PP-tovværk

Nettet er lavet af Ø 5 mm PP-tov, som består af polypropylen. Det er den samme slags tov, som er brugt til at binde nettet op. PP-tov er relativt billigt og anvendes ofte til rigning på små både, da det både har en høj slidstyrke og høj brudstyrke og er uv-bestandigt og helt uorganisk, så det ikke rådner langsomt væk.

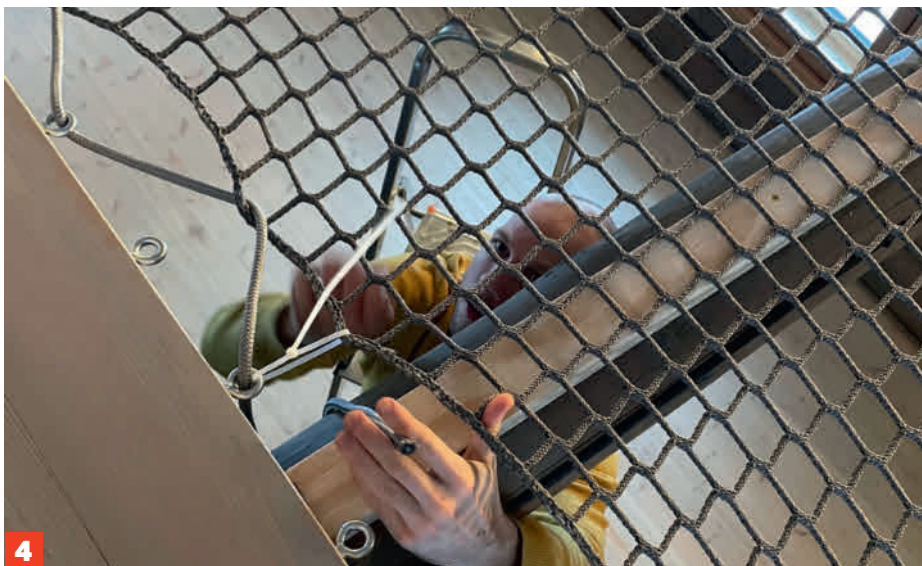

1. Nettet lægges først løst ud. Nettet er meget fleksibelt og ser småt ud, og derfor skal det først foldes ud og placeres midt i hullet, så det hviler på spærfladerne.

2. Monter nettet med strips først.

Anvend lange, kraftige plastikstrips, som kan spændes langsomt, skridt for skridt, så nettet ikke trækkes ud af form.

3. Ti strips er nok. Start ved at forbinde to diagonalt modstillede hjørner af nettet til de fire øskner, der sidder tættest på hjørnerne. Forbind net til øskner løst med kraftige og lange plastikstrips. Gentag øvelsen i de to resterende hjørner, og forbind derefter net og ramme yderligere to gange på hver langside og en gang i hver ende.

4. Nettet surres fast med tovværk.

Den endelige montage af nettet laves med to længder tovværk, der væves skiftevis mellem øskner og net. Tøvene fastgøres hver for sig, så de kan strammes op et ad gangen.

5. Træk det første tov. Bind den ene ende af det første tov fast til en øskne i et hjørne af rammen. Før så tovet gennem netmasken tættest på øsknen og derefter tilbage gennem øsknen igen. Tøvet føres så gennem netmasken ud for den næste øskne. Dette springes over til fordel for den næste øskne, som er nummer tre i rækken. Fortsæt på den måde hele vejen rundt om nettet, og fortsæt med at springe hver anden øskne over. Ved sidste øskne fastgøres rebet igen.

6. Afslut med tov 2. Tov 2 monteres på samme måde som det første, men igennem de tomme øskner i stedet. Når begge tove er på plads, kan de skiftevis strammes op og bindes fast, indtil nettet er spændt så stramt ud, som det ønskes. Du kan finde en visuel guide på YouTube ved at søge på "loft net" eller "double lacing".

