



SVÅRIGHETSGRAD

En överkomlig uppgift för de flesta och ett perfekt helgprojekt i trädgården.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

En dag.



PRIS

Ca 1.500 kronor utan växter för 4,5 meter staket.

Rosorna växer snabbt upp och täcker armeringsnätet som de växer i.



Levande staket av stålnät

Vilket vindskydd är rätt för din uteplats? Det kan vara svårt att hitta något som smälter in i omgivningen och som är prisvärt, så varför inte låta naturen göra jobbet med **ett billigt staket av armeringsnät och klättrande rosor**? Vi visar dig hur du ska göra, oavsett formen på din uteplats.

En härlig, friliggande uteplats kan vara ett stort plus i en trädgård där morgon- eller kvällssolen inte nödvändigtvis skiner på själva huset. Men en fristående uteplats är också ofta väldigt öppen, exponerad och ibland blåsigt, och det är då man drömmer om ett staket.

Men det finns många utmaningar: vilket staket är rätt för uteplatsen, och hur säkerställer du att staketet är tillräckligt tätt för att ge skydd utan att bli klumpigt och förstöra hela trädgården?

Armeringsnät och rosor

En lämplig och till och med billig lösning är armeringsnät.

Armeringsnät är egentligen gjorda för att armera betong. Det består av svetsade metallstänger som bildar ett rutnät. I ett gjutet golv förstärker det betongen, men nätet kan användas till många andra saker, t.ex. ett staket.

Armeringsnätet är i sig inte särskilt vackert och det är definitivt inte vindsätt. Men det är lätt att odla rosor och andra klättraväxter i det och plötsligt blir det ett vindskydd som är nästan lika tätt som en häck.


Dessutom är det billigt. Det finns att köpa för cirka 200 kronor för 1,25 x 2,35 meter, med 5 mm armeringsjärn.

Om du inte gillar det rostiga utseendet kan du köpa nätet i en galvaniserad version, men det är ett dyrare alternativ, vanligtvis tre gånger dyrare än den rostiga versionen. □


Den första stolpen

När du bygger ett staket runt en uteplats är det en god idé att först lägga brädor runt uteplatsen för att bedöma var staketet ska placeras. Här ska det finnas utrymme för att plantera mot staketet, så vi hamnar på ett avstånd på 40 cm.

Det översta jordlagret tas bort för att göra det enkelt att gräva för ut stolparna och sedan plantera klätterväxter i jorden.

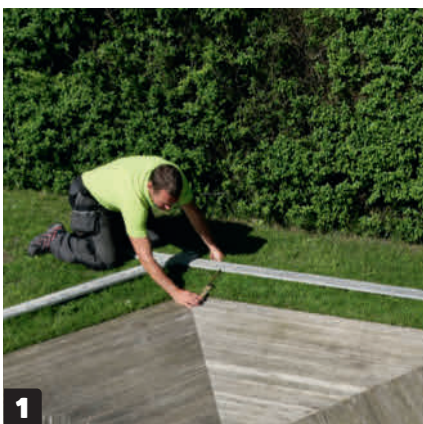

1 **Gör en provläggning med brädor.** Lägg dem runt uteplatsen för att få en känsla av var staketet ska gå. Här får du ett avstånd på 40 cm mellan staketet och uteplatsen.

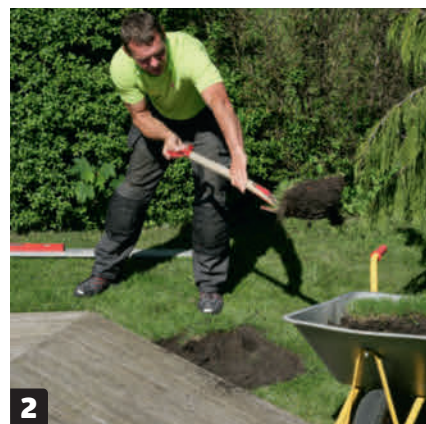


2 **Ta bort gräset** i det område där det ska vara staket och växter. Gräv ut för ny jord till växterna. Gräv också hål för stolparna med 115 cm mellanrum. De måste vara minst 90 cm djupa för att stå frostfritt.


Lägg en distansbräda mellan uteplats och stolpar så att du är säker på att stolparna kommer att stå med samma avstånd till uteplatsen.



4 **Den första stolpen ska här stå i trallbrädornas skärningslinje** på ett sexkantigt trädäck. Om du har en fyrkantig uteplats ska den stå vinkelrätt ut från hörnet.

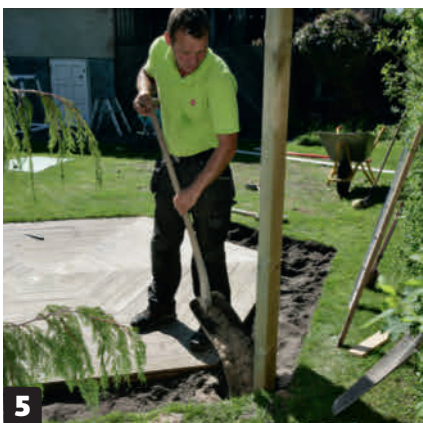

5 **Fyll på jord runt stolpen** när den står som den ska – lite åt gången – och packa den efterhand. Om du väljer att gjuta, lägg småsten i botten och sedan betong för att förhindra att stolpen ruttar.

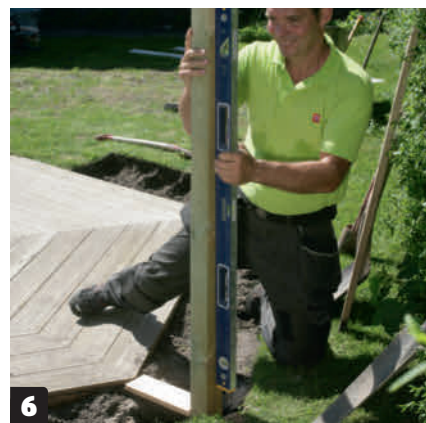

6 **Kolla efterhand att stolpen står rakt** med ditt vattenpass. Justera vid behov och fyll sedan på med den sista jorden. Se till att packa jorden väl runt stolpen.



MATERIALER

75 x 75 mm tryckimpregnerat trä:
· 4 stolpor

Dessutom:

- 3 fack armeringsnät, 5 mm
- 4 stolphattar
- Klätterväxter
- Ev bergkross eller barkflis

Nästa stolpe och armeringsnätet

Armeringsnät är lätt att kapa med en bultsax. Om du istället använder en vinkelslip, tänk på att den ger små gnistor, så förutom skyddsglasögon och hörselskydd måste du bära en långärmad jacka.

Här placerar vi armeringsnäten i hål i stolparna. Du kan också välja att fästa näten med klammer. Det är enklare, men vi tycker att det ser bäst ut med en "osynlig" upphängning.



1

Armeringsnätet klipps med en bultsax.

Du kan också använda en vinkelslip. Det enklaste sättet att göra detta är att lägga nätet på en träbit. Nätet kapas så att det får "piggarna" som placeras i hålen.



2

Markera på stolpen där du ska borra hål.

Det ska finnas hål för var fjärde pigg på vardera sidan av nätet. Resten av piggarna kapas i jämnhöjd med stolpen.



3

Borra hål i stolpen till nätets piggarna med ett 7 mm borr. Sätt sedan nätet på plats i hålen. Palla upp nätet med en bit läkt i motsatt ände medan du sticker in piggarna i hålen.



4

Gräv ett hål, placera stolpen i hålet

och kolla så att nätet står rakt. Markera sedan var du ska borra hål för piggarna på andra sidan och borra hålen.




5

Rätta in stolpen. Fäst nätet genom att hålla stolpen i en vinkel så att den kan skjutas in över piggarna. Se sedan till att stolpen är i lod.



6

För över nätets höjd till de andra stolparna med en vinkelhake. Då kan du vara säkra på att de kommer att sitta exakt.

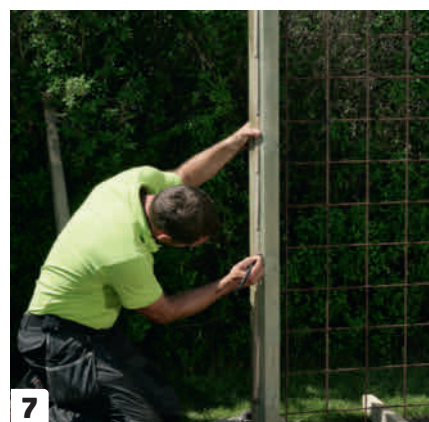

7

Hålen i mittstolparna ska placeras förskjutna. Tänk på att ta hänsyn till detta när du mäter. Annars kommer piggarna att krocka.

Resterande stolpar och slutfinishen

I det här fallet, där trädäcket är sexkantigt, måste några av armeringsnäten sättas in i stolparna i en vinkel. Det går inte att borra in i stolpens hörn, så du måste förskjuta hålet några centimeter.

Slutligen sätter du stolphattar på stolparna för att skydda dem mot regn och snö - och sedan är det äntligen dags att plantera rosor eller andra klätterväxter under näten så att de kan växa upp och ge ditt staket liv.




Borra hålen i mittstolparna i en diagonal vinkel, så att de blir parallella med trädäcket. Hålen ska placeras 2 cm från stolpens hörn så att piggarna kan slås 5-6 cm in i stolpen.




Kapa stolparna så att de blir lika höga. Här sågas 4 cm från den översta vågräta stängeln i armeringsnätet. Använd en vinkelhake när du markerar runt hela stolpen för att vara säker på att du får ett vågrätt snitt.



Här borrar håll för stolphattarna mitt i stolparna. För att hitta mitten drar du linjer diagonalt från hörn till hörn. Borra med ett 5 mm borrar - något mindre än de 6 mm järn som sitter på dessa stolphattar.

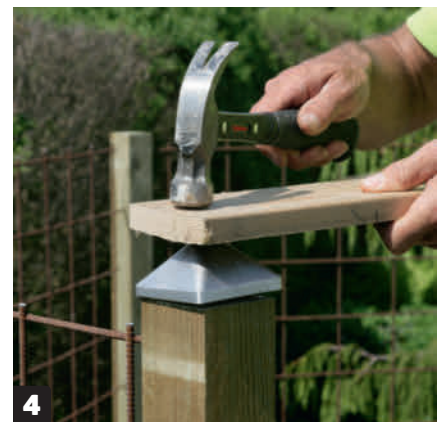

Sätt stolphatten på plats. Järnet placeras i hålet och den bankas ner med en hammare. En bräda läggs emellan så att galvaniseringen inte slås av eller hatten bucklas.

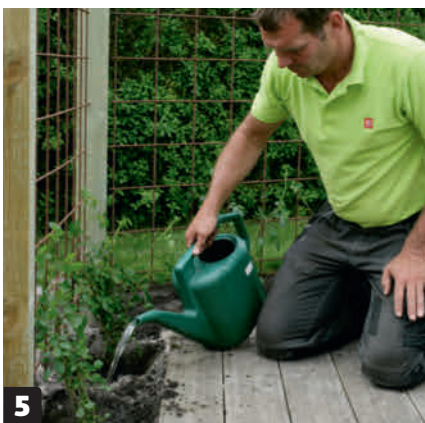

Nu ska det planteras. Det är en god idé att förbättra jorden så att dina växter får de bästa växtförhållandena från början. Se också till att de får tillräckligt med vatten och gödning.

