


Utekjøkkenet med utsikt

Når du bor i en åsside med utsikt over vannet, er det ikke så mye som skal til for å lage et **flott utekjøkken med herlig utsikt**. Her bygger vi et romslig og lekkert utekjøkken av tre, fliser, maling og litt kjøkkenutstyr.

Nesten alt i samme dimensjon

Hele skjelettet i dette kjøkkenet er laget av materialer som er 45 x 70 mm. Vil du bruke andre materialer eller andre mål, tilpasses delene enkelt.

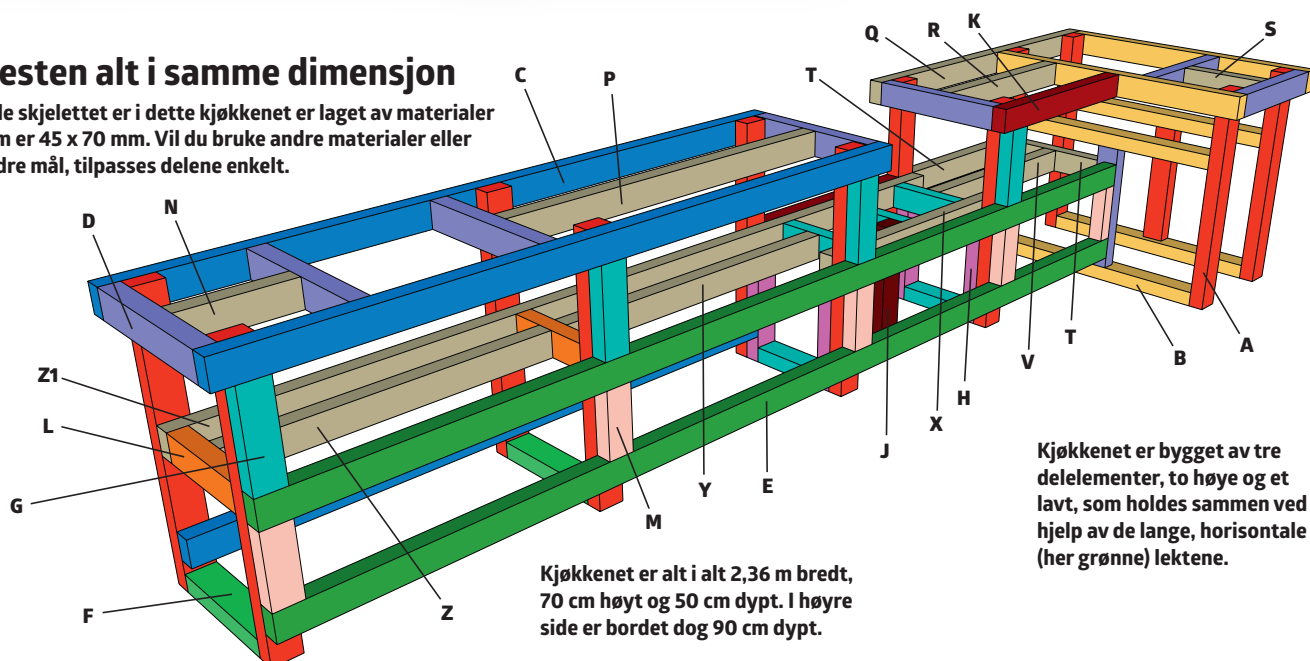

Kjøkkenet er alt i alt 2,36 m bredt, 70 cm høyt og 50 cm dypt. I høyre side er bordet dog 90 cm dypt.

Kjøkkenet er bygget av tre delelementer, to høye og et lavt, som holdes sammen ved hjelp av de lange, horisontale (her grønne) lektene.



Kjøkkenet er relativt billig å bygge. Utsikten er uvurderlig.

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Den vanskeligste oppgaven i dette prosjektet er kuttingen av flisene.



LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

3 dager, pluss tørketid.



PRIS

Cirka 5000 kroner.



MATERIALER

45 x 70 cm:

- 14 stykker (A, rød) à 70 cm
- 6 stykker (B, gul) à 85,5 cm
- 3 stykker (C, blå) à 185 cm
- 8 stykker (D, lilla) à 41 cm
- 2 stykker (E, grønn) à 295,5 cm
- 2 stykker (F, lys grønn) à 32 cm
- 9 stykker (G, turkis) à 23 cm
- 4 stykker (H, rosa) à 33 cm
- 2 stykker (J, brun) à 40 cm
- 2 stykker (K, burgunder) à 60 cm
- 2 stykker (L, oransje) à 27,5 cm
- 5 stykker (M, lyserød) à 18 cm
- 1 stykke (N) à 26 cm
- 1 stykke (P) à 101 cm
- 1 stykke (Q) à 110 cm
- 1 stykke (R) à 55,5 cm
- 1 stykke (S) à 25,5 cm
- 1 stykke (T) à 34 cm
- 1 stykke (U) à 53 cm
- 1 stykke (V) à 63 cm
- 1 stykke (X) à 74 cm
- 1 stykke (Y) à 88,5 cm
- 1 stykke (Z) à 81 cm
- 1 stykke (Z1) à 242,5 cm

Dessuten:


20 fliser à 60 x 30 cm og 9 mm tykke · Ca 5 kvm. panel med fjær og not · 20 meter 123 x 19 mm bord · 4,5 x 60 og 4,5 x 80 mm skruer · Vask · Slange · Oljegrunding · Heldekkende maling

Underlag

Kjøkkenet skal stå på et stabilt underlag, bygget av terrassebord på et bjelkelag lagt oppå et underlag av grus og noen faststøpte punkter.

På undersiden er det også gravd ut en renne hvor det legges en vannslange, som kobles til vasken i utekjøkkenet.

Underlaget skal selvsagt tilpasses det enkelte utekjøkken. Velger du å bygge et større eller mindre kjøkken, kan underlaget også enkelt gjøres tilsvarende større eller mindre.

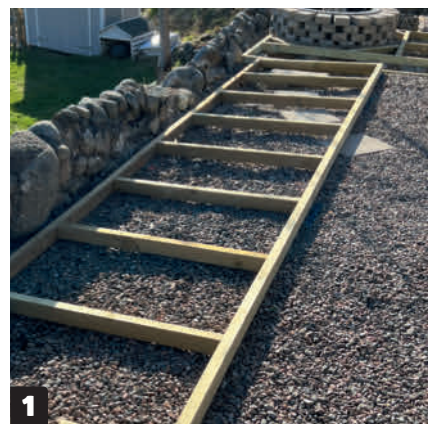

1

Start med underlaget. Kjøkkenet skal stå på et stabilt terrassegulv. Her bygges det av 48 x 73 mm impregnerte lekter på et underlag av grus.



2

Rett opp underlaget, og kloss opp rammen til den er i vater. Her er det samtidig gravd ut en renne på undersiden til fremføring av vann til vasken.



3

Støp fire betongpunkter, press fire trykkimpregnert bord ned i betongen og skru dem fast til tverrstiverne over. Dermed har du en solid ekstra oppstøtting.



4

Underlaget er ferdig når terrassebordene er lagt på. Bruk lengder av trykkimpregnerte terrassebord som du skruer fast i rammens lengderetning. Begynn fra forkanten slik at den siste raden med bord ender under kjøkkenelementene. Da gjør det ingenting om det ikke avsluttes kant i kant med rammen, for det vil uansett ikke synes.

Skjelett

Kjøkkenet er bygget opp rundt et skjelett av tre. Det er først laget i tre ulike seksjoner, som deretter spennes sammen og kryssforsterkes.

Skjelettet er tilpasset det kjøkkenutstyret som er valgt til dette kjøkkenet. Det sikrer en fin estetikk og en god arbeidshøyde overalt. Derfor bør planene for kjøkkenet ditt også tilpasses utstyret du skal bruke.



1

Kjøkkenet består av to høye kjøkkenbenker og en lavere plattform. Du skal bygge benkene først. Plattformen lages til slutt, og skrues fast mellom de høyere elementene.



2


Plattformen skrues fast på innsiden av de høye elementene og understøttes ytterligere med seks små støttebein (H og J), to på midten og fire som også er skrudd fast på innsiden av de høye elementene.



3

Konstruksjonen forsterkes.

Monter først en vannrett lekt (E) på tvers av begge de høye elementene i samme høyde som plattformen i midten. Monter i tillegg enda en vannrett lekt (E) 10 cm fra bunnen av elementene. Til slutt monteres loddrette mellomstykker (M) på beina, slik at overflatene blir i plan til montering av panelet senere.

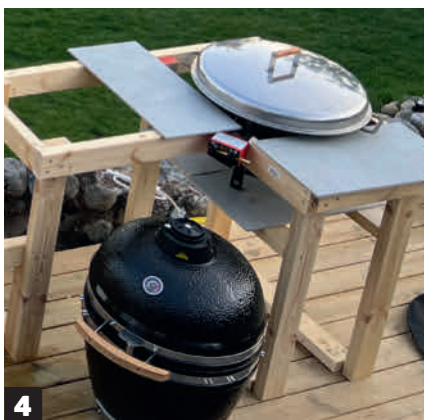

4

Stekeplaten bygges inn i hjørnet. Den drives av gass, og skal stå på en hylle som gjør at toppen av gassbluset stikker et par cm over benkeplaten. Det beskytter benken mot flammer og strålevarme.



5

Lag plass til gassregulatoren. Regulatoren her kommer i konflikt med toppen av kjøkkenelementet. Elementene er imidlertid så solide at det ikke gjør noe om vi skjærer ut plass til den.



6

Skjelettet skal males. Før du begynner å kle, skal skjelettet ha en runde oljegrunning og deretter 2-3 strøk heldekkende maling.

Overflater

Utekjøkkenet avsluttes med profilerte panel- og flisflater. Her er skjelettet kledd med horisontalt, gråmalt panel som er innrammet med kanter av hvitmalte bord.

På toppen er kjøkkenet utstyrt med en benkeplate av fliser og en rund oppvaskkum.



1 Kle kjøkkenet med panel. Monter bordene liggende på langs av elementene. Her er det brukt panel med fjær og not. Både panelet og fargen er det samme som på huset.



2 Hjørnene beskyttes med bord. Kjøkken-elementenes utvendige hjørner dekkes med loddrette kledningsbord.



3 Her er det satt en dør i hjørneelementet. Det gir plass til oppbevaring av for eksempel en gassflaske. Døren skjæres ut i kledningsbordene og utstyres med hengsler og en dørlås for å holde den lukket.



4 Lag en benkeplate av fliser. Først monterer du et bord langs toppen av de høye elementene. Bordkanten skal monteres nøyaktig én flistykkelse høyere enn den eksisterende toppen av skjelettet. Deretter kan du skjære til en rad med fliser slik at de får plass på innsiden av bordkanten, der de kan hvile på toppen av skjelettet.



5 Skjær ut til håndvasken. Her bruker vi en rund håndvask. Den får du plass til ved å skjære til de fire nærmeste flisene, for eksempel med et Dremel-multiverktøy og en liten skive til stein.



Avslutt arbeidet. Kjøkkenet er nesten ferdig og klart til bruk når benkeplaten er på plass.